开发板使用入门

有两款开发板，分别是 **100pin 的 AG32VF407** 和 **48pin 的 AG32VF103**.

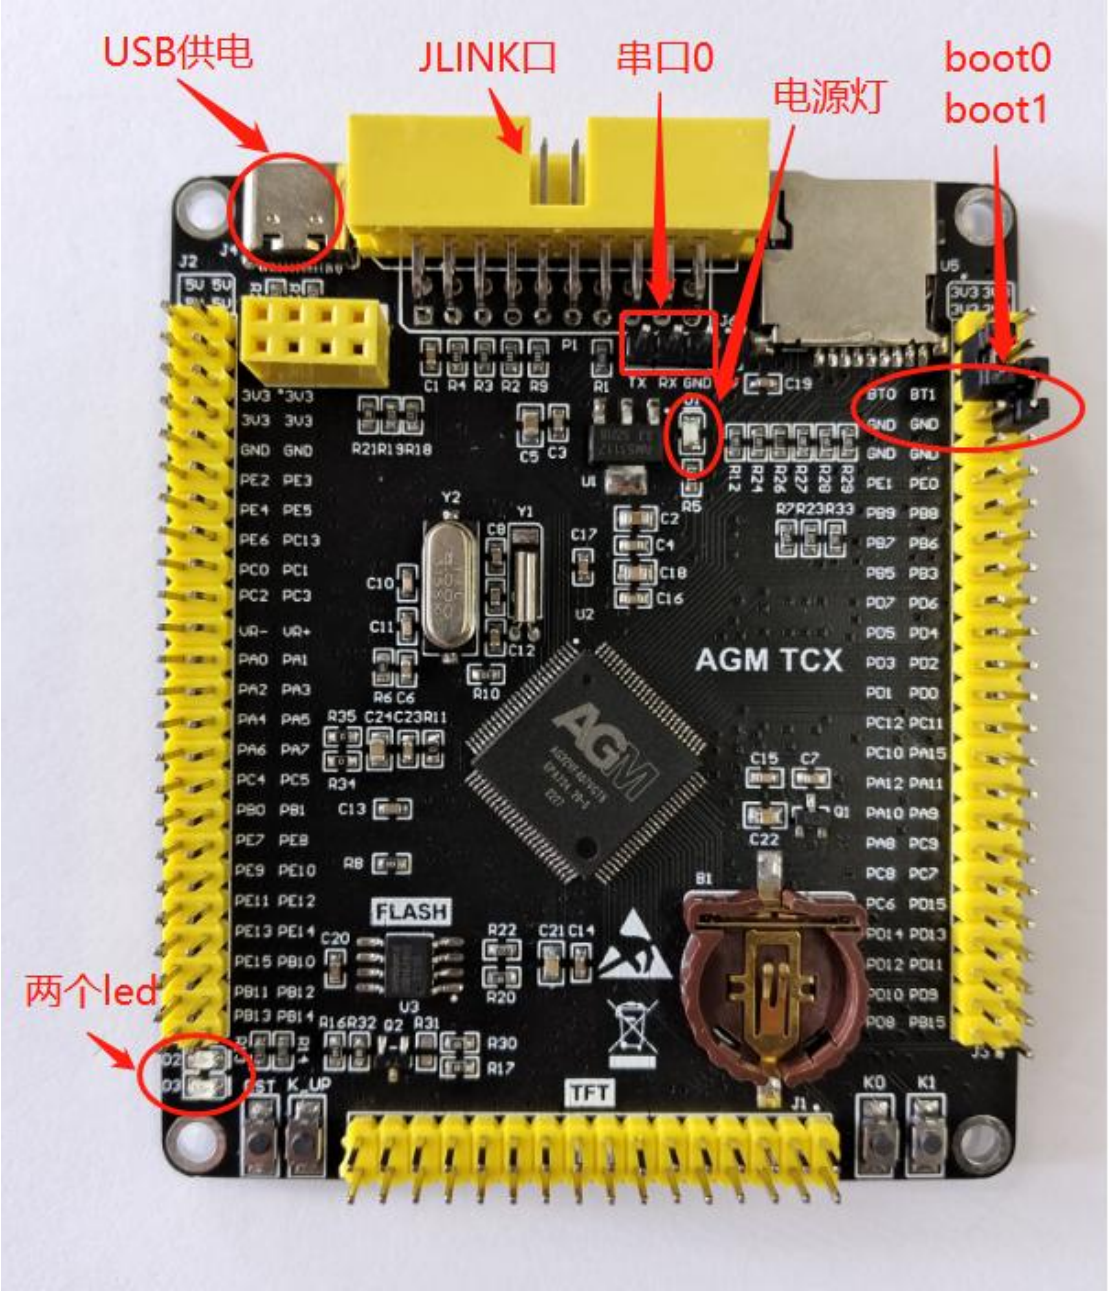

开发板 1：AG32VF407，100pin

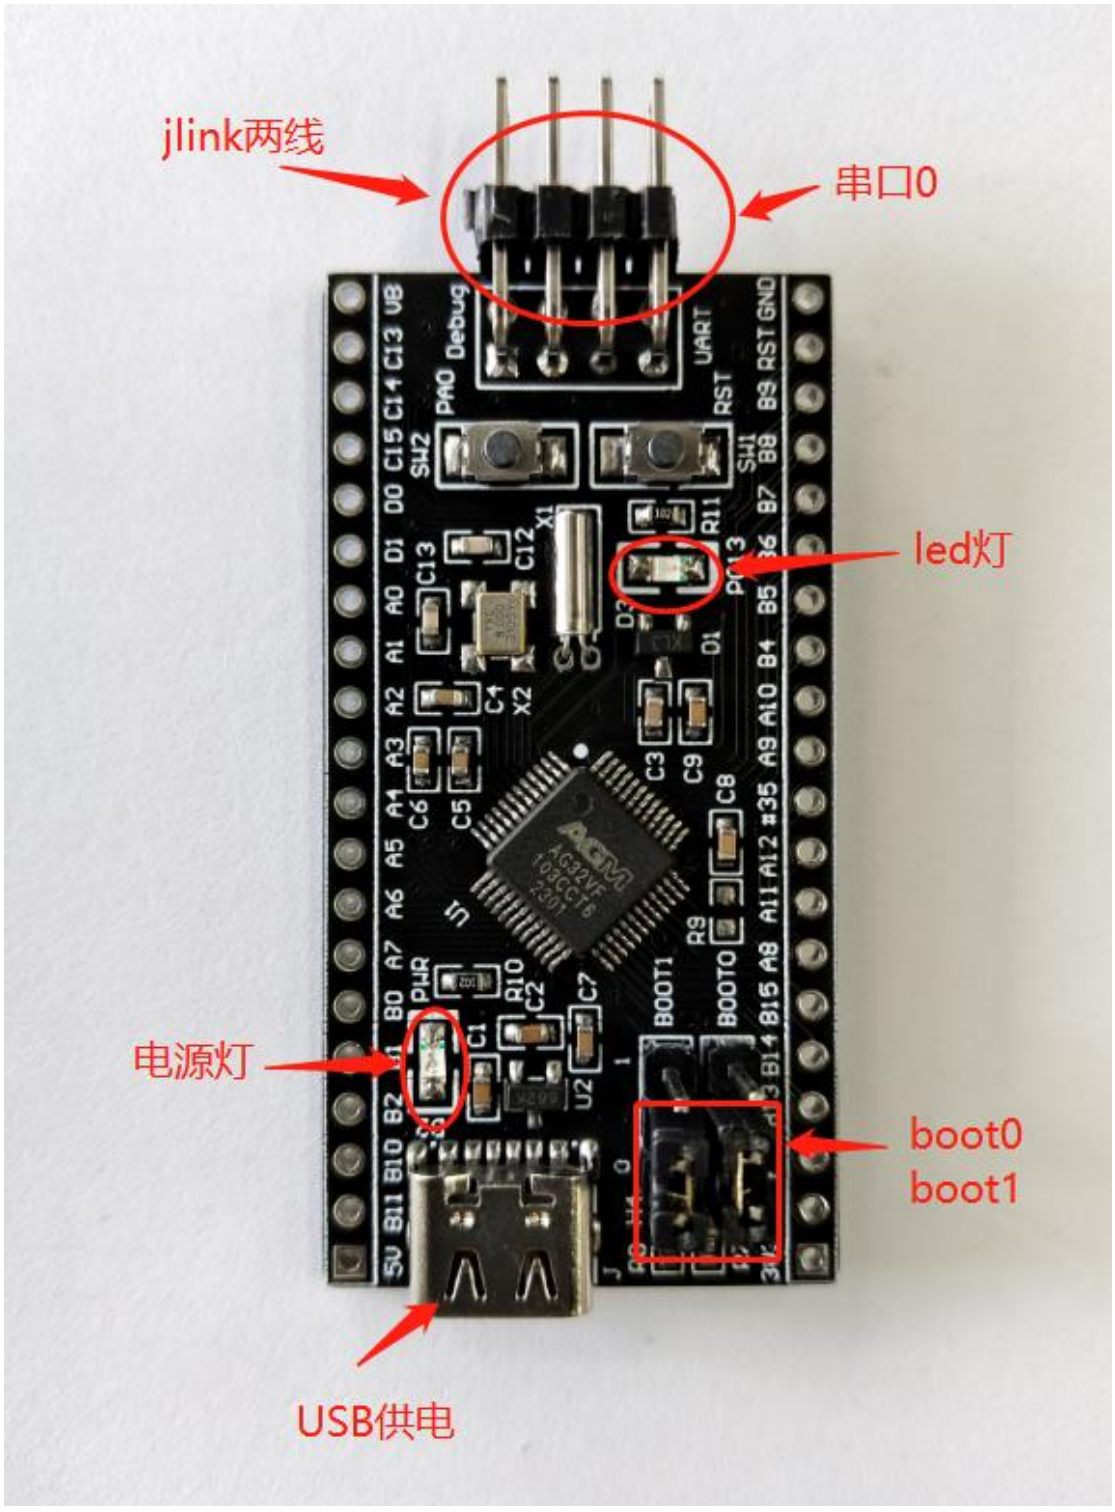

开发板 2：AG32VF103，48pin

在使用开发板前，请确认已经安装好 SDK 开发环境。
安装环境过程，请参考文档《AG32 开发环境搭建.pdf》

以下先以开发板 1 为例描述使用过程。
开发板 2 的使用略有不同，在后边会描述差异点。

一、上电：
通过 USB 给开发板供电，可以看到板子上电源小绿灯亮起。

二、使用 example 例程：
打开 example 例程，在 SDK 路径下：
D:\xxxxx\AgRV_pio\platforms\AgRV\examples\example (注意这里的两重 example)

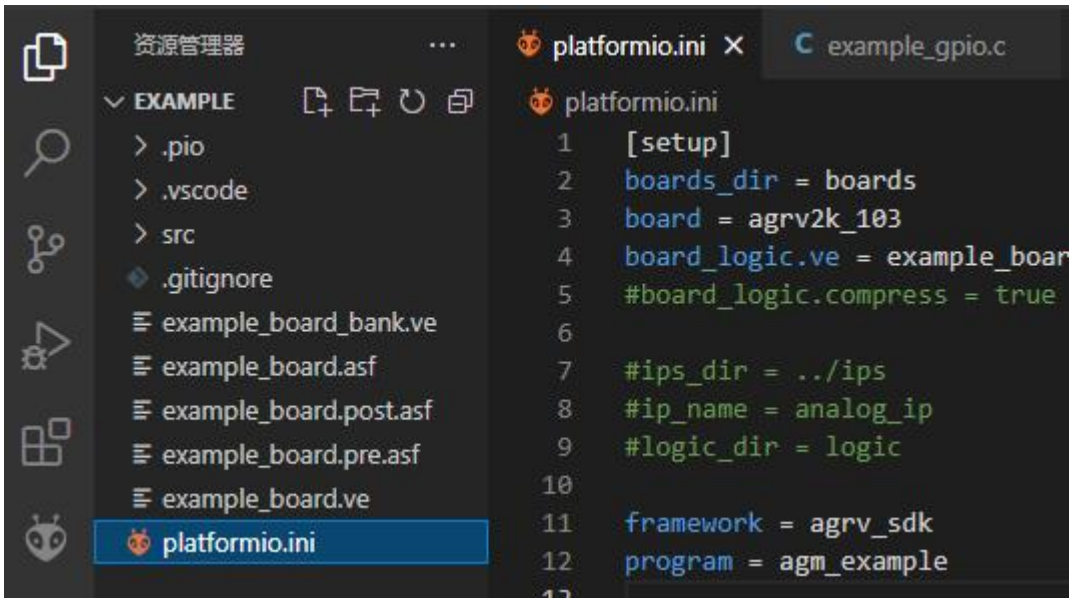

由于开发板使用的是 407 芯片，需要先修改 platformio.ini 中的 board 类型：
board = agrv2k_103
修改为：
board = agrv2k_407

为了验证简单化，可以先把 example_board.ve 中的其他配置暂时删除，只留下 sysclk 和 led 的配置：
SYSCLK 100
HSECLK 8
GPIO4_1 PIN_32 # LED1
GPIO4_2 PIN_31 # LED2
如下图：

```
SYSCLK 100
HSECLK 8

GPIO4_1 PIN_32 # LED1
GPIO4_2 PIN_31 # LED2
```

三、烧录 VE 文件和代码 bin：

烧录程序需要使用 jlink；（串口烧录这里不做讨论）

连线：用 jlink 线连接开发板的 jlink 接口。

配置：确认 platformio.ini 中的以下两行配置是打开的：

debug_tool = jlink-openocd

upload_protocol = jlink-openocd

安装插件：第一次使用 jlink，需要先安装插件【zadig-2.8.exe】，安装参考下图：（该插件在 sdk 路径的根目录下）

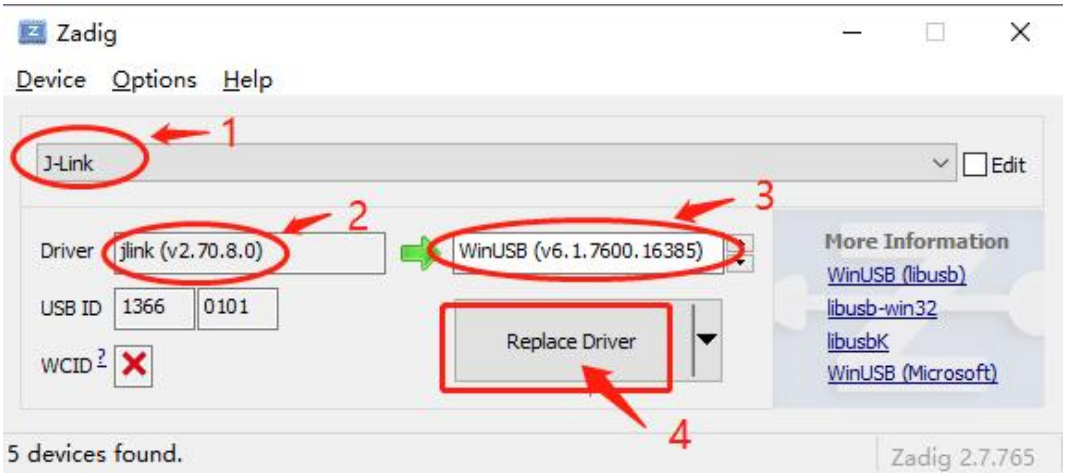

注：如果第一步从下拉列表中找不到【J-Link】项，可以把下拉列表打开，插拔 Jlink 几次，找列表中的变化项。列表中的那个变化项，就是要更新驱动的项。

烧录：

新开发板第一次使用，要**先烧录 VE 配置**。（不烧录 VE 而先烧录程序 bin，会报错）

烧录 VE：

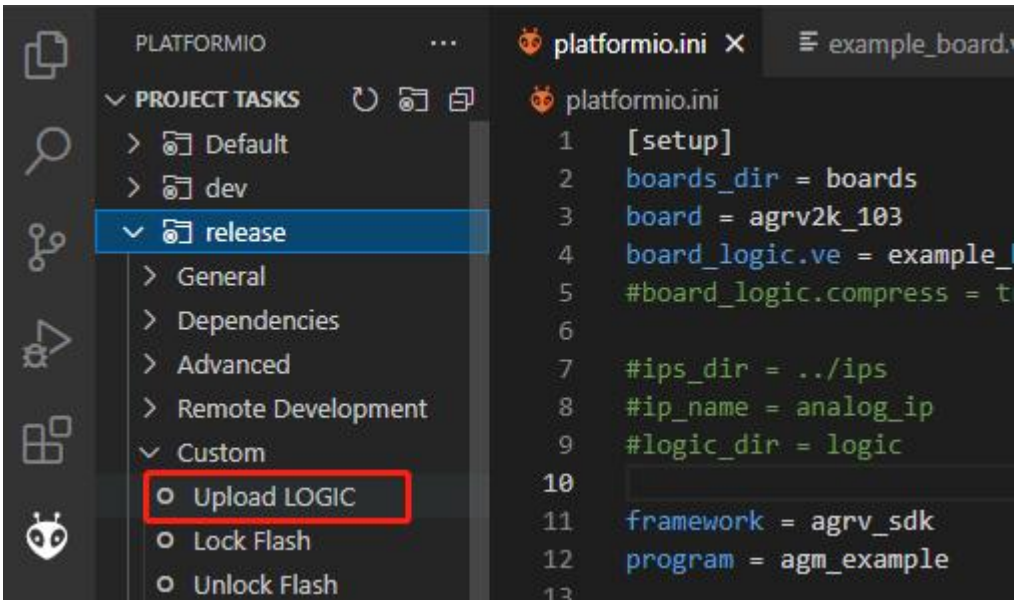

烧录程序：

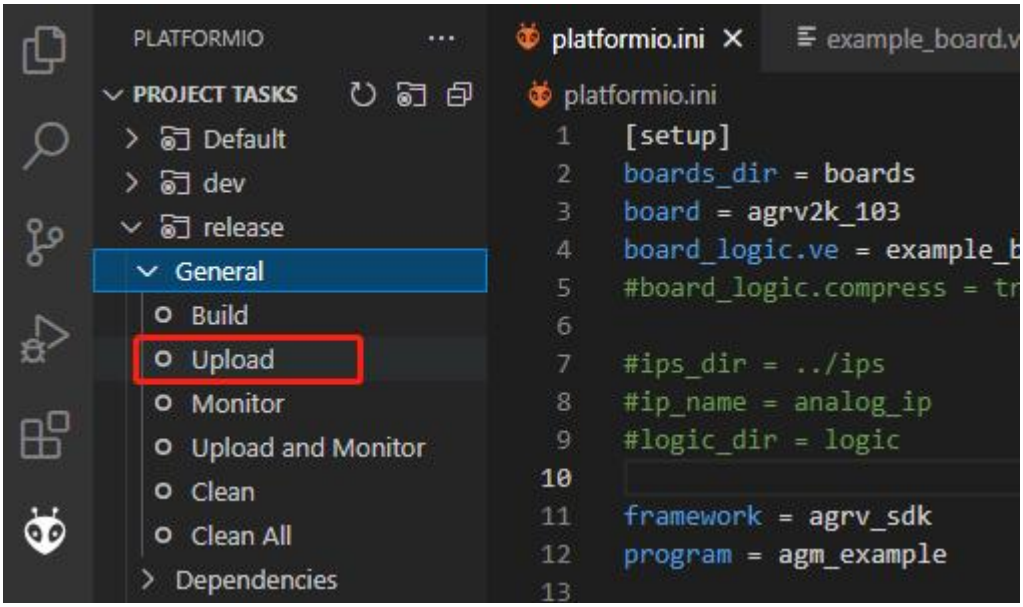

仿真：

点击仿真按钮，可以进入仿真调试。可单步运行到 main 函数的结尾。

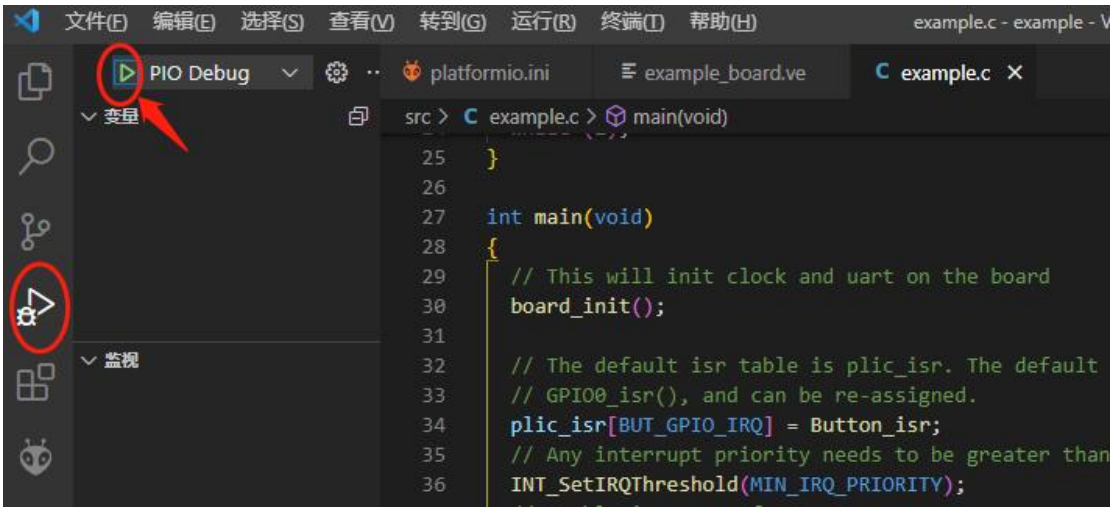

单步状态下如图：

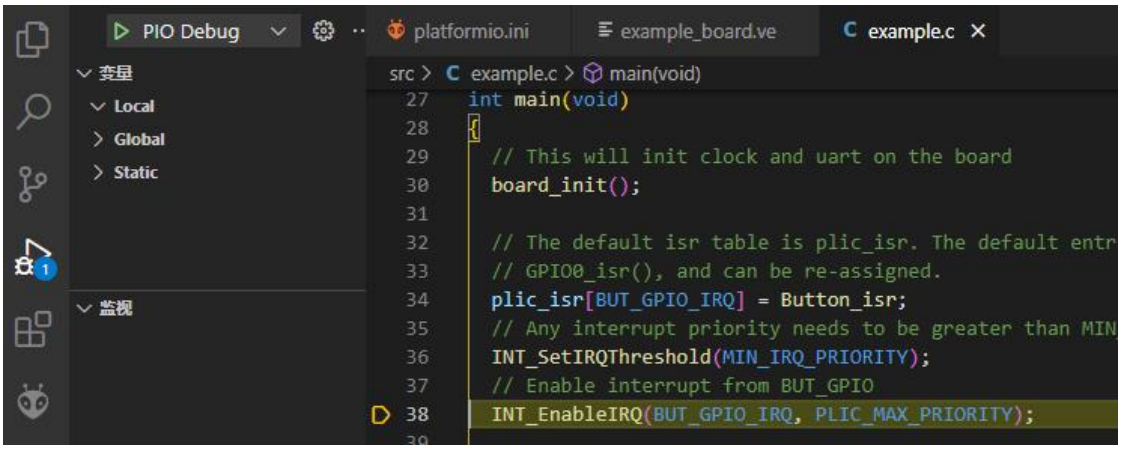

四、查看 led 灯：

在 example 样例程序的 main 函数中，最后是调用函数 TestGpio()。

进入 TestGpio()函数，里边是对 LED 灯的闪灯操作。

如果使用默认 example 程序，按前边的操作一路走下来，此时是可以看到左下角两个 led 灯一起闪烁的。

五、查看 log 输出：

在以上的基础上，修改以下三项：

1. Platformio.ini 中：

   确认 logger_if 配置是打开的：

   logger_if = UART0

   build_flags = -DBAUD_RATE=115200

   以上两项分别设置：log 输出通过 uart0 输出、输出的波特率是 115200.

2. Example_board.ve 中：

   Copy 以下的串口 IO 配置到 ve 中去：

   UART0_UARTRXD PIN_69

   UART0_UARTTXD PIN_68

   修改后图示如下：

```
SYSCLK 100
HSECLK 8

GPIO4_1 PIN_32 # LED1
GPIO4_2 PIN_31 # LED2

UART0_UARTRXD PIN_69
UART0_UARTTXD PIN_68
```

3. 在 example_gpio.c 中的 TestGpio()函数中，while(1)里增加一句 log：

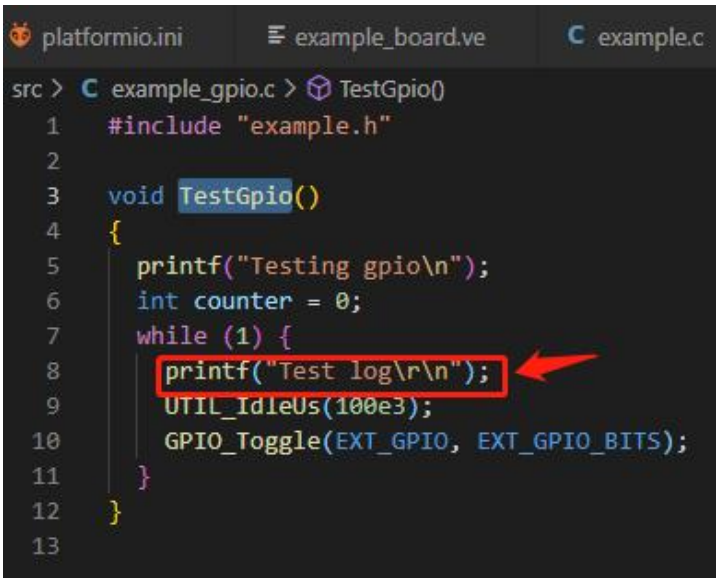

最后，烧录 VE，烧录程序 bin。（注：ve 和程序 两个都要烧录）

然后，用串口线，接到开发板的串口 0（参开发板 1 标识图）上，在 PC 端的串口工具（波特率 115200）上可以看到 log 的输出信息，如下图：

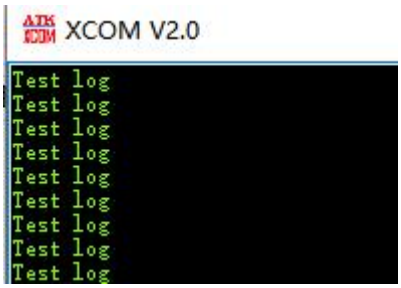

以上，只是展示了拿到开发板后验证 LED 灯和 log 通过串口 0 输出的样例。
更多的驱动使用，请参考文档《AG32 驱动的使用.pdf》

以下为开发板 2 的描述：

开发板 2 的所有操作都同开发板 1，这里列举和开发板 1 的差异点。

1. 开发板 2 是 jtag 两线连接（TMS 对应 IO，TCK 对应 clk）；
   其实开发板 1 也可以是两线连接。
2. 开发板 2 在配置时，需要在 platformio.ini 修改两项：
   board = agrv2k_103
   board_logic.device = AGRV2KL48
3. 开发板 2 的 led 灯只有一个，对应 pin_2；串口 0 对应 PIN_30 和 PIN_31；
   VE 修改后对应关系：
   GPIO4_2 PIN_2 # LED1
   UART0_UARTRXD PIN_31
   UART0_UARTTXD PIN_30
   最终如图：

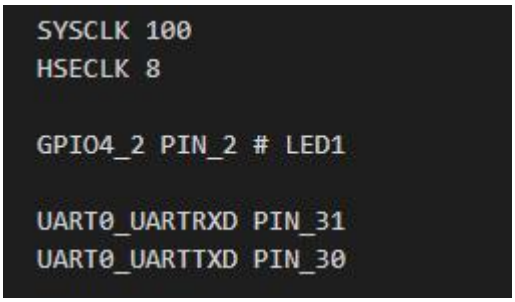

以上修改后，烧录 VE，烧录程序，就可以看到 LED 闪烁，串口 log 输出。

如果开发板 2 出现烧录报错：Error: Error connecting DP: cannot read IDR，请检查 jlink 的两根

线（TMS 和 TCK）连接是否正常。
注意：这个开发板的引脚 TMS 和 TCK，从板子正面看，它是对应**上层的一层排针**。串口 0 对应下层排针。