



## 三菱电梯梯控安装说明书



### 三菱电梯刷卡安装

#### 1. 通过转接板连接操作盘与刷卡器主板

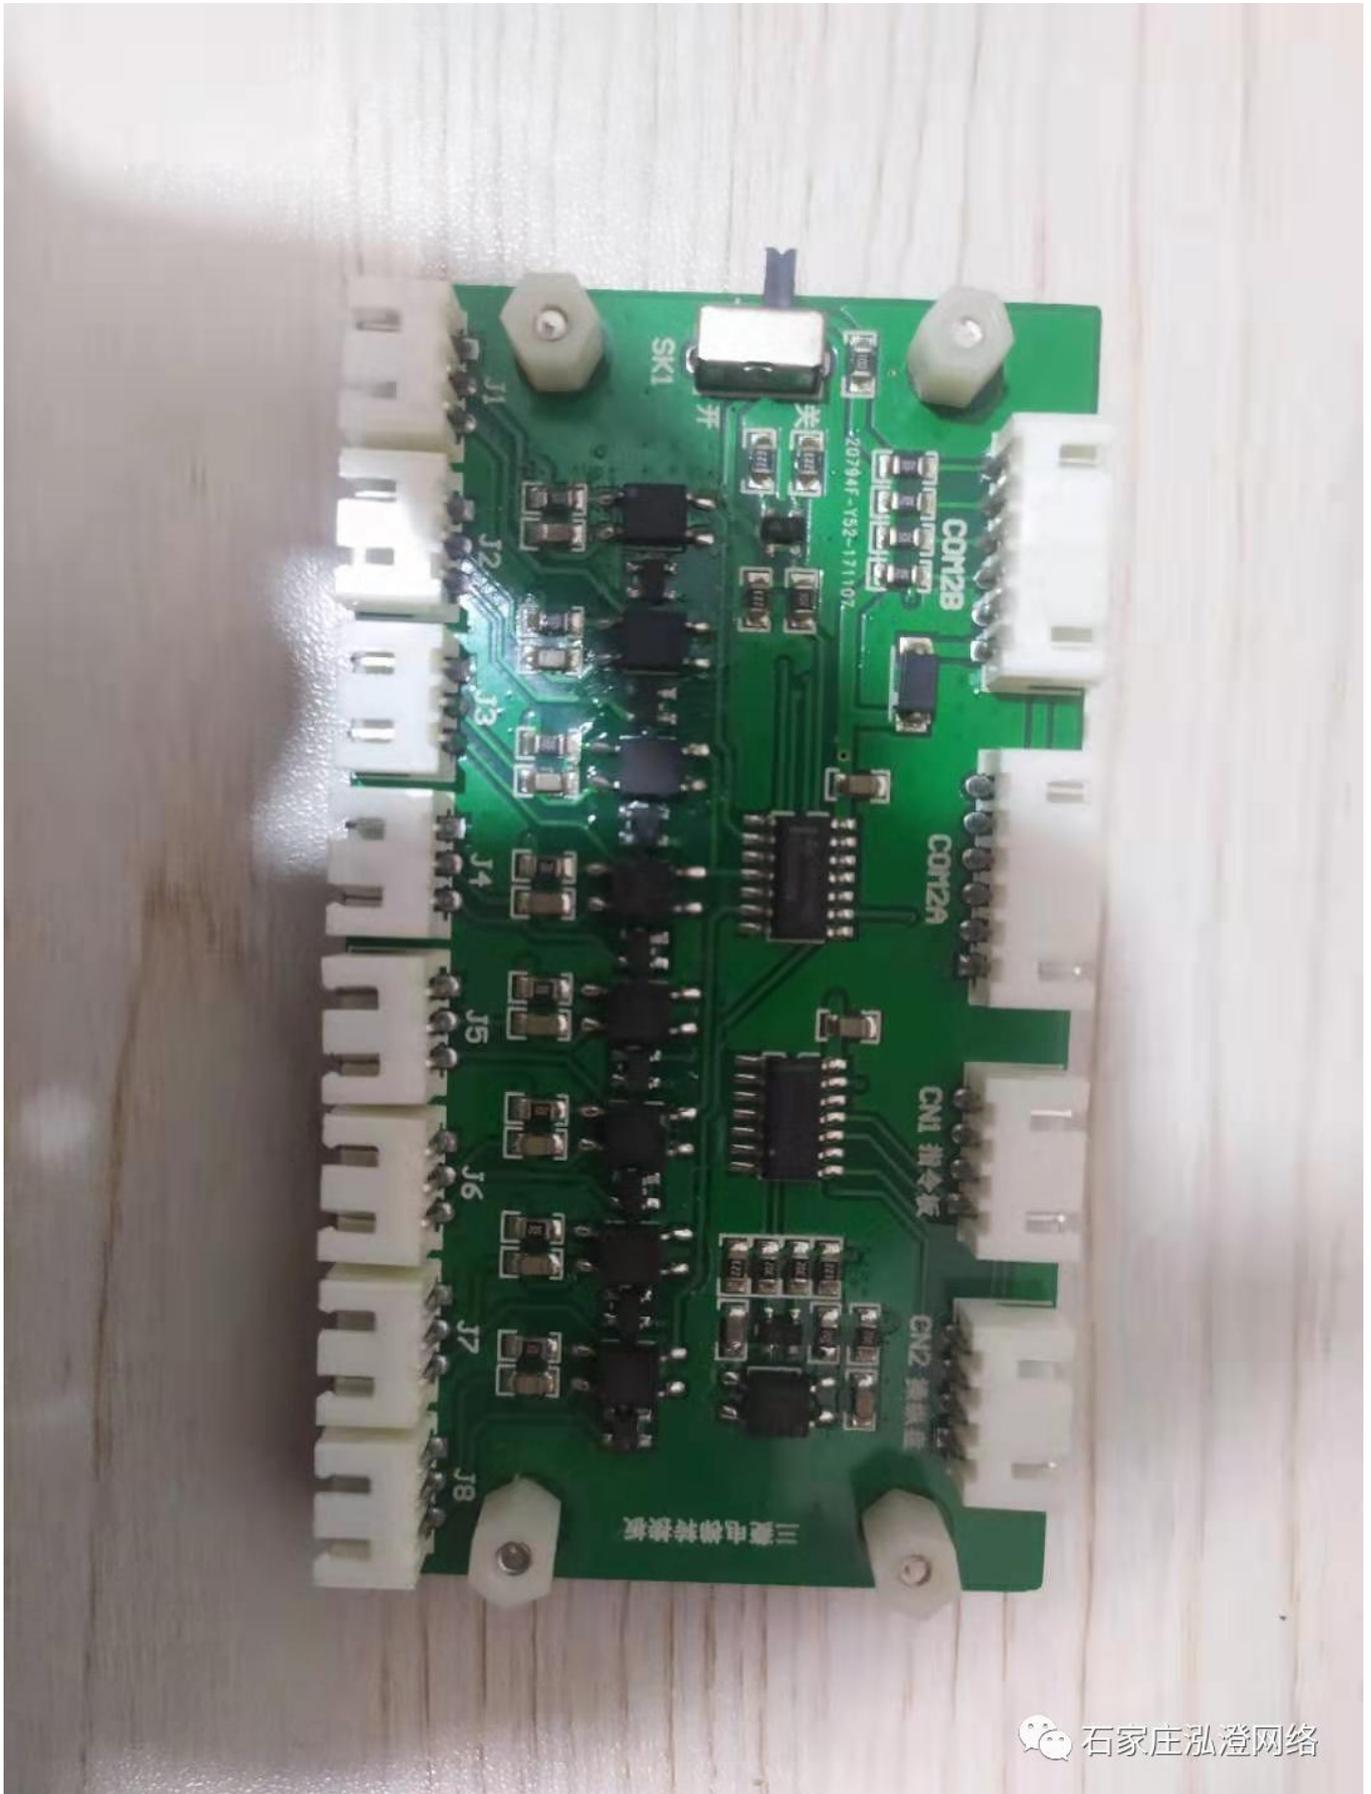

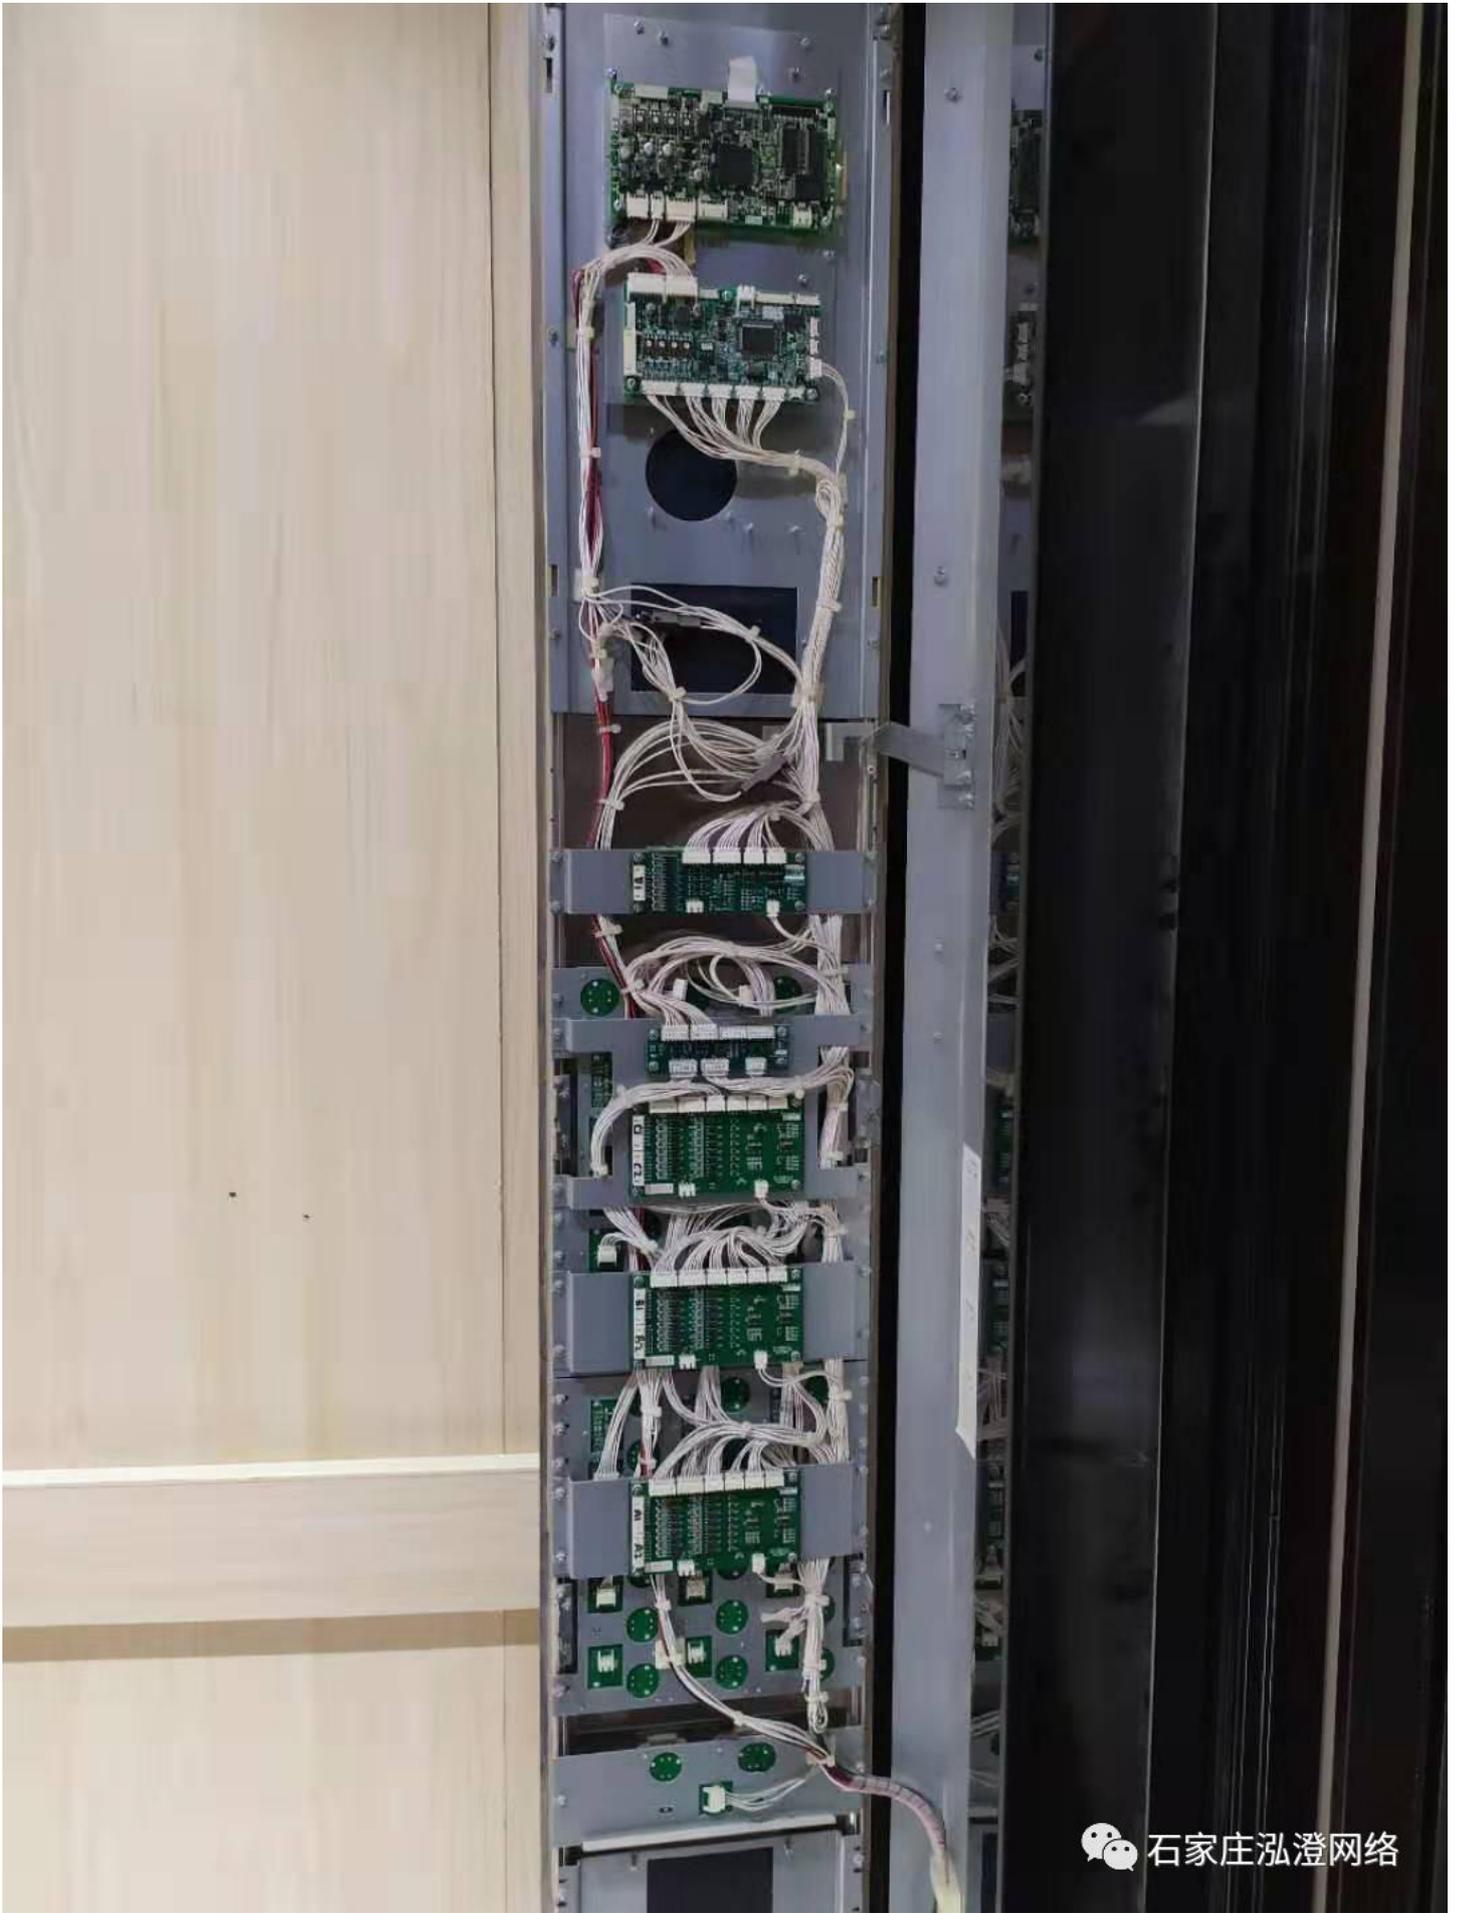


找到操作盘空闲的 COM 口，通过六匹线连接转接板与操作盘。

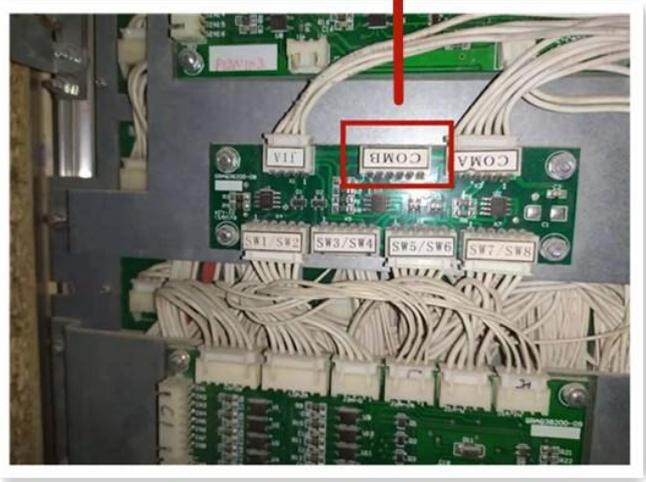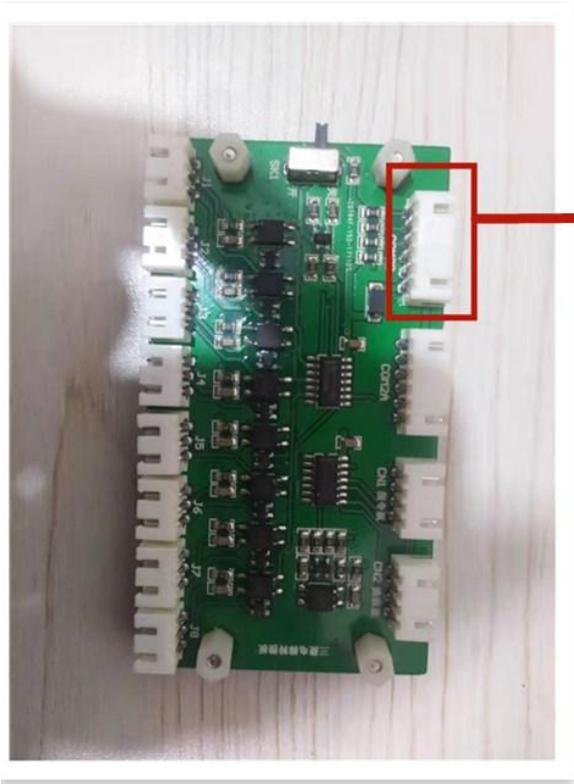

石家庄泓澄网络

通过四匹线连接控制主板（红线为原有插件线，蓝线为对插线，把原有插件线插到操作盘位置，对插线连接转接板指令板口与电梯控制板）

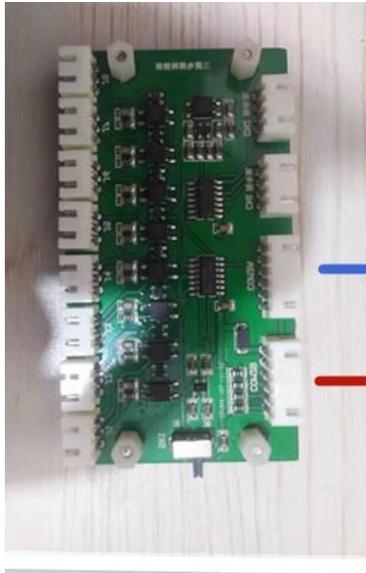


石家庄泓澄网络


通过三匹线连接转接板与梯控主板（通过测试线找出对应楼层，插入梯控主板对应接口，如：通过测试线测试转接板 J1 为 1 层，则插通过三匹线插入梯控主板的对应楼层）



### 3. 三菱电梯使用转接头安装方法:

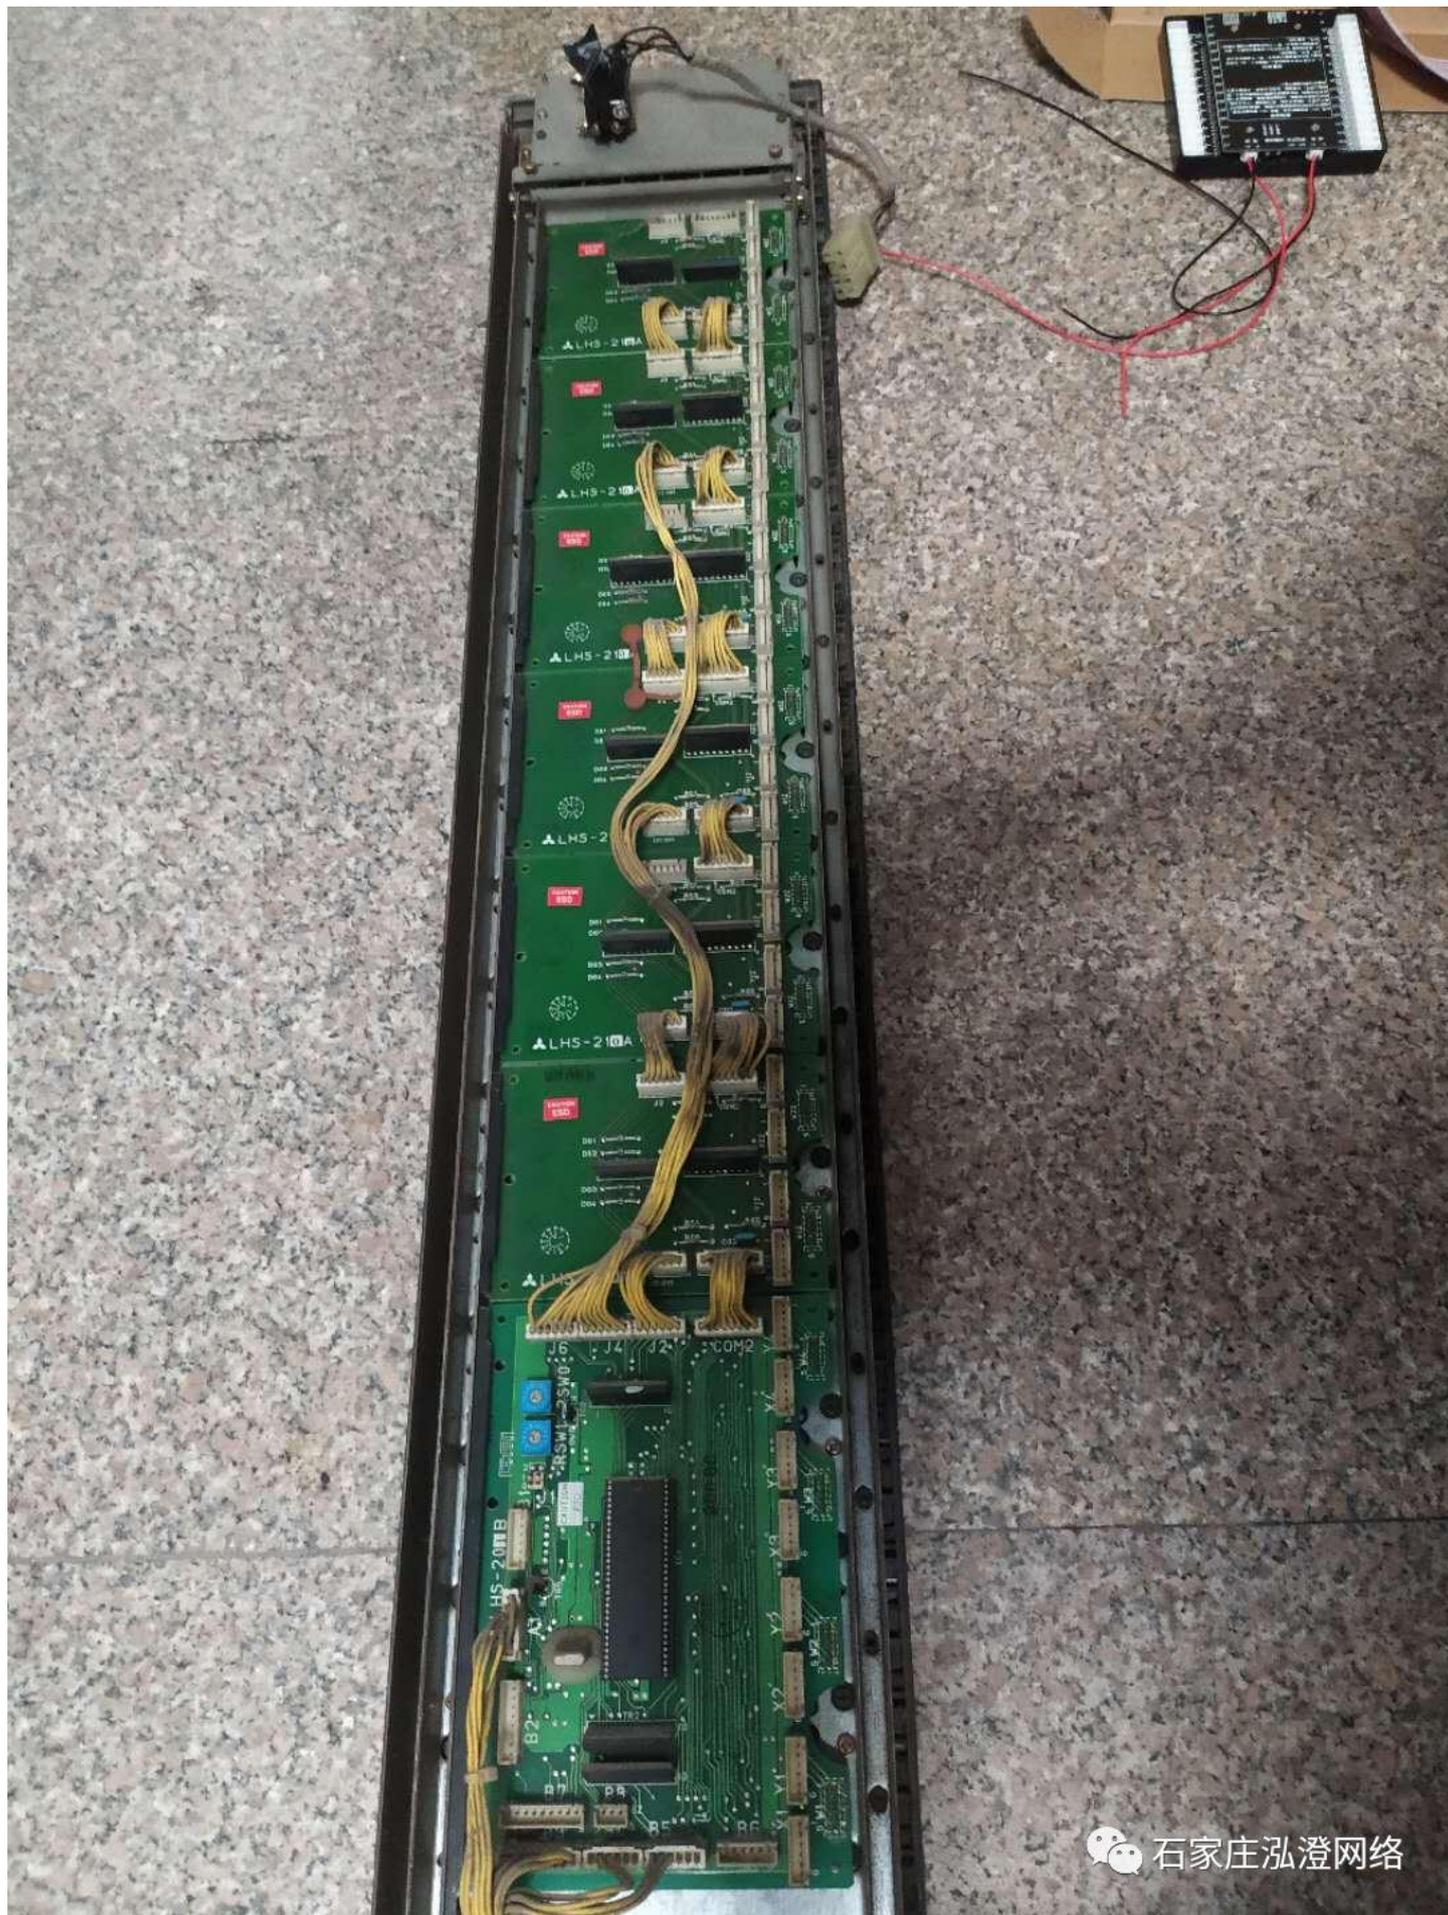

把电梯主板撤掉，插入相应的转接头

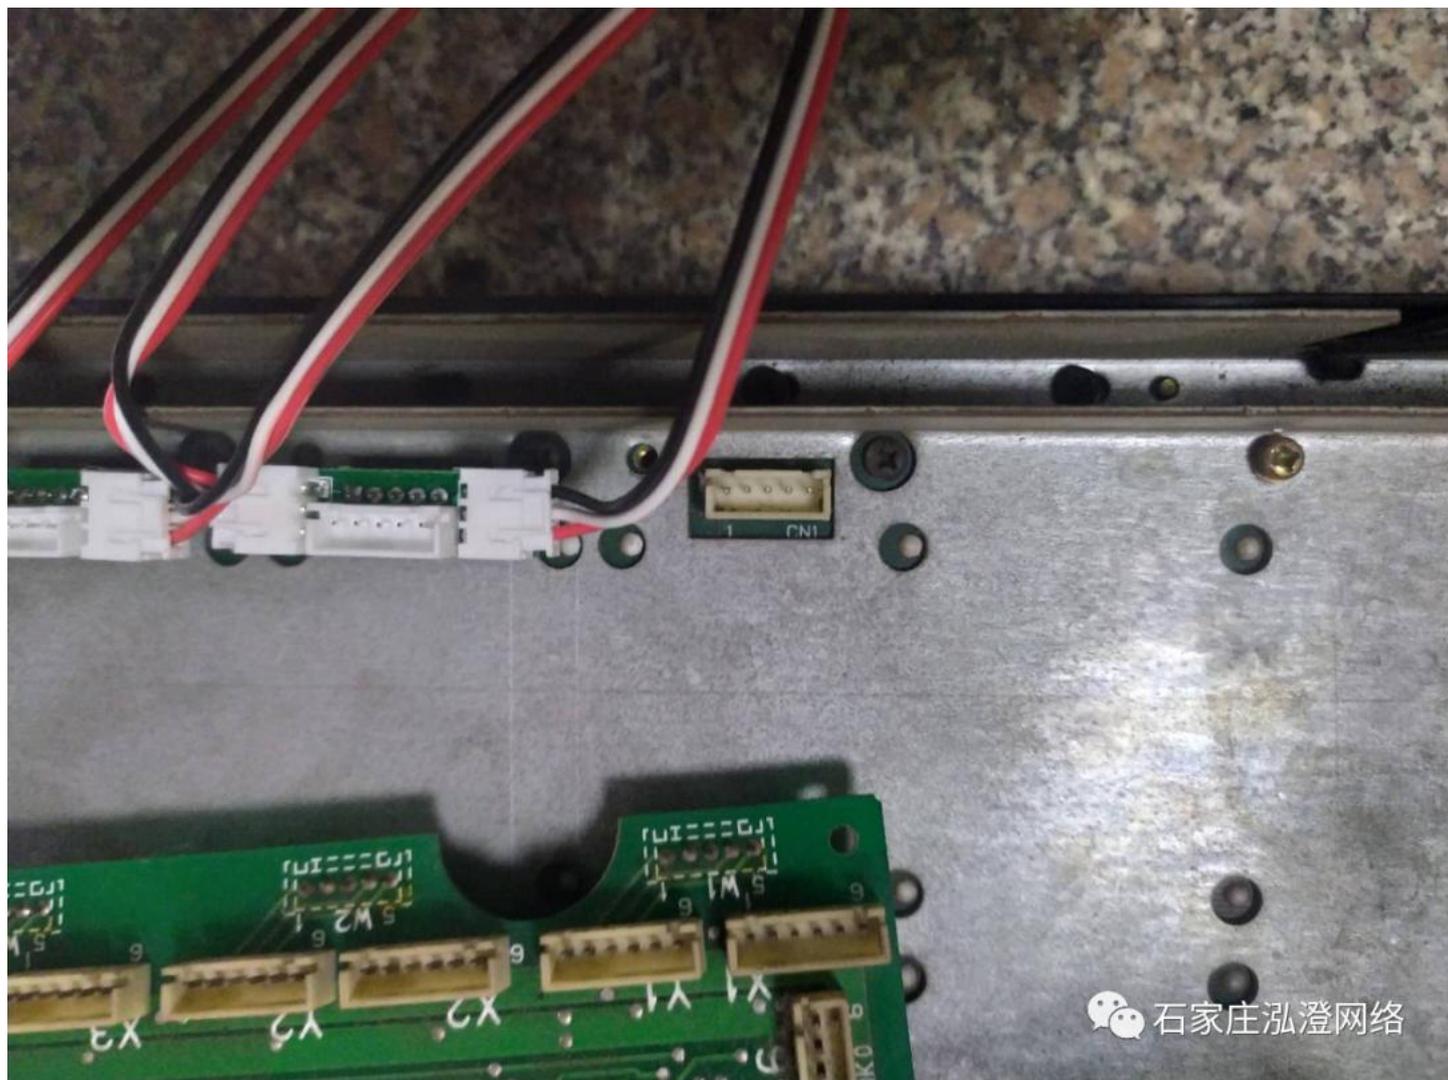


石家庄泓澄网络

插入完成后把主板安装在转接头上



把转接头分出来的控制线连接到主板对应楼层接口即可。

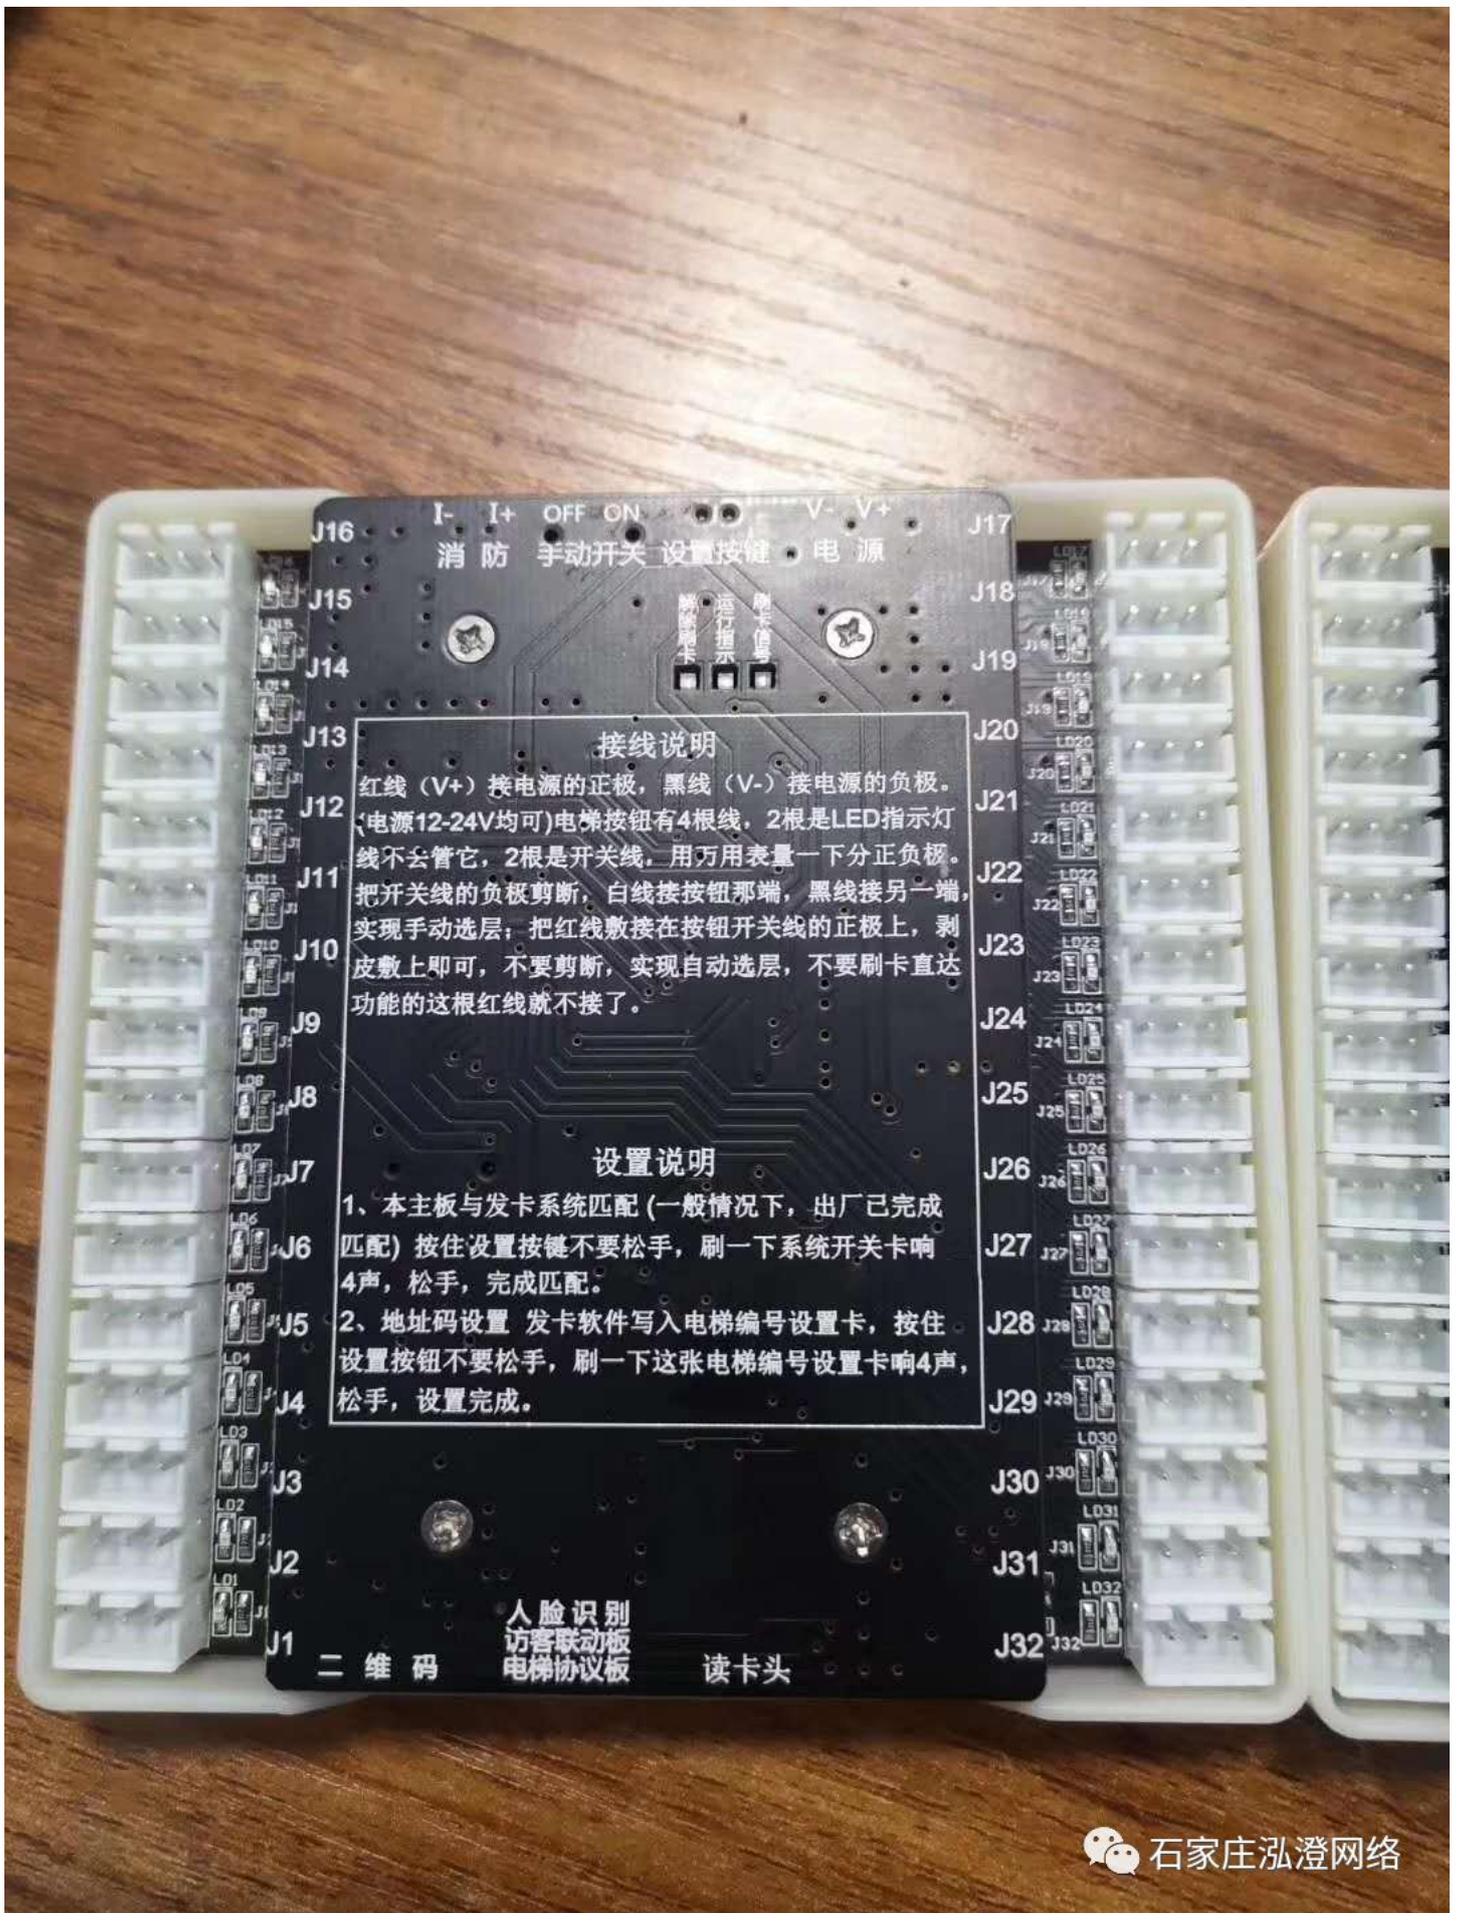

I- I+ OFF ON V- V+  
消防 手动开关 设置按键 电源

### 接线说明

红线 (V+) 接电源的正极, 黑线 (V-) 接电源的负极。  
(电源12-24V均可) 电梯按钮有4根线, 2根是LED指示灯线不去管它, 2根是开关线, 用万用表量一下分正负极。  
把开关线的负极剪断, 白线接按钮那端, 黑线接另一端, 实现手动选层; 把红线敷接在按钮开关线的正极上, 剥皮敷上即可, 不要剪断, 实现自动选层, 不要刷卡直达功能的这根红线就不接了。

### 设置说明

- 1、本主板与发卡系统匹配 (一般情况下, 出厂已完成匹配) 按住设置按键不要松手, 刷一下系统开关卡响4声, 松手, 完成匹配。
- 2、地址码设置 发卡软件写入电梯编号设置卡, 按住设置按钮不要松手, 刷一下这张电梯编号设置卡响4声, 松手, 设置完成。

J1 二维码

人脸识别  
访客联动板  
电梯协议板

读卡头