

网络确认接线无误后，进入编辑文件夹内，用此软件（显示屏控制卡参数配置软件）来进行搜索（如果出现多网卡的情况，选择带 **Controller** 网卡进入页面）：

网卡选择

网卡适配器	IP地址	Mac地址
Bluetooth Device (Personal Area Net...	0.0.0.0	00-E9-3A-A7-13-A2
Realtek PCIe GbE Family Controller #2	169.254.161.99	54-EF-92-BC-14-A4
TAP-Windows Adapter V9	0.0.0.0	00-FF-A5-FC-45-36
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireles...	192.168.10.3	00-E9-3A-A7-13-A3
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter	0.0.0.0	02-E9-3A-A7-13-A3
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter ...	0.0.0.0	12-E9-3A-A7-13-A3

☐ 不再显示该界面，以后使用已选的网卡

确定

显示屏参数配置里面打开搜索设备，搜索到设备双击右侧可看到参数（出厂之前已经配置好，不需要修改）。

显示屏控制卡参数配置【该软件只适用于搜寻本网段的控制卡】 V3.56

配置(C) 帮助(H)

搜索设备 提交更改 刷新

尺寸设定

像素宽度 192
像素高度 96
像素颜色 2 双基色
扫描方式 1/16 (a)
白天亮度 4
晚上亮度 4
OE信号 1 不反相
数据高低 1 不反相
显示内容 2 反相
时钟频率 12兆 (默认)
行顺序 行正常
内容为空时显示 欢迎光临

通讯接口

通讯接口 网络客户端 (多点使用)
串口通讯率 9600
网络速度 强制10兆 (推荐)
长屏显示转换 不转换 (默认)
485地址 1

IP地址

控制卡IP 10 20 30 2
子网掩码 255 255 255 0
默认网关 10 20 30 1

服务器配置

服务器IP 10 20 30 252
服务器域名
服务器端口 8900


序号	设备名称	MAC地址	IP地址
1	QYLED	00:14:97:FA:0D:AC	10.20.30.2

内部码 08_00_07_22_08_07_E8_58


软件版本 82

Mac地址 00:14:97:FA:0D:AC

配置完参数之后用编辑软件来给 LED 屏编辑内容：

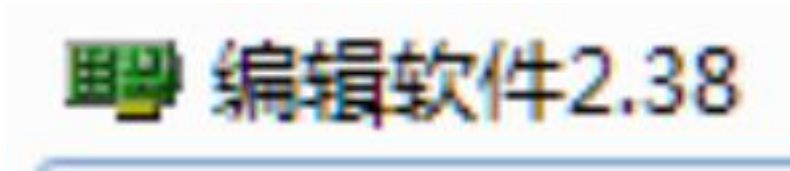


进入页面先点击**控制卡搜索**，等待左侧新出现的板卡（如果有新的控制卡出现但是一直有红叉，或者搜不到可以参考文档最下方操作步骤）

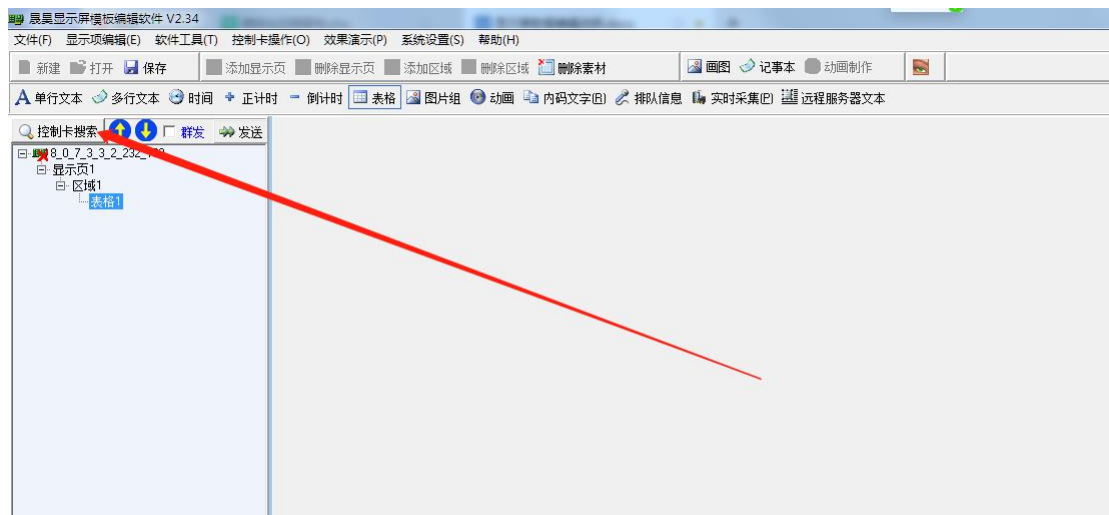


控制卡连接完成之后，，如图，没有红色 X 号说明连接成功，在进行下面操作

多行文本编辑

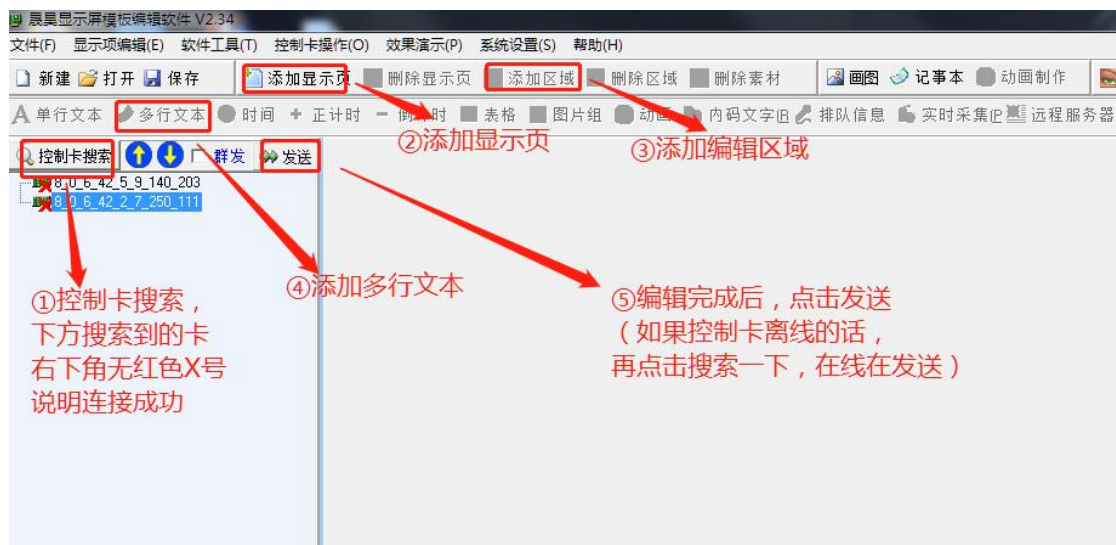


①先点击**控制卡搜索**，搜索到目标控制卡之后（控制卡右下角无红色×号），点击目标控制卡进行操作。

②先添加显示页，后添加区域，区域宽度必须为8的倍数，区域大小位置可以自行调整，多个区域建立的话不要重叠。

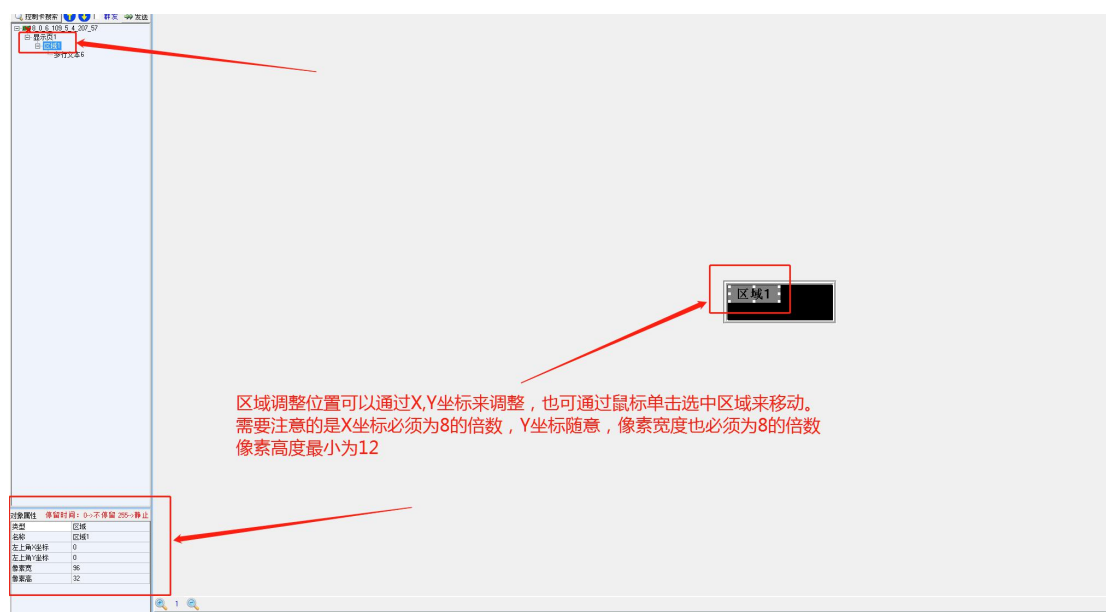

③创建好区域之后，添加**多行文本**，内容打开编辑，显示方式在左下角调整文本的停留时间设定 **0-----不停留**，**255-----永久停留**。

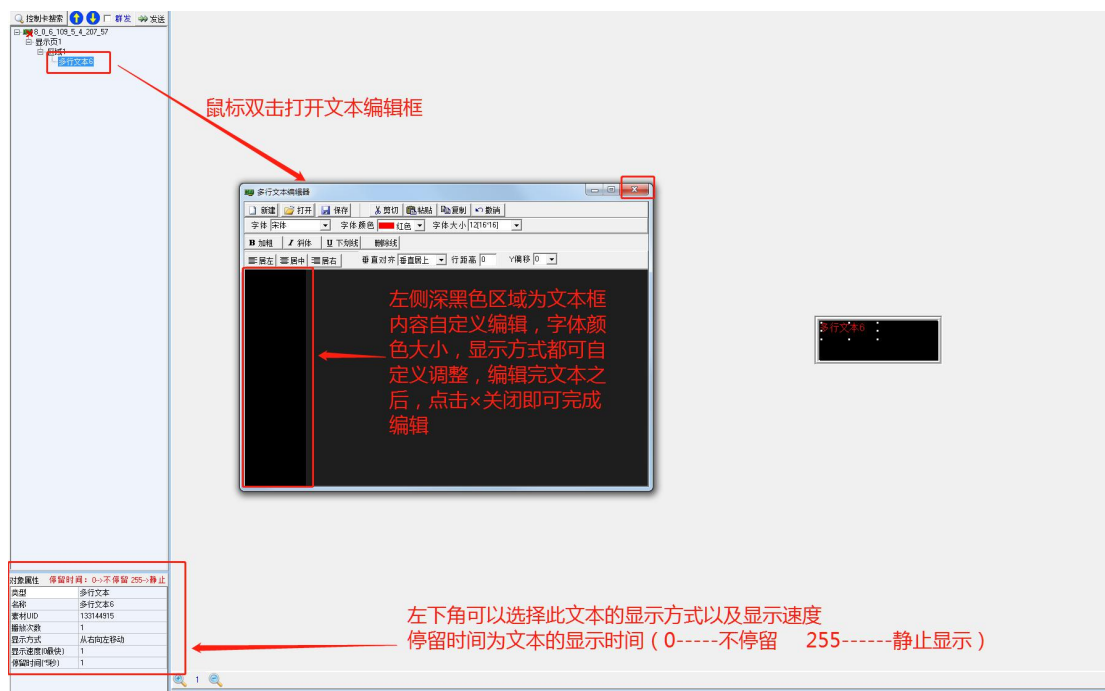

④编辑完成之后，要确保控制卡右下角无红色 x 号




（如果有红色 x 号，那就需要从点下控制卡搜索，等无红色 x 号），点击**发送**即可。

如果现场使用的 LED 屏尺寸太小，编辑区域太小或者太大可以选择放大缩小来便于编辑。



如果需要建立多个显示页，选中显示页右键点击，复制粘贴

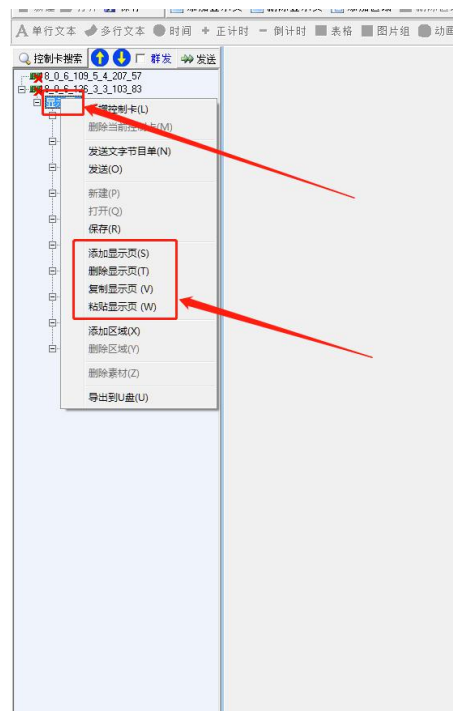


操作即可。

实时采集模板建立

步骤与多行文本类似。

- ①控制卡搜索，下方控制卡变为绿色无红色 x 号。
- ②添加显示页，添加区域（区域调整见上方多行文本本）

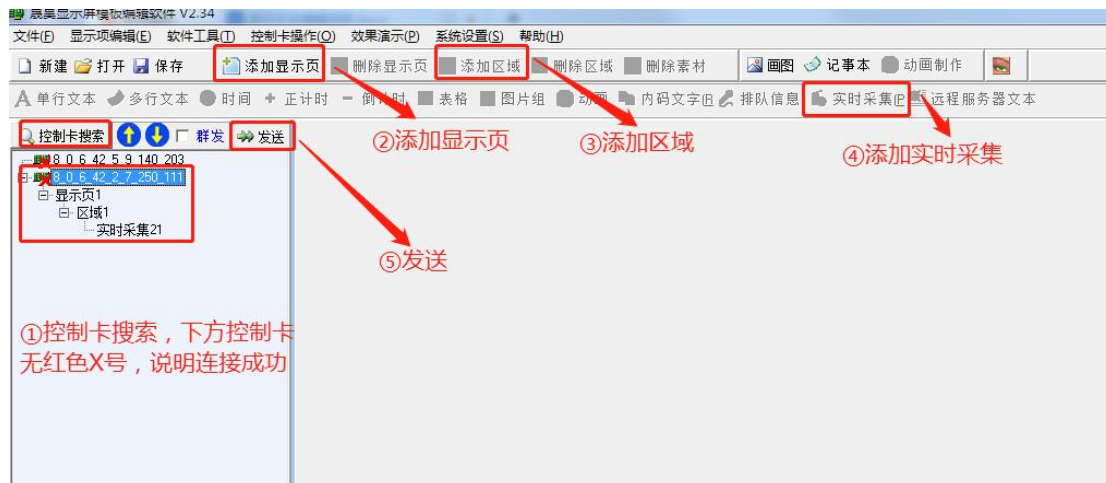


- ③添加实时采集，来实现数据实时显示。实时采集的数据显示只跟种类编号有关，左下角 数据种类（默认就可以，这个没有影响）

种类编号（这个是对接数据的重要依据！！）

后缀单位（数据单位，如 m/s, MPa, m 等，）

剩下的就是调整数据的字体颜色，大小

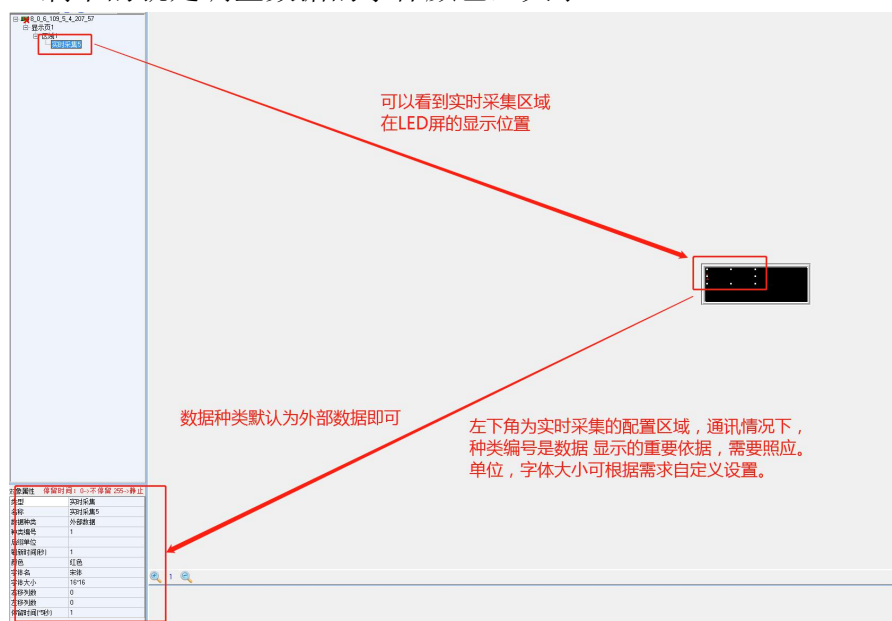

- ④编辑完成之后，要确保控制卡右下角无红色 x 号（如果有红色 x 号，那就需要从点下控制卡搜索，等无红色 x 号），点击发送即可。

注意：

一、网络搜索到控制卡时，但是控制卡一直有红叉不在线的情况下，关闭电脑防火墙，退出一些常用的安全防护软件（如360，QQ，百度安全卫士）。

二、搜索不到控制卡的，点击最上面系统设置，通讯及参数配置，点开之后选择网卡选择，选择屏幕所处的网段，再点击确定。

