



606001 米德电源 使用说明书

宁波舜宇电子有限公司
地址：浙江省余姚市安山路 199 号
网址：www.meadechina.com
E-mail:market@meadechina.com
全国服务热线：0574-62882398

物料编号 ME.S3DY.1702



内置电池：1 枚 12V 7AH 可充电密封性铅酸电池
 工作温度：0-30 度
 输出 1：直流 12V，最大 10A
 输出 2：USB 输出，5V，最大 1.5A
 重量：约 3.8 千克
 尺寸：约 288*236*132mm

型号: 606001

特点: 内置聚光灯, 内置手电, 内置 USB 输出

充电

重要提示:

- 确认充电头与室内插座匹配。(图1和2)
- 首次使用前, 需要把移动电源完整充电。
- 不使用时, 确认开关位于 OFF 位置。
- 充电头不得用于其他用途。(图4和5)
- 如果使用中黄色 LED 灯亮起, 即表示电源电力不足, 请及时充电。(图8)
- 不建议黄色 LED 灯亮起后还继续使用移动电源, 请马上充电。
- 不要超过推荐的充电时间。不按本说明书操作可能会有爆炸的风险。
- 远离高温, 火源, 水源, 并注意防潮。(图3)

警告:





电池电量低时继续使用, 可能造成电池损坏, 并可能降低电源的电量。

如何充电

- 给充电头安装一个合适的接口(图7), 确认接口准确固定在充电头上。
- 把电源开关按到“CHA”位置(图6), 把充电头小的一端接头, 插入移动电源前面板上的充电口。(图8)
- 把充电头插入另外一端插入合适的墙壁插座或排插。(图1-5和9) 红色充电指示灯应该点亮, 表示电池开始充电。(图8上的“CHARGING”旁边的指示灯)
- 初次使用前, 建议充电 14-16 小时。初次使用后, 后续充电通常只需要大约 8-10 小时。如果移动电源在黄灯亮起后使用了较长时间, 重新充电可能需要 20 小时左右。

警告:

- 必须在通风的地方充电, 过度充电可能会产生爆炸性气体。

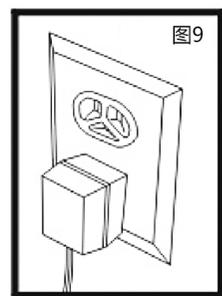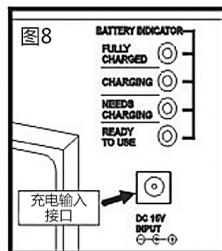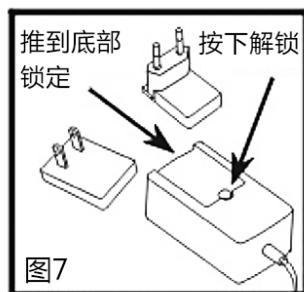

存储

- 存储区域温度不得高于 40 度。
- 移动电源需要存放在干净干燥阴凉的环境内, 阳光照射, 加热器, 散热器或蒸汽管道都会缩短移动电源的使用寿命。
- 为延长使用寿命, 移动电源在存储前需要充满电。存储环境在 10 度以下时, 至少 6 个月完全充电一次。10 到 27 度时, 每 3 个月完全充电一次。27 到 40 度时, 每 45 天完全充电一次。移动电源在长时间不使用时, 会自动放电。
- 存储时, 确认移动电源电源开关位于“OFF”位置。

操作

供电:

- 确认你使用的设备需求电力不超过移动电源的极限一直流 12V/10A。(图12)
 - 使用标配的直流线把你使用的设备连接到移动电源的 12V 输出端口。
- 直流线一端为 5.5/2.1 内正接口, 一端为汽车点烟器接口。插入电源 12V 输出端口前, 请先端口盖板往下拉, 露出端口。

- 接通设备电源开关前, 先把移动电源灯的开关按到“ON”位置。

警告:





12V 点烟器接口最大输出电流为 10A, 注意, 是 2 个点烟器之和!

手电

- 把移动电源的开关按到“ON”位置。(图11)
- 按一次手电开关按钮, 接通手电电源。(图14)
- 再按一次手电开关按钮, 开启闪烁功能。
- 再按一次手电开关按钮, 关闭手电。
- 应急使用时, 可以盖上红色的盖子。

聚光灯

- 调节灯头到期望的角度。(图13)
- 把移动电源的开关按到“ON”位置。(图11)

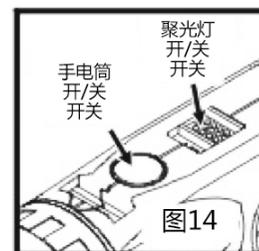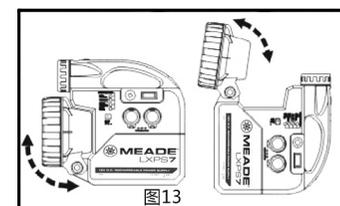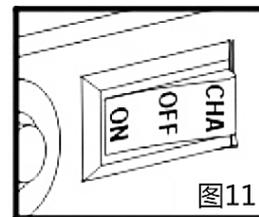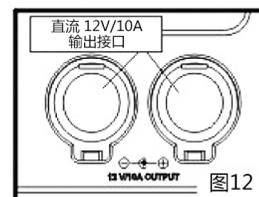

• 把聚光灯的开关推到“ON”位置，点亮聚光灯。（图14）

警告：

不得用于快速启动汽车，否则将会导致短路或断路保护。

断路器

移动电源内置一个断路器，以保护设备。如果12V输出电流超过10A，断路器将切断电力供应。

复位断路器

- 把移动电源的开关按到“OFF”位置
- 按下断路器按钮复位。（图15）

警告：

复位断路器前，不得进行充放电操作！



图15

易损件更换

手电灯泡

手电使用一个4.8V 0.5A的氪灯。

- 关闭移动电源和手电。
- 接触灯泡前，确认灯泡已完全冷却。
- 逆时针转动移除灯泡。（图16）
- 安装一个新灯泡。（图17）
- 重新装好灯头。

警告：

灯泡使用时，封口玻璃，反射杯和灯泡都非常热，不要碰到！

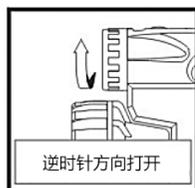


图16

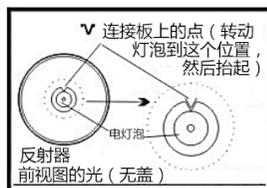


图17

输出端口

- 内置2个USB输出端口，不超过1.5A。（图18）
- 保险丝在点烟器接口上面，不要拧的过紧。（图19）

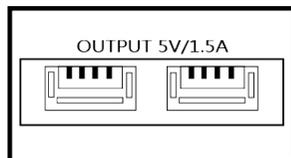


图18

保险丝更换

如果输出过载，造成保险丝熔断。关闭移动电源，拧开保险丝盖（图19），取出旧的保险丝，换上一个好的2A保险丝，重新拧紧。

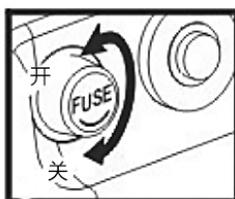


图19

取出内置电池

移动电源内置一个12V 7AH的密封铅酸电池。

• 准备移除取出电池前，确认移动电源处于关闭状态。（图20）

• 确认充电头没有连接到移动电源，电力供应必须切断。（图22）

• 逆时针转动移除手电灯头，移除灯泡。



• 松开螺丝后，移除聚光灯。

• 移动电源正面朝下，用螺丝刀逆时针移除所有螺丝，移除后壳，把移动电源分成2部分。（图21）

• 剪断电线移除电池。

警告：

这里可能会有电击！

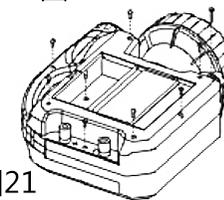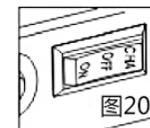

常见问题

问题	可能原因	解决方法
电源开关ON时，无任何LED指示（低电量或充电中）	断路器断开了输出	按说明书复位断路器
充电时无任何LED指示（充满或充电中）	断路器断开了输出	按说明书复位断路器
电源开关ON时，直流无输出	断路器断开了输出	按说明书复位断路器

警告：

直流12V输出口输出电流不得超过10A。

如果移动电源超长时间未使用且未按时充电，移动电源可能已经报废。

接线柱

电源自带2个接线柱，你可以通过接线柱输出

12V电源，请注意电源正负极，不要接错！

连接导线自备。

