



YC-EVC8角行程定位器安装/调整说明

笼型支架

步骤1:将定位器与安装支架连接


- ① 先拆下笼形安装架(方便安装)
- ② 将笼形安装架与安装板固定
- ③ 再将定位器固定在笼形安装架上

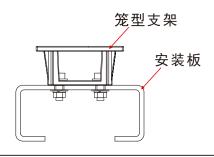

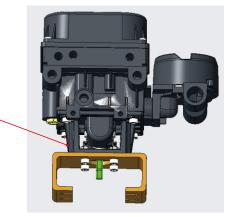

步骤2:确定反馈轴与连轴器锁紧位置后安装

- ① 确定定位器与执行机构的安装位置;
- ② 确定执行机构起始位置、旋转方向;
- ③ 旋转反馈轴,扁位朝向起始位置,执行机构动作时,扁位朝向必须在其工作范围内(见右图);
- ④ 安装: 锁紧连轴器,紧固安装与执行机构的 安装螺丝;

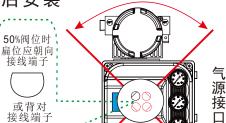

扁位朝向/工作范围

反馈轴扁位朝向/工作范围 安装时,扁位锁紧前确认!

步骤3:配管/供气/输入电流信号进行设置调整

- 注:相关设置/调整内容,请参考《使用说明书》及相关资料;最新产品资料、手机APP可从公司官网(www.evc-ch.com)下载,或手机微信扫一下下侧二维码下载。
- ※ 鹰创蓝牙APP下载并安装(仅适用于安卓系统手机)
 - 1) 微信扫一下右侧二维码,进入
 - 2) 点击网页右上角的 "...", 建议选择QQ浏览器打开;
 - 3) 打开后进入"资料下载"板块;
 - 4) 找到"鹰创蓝牙APP-"点击下载;
 - 5) 下载后可按提示:解压---安装
 - 6) 安装后点击右上角的"设置" 进入"权限",将"位置信息"设置为"允许"
- ※ 注:手机APP与定位器连接时:需开启手机蓝牙,短接AUX端子,且输入电流≥8mA。

APP下载二维码

