


E98/E98A 与常用系统 IO 模块转接器及排缆

选型参考资料

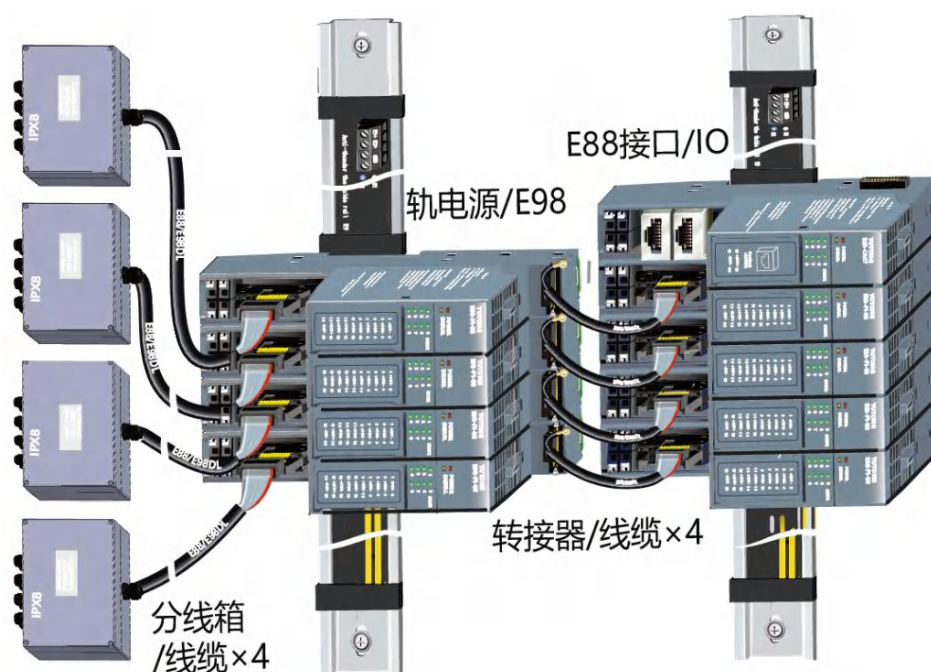

扫描二维码
获取更多产
品信息。



E98与常用系统 IO 模块转接器及排缆 选型目录

E98-ET200MP 盘内接线转接器及排缆 1

 E98/E98A PD88 与 ET200MP AI 8xU/I HS 转接 2

 E98/E98 II88 与 ET200MP AI 8xU/I HS 转接 3

 ET200MP AQ 8xU/I HS 4-20mA 电流输出模块与 E98/E98A AO44 转接 4

 E98/E98A DI88/DIN88 与 ET200MP DI 16x24VDC HF 转接 5

 E98/E98A DOF88 与 ET200MP DQ 16x24VDC/0.5A HF 6

 ET200MP DI 16x24VDC HF 输入端子连接到现场分线箱 7

 ET200MP DQ 16x24VDC/0.5A HF 输出端子连接到现场分线箱 8

E98-ET200SP 盘内接线转接器及排缆 9

 E98/E98A PD88 与 ET200SP AI 8xI 2-/4-wire BA 转接 10

 E98/E98A I88 与 ET200SP AI 8xI 2-/4-wire BA 转接 11

 ET200SP-AQ 4xU/I ST 4-20mA 电流输出模块与 E98/E98A AO44 转接 12

 E98/E98A DI88/DIN88 与 ET200SP DI 8x24VDC BA 转接 13

 E98/E98A DOF88 与 ET200SP DQ 8x24VDC/0.5A BA 转接 14

 ET200SP DI 8x24VDC BA 输入端子连接到现场分线箱 15

 ET200SP DQ 8x24VDC/0.5A BA 输出端子连接到现场分线箱 16

E98-1756 I/O 模块转接器 17

 E98/E98A PD88 与 1756-1F8H 转接 18

 E98/E98A II88 与 1756-1F8H 转接 19

 1756-OF8H 电流输出模块 与 E98/E98A AO44 转接 20

 E98/E98A DI88/DIN88 与 1756-OW16I 转接 21

 E98/E98A DOF88/DOJ88 与 1756-OB8 转接 22

 1756-OW16I 输入端子连接到现场分线箱 23

 1756-OB8 输出端子连接到现场分线箱 24

E98-E88 盘内接线转接器 25

 E98/E98A PD88 隔离器 与 E88-PD88 模拟输入模块转接 26

 E98/E98A II88 隔离器 与 E88-II88 模拟输入模块转接 27

 E88-AO44 4-20mA 电流输出模块 与 E98/E98A AO44 输出隔离器转接 28

 E98/E98A DI88/DIN88 隔离器 与 E88-DIN88/DI88 数字量输入模块转接 29

 E98/E98A DOF88/DOJ 隔离器 与 E88-DOF88/DOJ 数字量输出模块转接 30

 E88-DIN88/DI88 输入端子连接连接到现场分线箱 31

 E88-DOF88/DOJ88 输出端子连接到现场分线箱 32

E98-AC500 接线转接器 33

 E98/E98A PD88 与 AC522 转接 34

 E98/E98A II88 与 AC522 转接 35

 AC522 电流输出模块 与 E98/E98A AO44 转接 36

 E98/E98A DI88/DIN88 与 DI561 开关量输入模块转接 37

 E98/E98A DOF88/DOJ88 与 DO561 开关量输出模块转接 38

 DI561 开关量输入模块连接到现场分线箱 39

 DO561 开关量输出模块连接到现场分线箱 40

E98-X80 接线转接器 41

 E98/E98A PD88 与 X80-BMX AMO 0800 转接 42

 E98/E98A II88 与 X80-BMX AMO 0800 转接 43

 X80-BMX AMO 0802 4-20mA 电流输出模块 与 E98/E98A AO44 转接 44

 E98/E98A DI88/DIN88 与 X80-BMX DDI 1602 转接 45

 E98/E98A DOF88/DOJ88 与 X80-BMX DDO 1602 转接 46


 X80-BMX DDI 1602 输入端子连接连接到现场分线箱 47

 X80-BMX DDO 1602 BA 输出端子连接到现场分线箱 48

* 查阅：点击某一目录条或文档页眉中的 “ To 目录 ” 字样，可双向切换该目录条与对应文档的内容。

E98-ET200MP 盘内接线转接器


选型参考资料

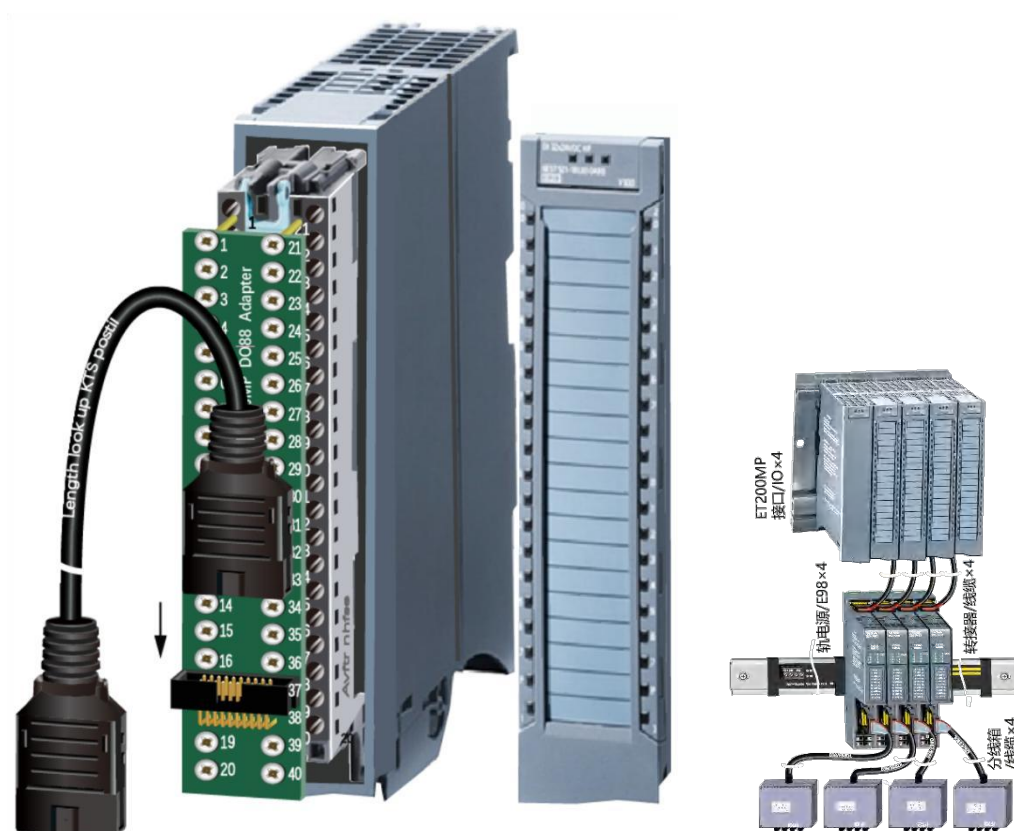

连接属性：

8 路现场 TC/RTD 温度变送器二线制电流信号，经隔离配电转接到 ET200MP AI 8xU/I HS 8 路 4-20mA 电流输入模块。

隔离卡件型号	输出	通道数量	转接器[E98 PD88][AI 8xU/I HS] 及电缆数量	ET200SP 模块 AI 8xU/I HS 数量
E98 PD88	4-20mA	8	1	1
E98A PD88	4-20mA	8	1	1

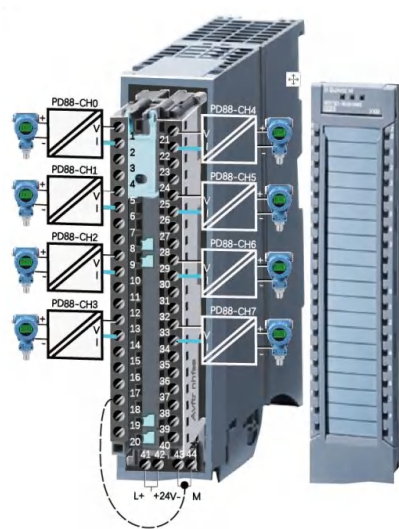

现场二线制变送器通过 E98/E98A PD88 与 ET200SP AI 8xI 2-/4-wire BA 隔离原理图




E98 PD88 与 ET200MP AI 8xU/I HS 通过[E98 PD88][AI 8xU/I HS]电缆转接

连接属性：

8 路现场二线制电流信号，经隔离配电转接到 ET200MP AI 8xU/I HS 8 路 4-20mA 电流输入模块。

隔离卡件型号	输出	通道数量	转接器[E98 PD88][AI 8xU/I HS] 及电缆数量	ET200SP 模块 AI 8xU/I HS 数量
E98 PD88	4-20mA	8	1	1
E98A PD88	4-20mA	8	1	1

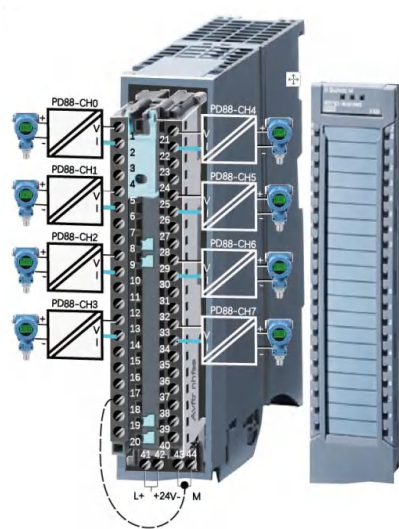

现场二线制变送器通过 E98/E98A PD88 与 ET200SP AI 8xI 2-/4-wire BA 隔离原理图




E98 II88 与 ET200MP AI 8xU/I HS 通过[E98 II88][AI 8xU/I HS]电缆转接

连接属性：

ET200MP AQ 8xU/I HS 的 4 路输出信号，转接至 E98 AO44 隔离卡件，隔离输出 4 路 4-20mA 至现场执行机构。

隔离卡件型号	输出	通道数量	转接器[E98 AO44] [AQ 8xU/I HS] 及电缆数量	ET200MP 模块 AQ 8xU/I HS 数量
E98 AO44	4-20mA	4	1	1
E98A AO44	4-20mA	4	1	1

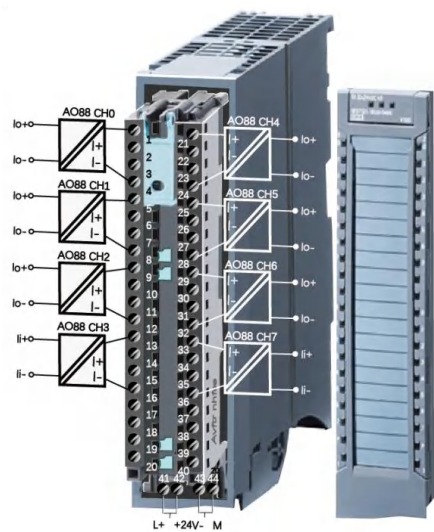

4 路 AO 信号通过 E98/E98A AO88 与 ET200MP AQ 8XU/I HS 隔离接线图




E98/E98A AO44 与 ET200MP ET200MP AQ 8XU/I HS 转接

连接属性：

8 路现场开关量（源形）输入或接近开关输入（源形）卡件，转接到 ET200MP DI 16X24VDC HF 8 路源形电平输入模块。

隔离卡件型号	输入	通道数量	转接器[E98 DI88] [DI 16X24VDC HF] 及电缆数量	ET200MP DI 16X24VDC HF 数量
E98-DIN88/DI88	源形	8	1	1
E98A-DIN88/DI88	源形	8	1	1

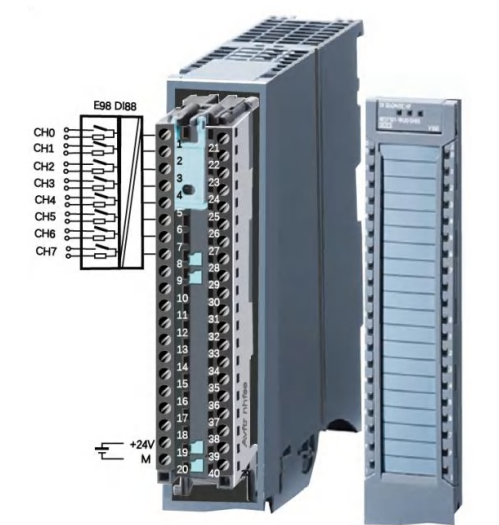

8 路 DI 信号通过 E98/E98A DIN88 与 ET200MP DI 16X24VDCBA 隔离接线图




E98 DI88/DIN88 与 ET200MP DI 16X24VDC HF 转接

连接属性：

ET200MP DQ 16x24VDC/0.5A HF 的 8 路开关量输出电平信号，转接到 DOF88 隔离器/安全栅，隔离转换出 8 路电平信号，源形驱动 8 路现场电磁阀或 8 路继电器线圈。

隔离卡件型号	输出	通道数量	转接器[E98 DOF88] [DQ 16x24VDC/0.5A HF] 及电缆数量	ET200MP 模块 DQ16X24VDC/0.5A HF 数量
E98-DOF88/DOJ88	源形	8	1	1
E98EX-DOF88/DOJ88	源形	8	1	1

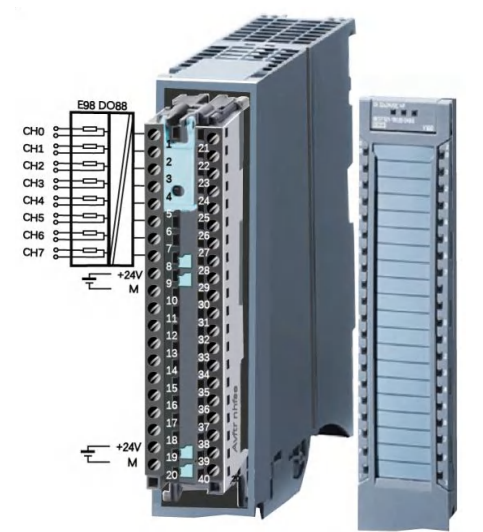

8 路 DO 信号通过 E98/E98A DO88 与 ET200MP DQ 16x24VDC/0.5A HF 接线图



E98 DOF88/DOJ88 与 ET200MP DQ 16x24VDC/0.5A HF 转接

连接属性：
ET200MP DI 16x24VDC HF 连接到分线箱。

模块型号	输入	通道数量	连接电缆型号	分线箱规格
DI 16x24VDC	触点	16	[DI 16X24VDC HF] 电缆订货名称/长度 由工程配置软件确定。	16 芯触点信号电缆线+屏蔽线+24V 电源线



DI 16x24VDC 模块接线图



ET200MP DI 16x24VDC HF 与现场分线箱转接

连接属性：

DQ 16x24VDC/0.5A HF 输出端子通过快接电缆顺序连接到继电器驱动线圈。

模块型号	输出	通道数量	连接电缆型号	分线箱规格
DQ 16x24VDC/0.5A HF	触点	16	[DQ 16x24VDC/0.5A HF] 电缆订货名称/ 长度由工程配置软件确定。	16 芯触点信号电缆线+屏蔽线+24V 电源线




DQ 16x24VDC/0.5A HF 模块接线图



ET200MP DQ 16x24VDC/0.5A HF 与现场分线箱转接

E98-ET200SP 盘内接线转接器


选型参考资料

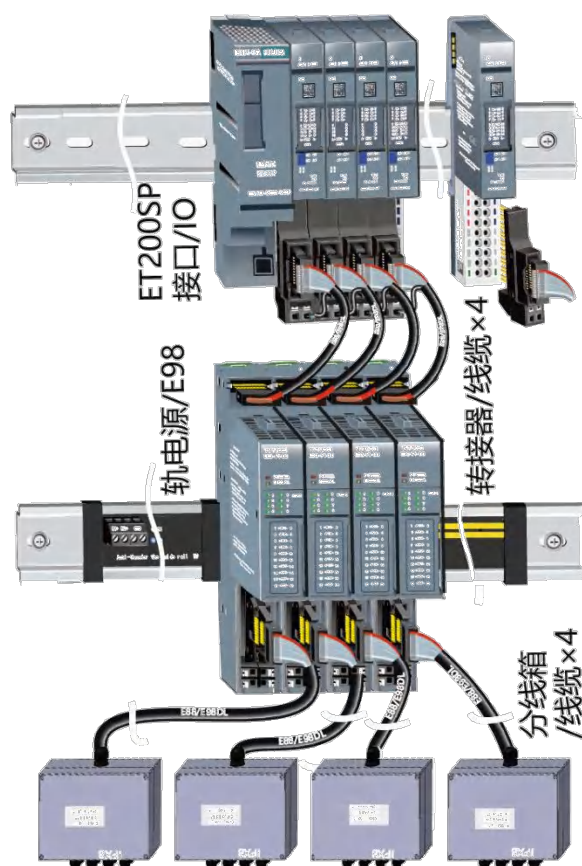


连接属性：

8 路现场 TC/RTD 温度变送器二线制电流信号，隔离转接到 ET200SP AI 8xI 2-/4-wire BA 8 路 4-20mA 电流输入模块。

隔离卡件型号	输出	通道数量	转接器[E98 PD88][AI 8xI 2-/4-wire BA]及电缆数量	ET200SP 模块 AI 8xI 2-/4-wire BA 数量
E98 PD88	4-20mA	8	1	1
E98A PD88	4-20mA	8	1	1

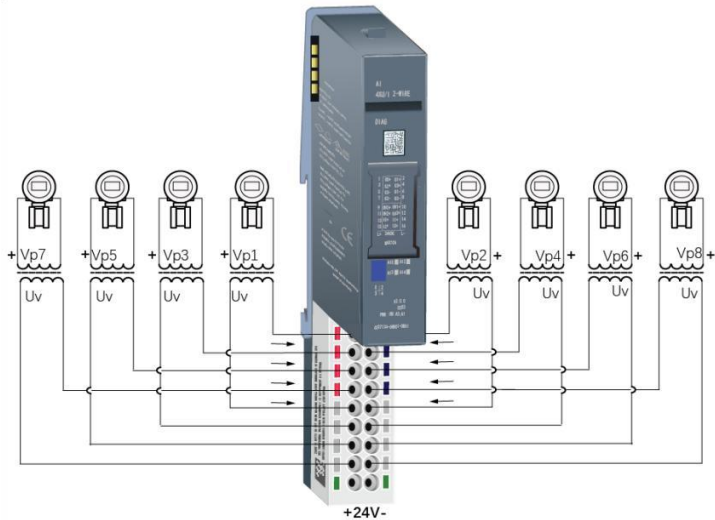

现场二线制变送器通过 E98/E98A PD88 与 ET200SP AI 8xI 2-/4-wire BA 隔离原理图

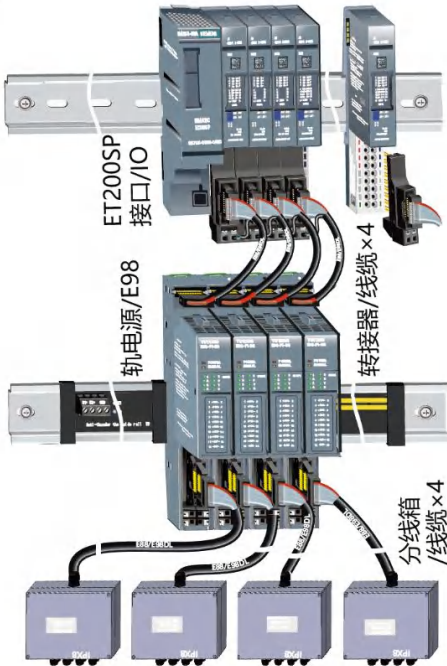


E98 PD88 与 ET200SP AI 8xI 2-/4-wire BA 通过[E98 PD88][AI 8xI 2-/4-wire BA]转接


连接属性：

8 路现场电流信号，隔离转接到 ET200SP AI 8xI 2-/4-wire BA 8 路 4-20mA 电流输入模块。

隔离卡件型号	输出	通道数量	转接器[E98 II88][AI 8xI 2-/4-wire BA] 及电缆数量	ET200SP 模块 AI 8xI 2-/4-wire BA 数量
E98 II88	4-20mA	8	1	1
E98A II88	4-20mA	8	1	1

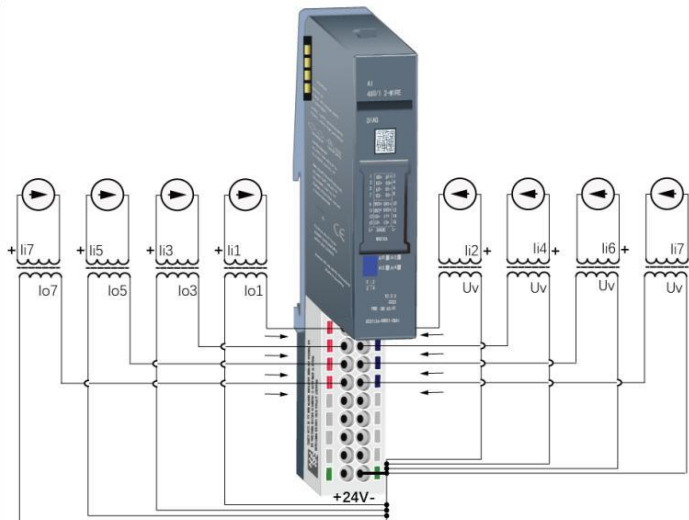

8 路现场电流信号通过 E98/E98A II88 与 ET200SP AI 8xI 2-/4-wire BA 接线图

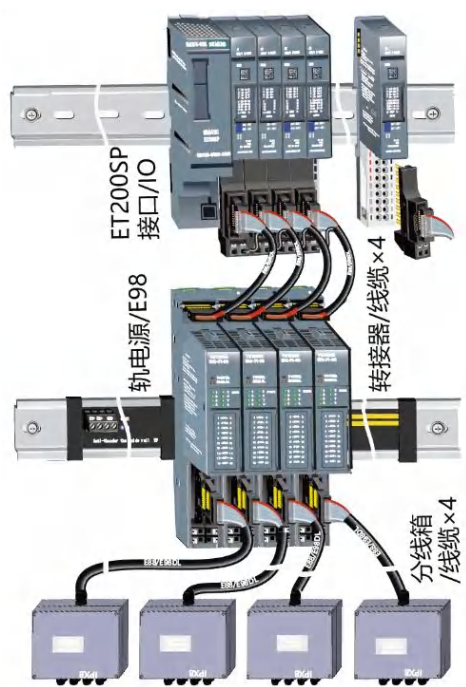


E98/E98A II88 与 ET200SP AI 8xI 2-/4-wire BA 通过[E98 II88][AI 8xI 2-/4-wire BA 转接


连接属性：

ET200SP-AQ 4×U/I ST 的 4 路输出信号，转接至 E98 AO44 隔离卡件，隔离输出 4 路 4-20mA 至现场执行机构。

隔离卡件型号	输出	通道数量	转接器[E98 AO44] [AQ 4×U/I SA] 及电缆数量	ET200SP 模块 AQ 4×U/I ST 数量
E98 AO44	4-20mA	4	1	1
E98 AO44	4-20mA	4	1	1

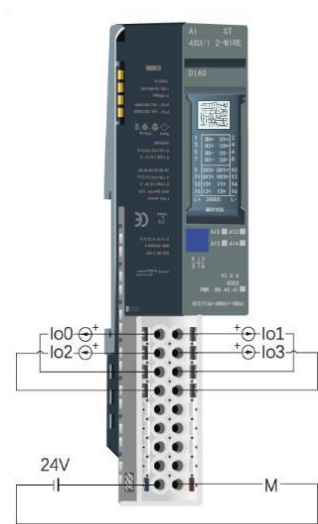

ET200SP 模块 AQ 4×U/I ST 接线图

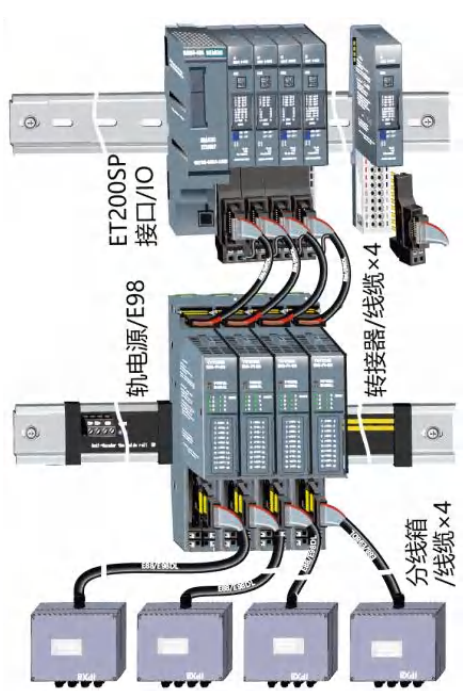


E98/E98A AO44 与 ET200SP AQ 4×U/I ST 通过[E98 AO44] [AQ 4×U/I SA]转接


连接属性：

8 路现场开关量（源形）输入或接近开关输入（源形）卡件，转接到 ET200S DI 8x24VDCBA/ 8 路源形电平输入模块。

隔离卡件型号	输入	通道数量	转接器[E98 DI88] [DI 8x24VDC BA] 及电缆数量	ET200SP 模块 DI 8x24VDC BA 数量
E98 DIN88/DI88	源形	8	1	1
E98A DIN88/DI88	源形	8	1	1

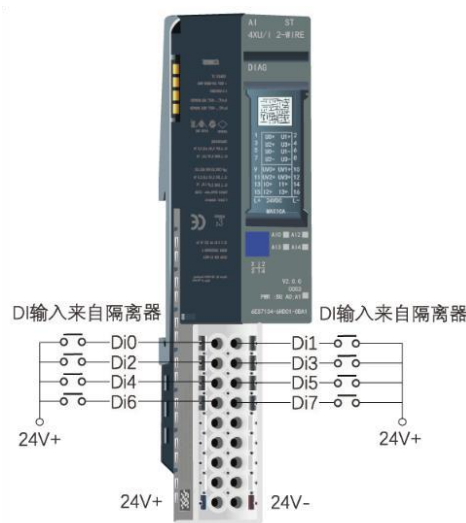

ET200SP 模块 DI 8X24VDC BA 接线图

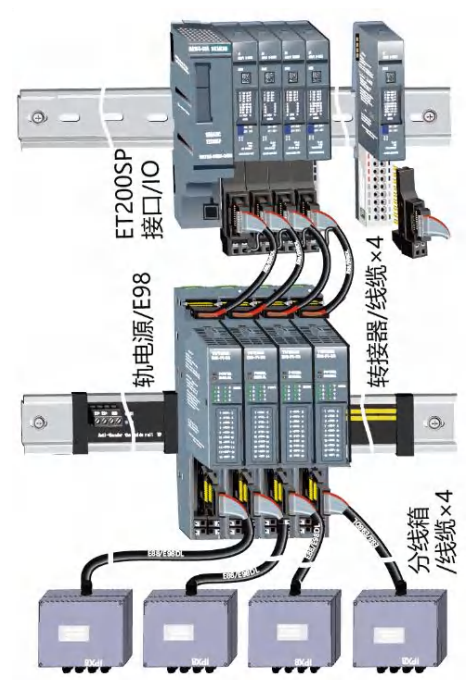


E98/E98A DI88/DIN88 与 ET200SP DI 8X24VDC BA 转接


连接属性：

ET200SP DQ 8x24VDC/0.5A BA 的 8 路开关量输出电平信号，转接到 DOF88 隔离器/安全栅，隔离转换出 8 路电平信号，源形驱动 8 路现场电磁阀或 8 路继电器线圈。

隔离卡件型号	输出	通道数量	转接器 [E98 DOF88] [DQ 8x24VDC/0.5A BA] 及电缆数量	ET200SP 模块 DQ 8x24VDC/0.5A BA 数量
E98 DOF88/DOJ88	源形	8	1	1
E98A DOF88/DOJ88	源形	8	1	1

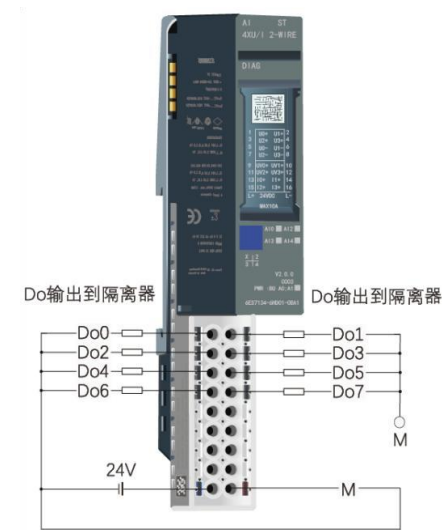

ET200 模块 DQ 8X24VDC/0.5A BA 接线图

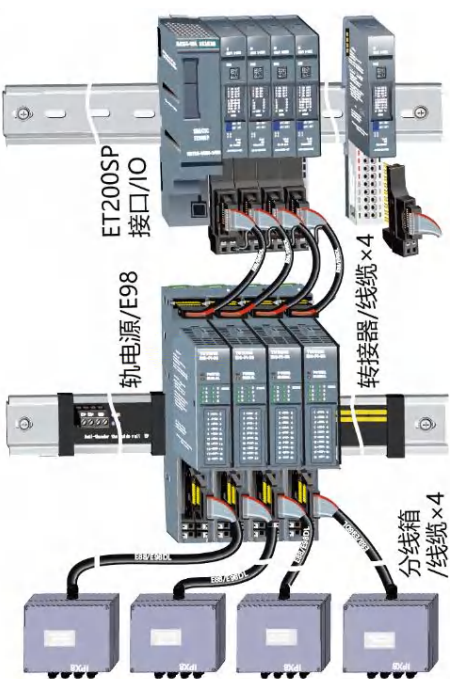


E98/E9A DOF88/DOJ88 与 ET200SP DQ 8x24VDC/0.5A BA 转接

连接属性：

ET200SP DI 8X24VDC HF 连接到分线箱。

模块型号	输入	通道数量	[DI 8X24VDC BA] 电缆 订货名称/长度由工程配置软件确定。	16 芯触点信号电缆线+屏蔽线+24V 电源线 +16 芯线圈驱动线（源形），共计 2 孔 35 线。
DI 8X24VDC BA	触点	8	1	1

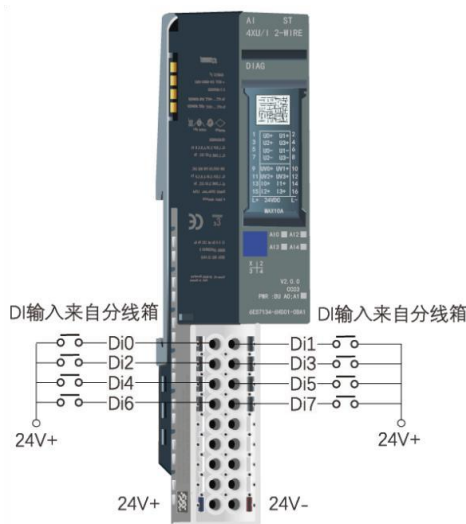

ET200SP 模块 DI 8X24VDC BA 接线图




ET200SP 模块 DI 8X24VDC BA 与现场分线箱转接

连接属性：

DQ8X24VDC/0.5A 输出端子通过快接电缆顺序连接到继电器驱动线圈

模块型号	输出	通道数量	[DQ8X24VDC/0.5A] 电缆订货名称 /长度由工程配置软件确定。	16 芯线圈驱动信号电缆线+屏蔽线+24V 电源线+8 对触点输出线，共计 2 孔 35 线。
DQ8X24VDC/0.5A	触点	8	1	1

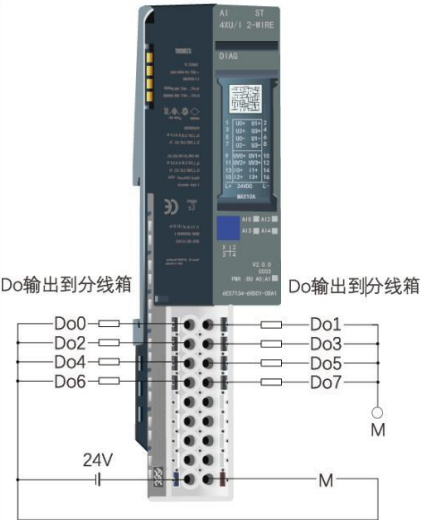


ET200SP 模块 DQ8X24VDC/0.5A 接线图



ET200SP 模块 DQ8X24VDC/0.5A 与现场分线箱转接

E98-1756 I/O 模块转接器

选型参考资料

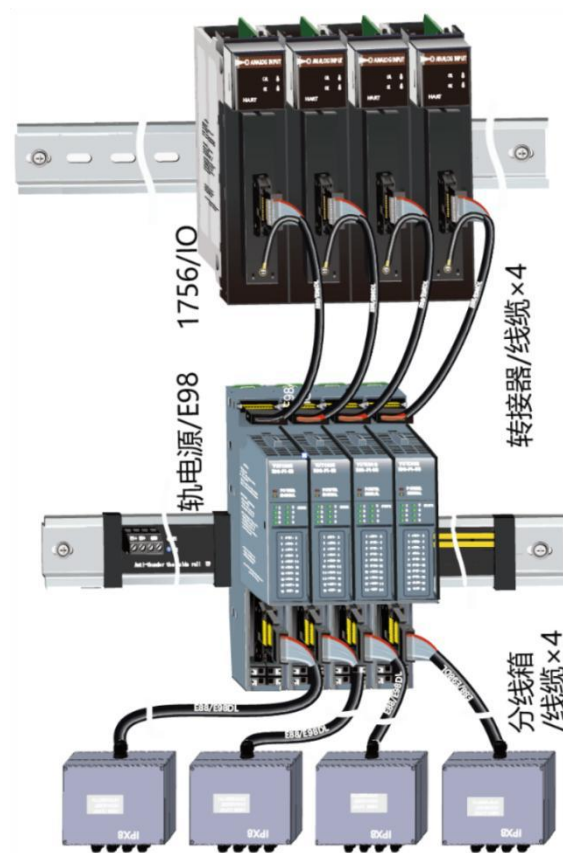


连接属性：
8 路现场二线制回路电流，转接到 1756-1F8H 8 路 4-20mA 电流输入模块。

隔离卡件型号	输入电流	通道数量	转接器[E98 PD88][1F8H] 及电缆数量	1756-1F8H 数量
E98 PD88	4-20mA	8	1	1
E98A PD88	4-20mA	8	1	1



1756-1F8H 与 E98/E98A PD88 接线图

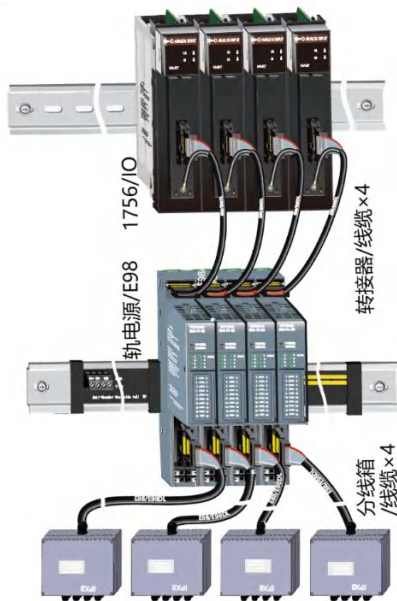


E98/E98 PD88 与 1756-1F8H]转接


E98/E98 II88 与 1756-1F8H 转接 TO 目录

连接属性：
8 路现场电流信号，转接到 1756-1F8H 8 路 4-20mA 电流输入模块。

隔离卡件型号	输入电流	通道数量	转接器[E98 II88][1F8H] 及电缆数量	1756-1F8H 数量
E98 II88	4-20mA	8	1	1
E98A II88	4-20mA	8	1	1

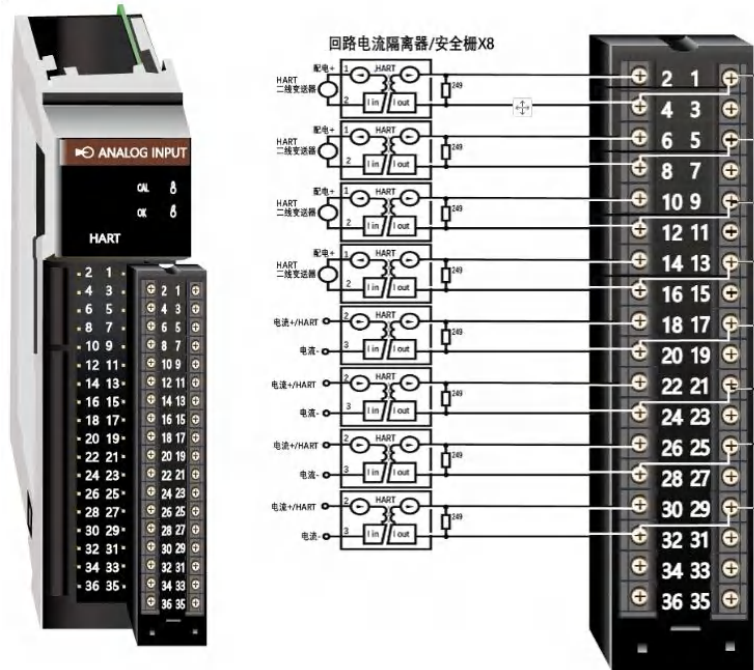

1756-1F8H 与 E98/E98A II88 接线图

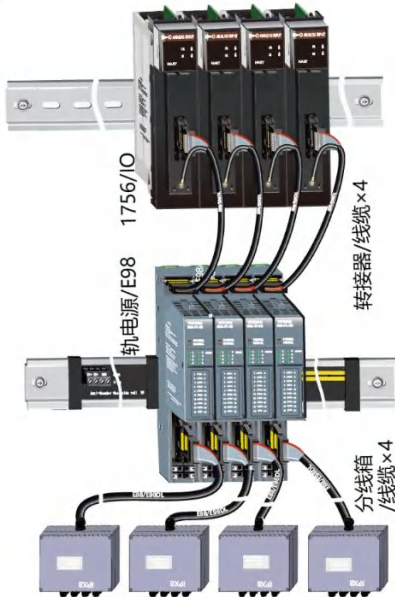

E98/E98A II88 与 1756-1F8H]转接


连接属性：

1756-OF8H 的 4 路输出信号，转接至 E98 AO44，隔离输出 4 路 4-20mA 至现场执行机构。

隔离卡件型号	输出电流	通道数量	转接器[E98 AO44] [1756-OF8H]及电缆数量	1756-OF8H 数量
E98 AO44	4-20mA	4	1	1
E98A AO44	4-20mA	4	1	1




1756-OF8H 与 E98/E98A AO44 接线图

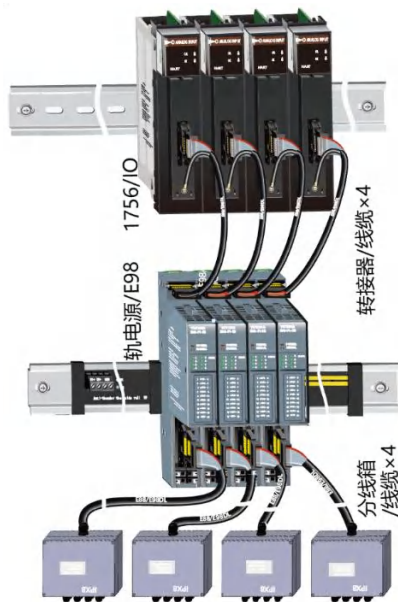


E98/E98A AO44 与 1756-OF8H 转接

连接属性：
8 个现场开关量（源形）输入信号或接近开关输入（源形）信号，转接到 1756-OW16I 路接点输入模块

隔离器/安全栅 型号	输入触点	通道数量	转接器[E98 DI88] [1756-OW16I] 及电缆数量	1756-OW16I 数量
E98 DIN88/DI88	源形	8	1	1
E98A DIN88/DI88	源形	8	1	1

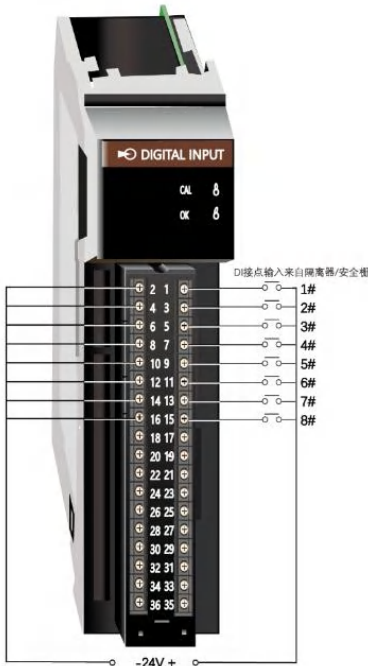


1756-OW16 接线图

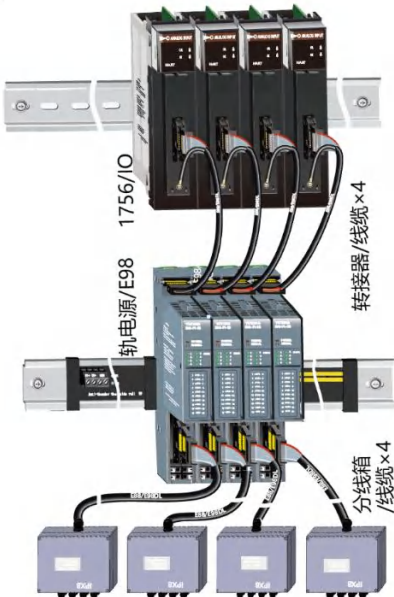


E98/E98A DIN88/DI88 与 1756-OW16I 转接

连接属性：
1756-OB8 的 8 路开关量输出电平信号，转接到 E98/E98EX-DOF88/DOJ88 隔离器或安全栅，隔离输出 8 路电平信号，源形驱动 8 路现场电磁阀或 8 路继电器线圈。

隔离卡件型号	输出电平	通道数量	转接器[E98 DO88] [1756-OB8]及电缆数量	1756-OB8 数量
E98 DOF88/DOJ88	源形	8	1	1
E98A DOF88/DOJ88	源形	8	1	1

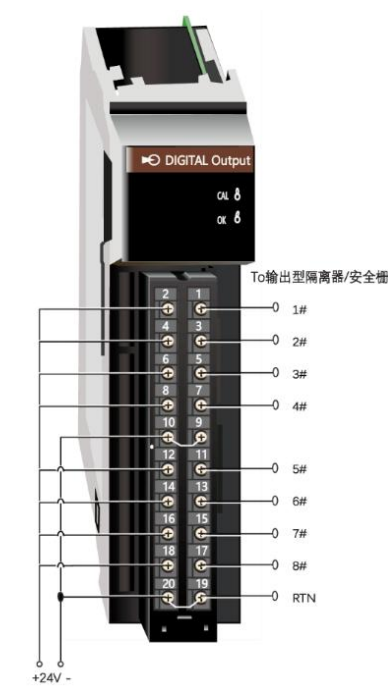


1756-OB8 接线图

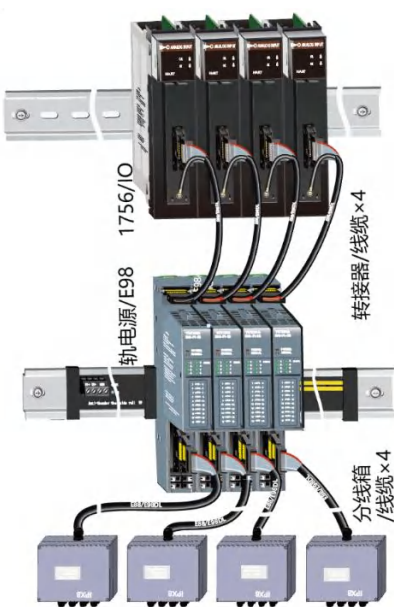

E98/E98A DOF88/DOJ88 与 1756-OB8 转接

连接属性：
1756-OW16I 连接到分线箱。

模块型号	输入	通道数量	连接电缆型号	分线箱规格
1756-OW16I	触点	8	[1756-OW16I] 电缆订货名称/长度由工程配置软件确定。	16 芯触点信号电缆线+屏蔽线+24V 电源线+16 芯线圈驱动线（源形），共计 2 孔 35 线。

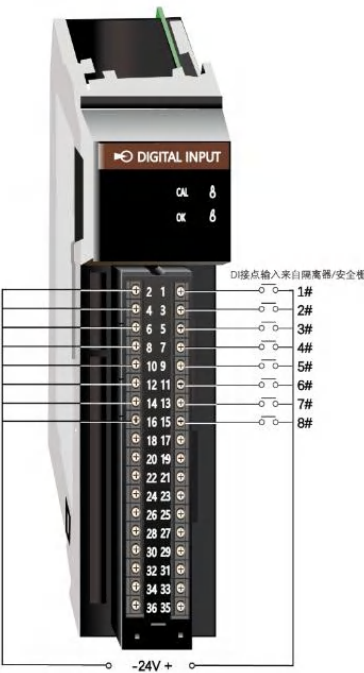

1756-OW16 接线图




1756-OW16I 与现场分线箱转接

1756-OB8 输出端子连接到现场分线箱

TO 目录

连接属性：
1756-OB8 输出端子通过快接电缆顺序连接到继电器驱动线圈。

模块型号	输出电平	通道数量	连接电缆型号	分线箱规格
1756-OB8	源形	8	[1756-OB8] 电缆订货名称/长度由工程配置软件确定。	20 芯线圈驱动信号电缆线+屏蔽线+24V 电源线+8 对触点输出线，共计 2 孔 35 线。

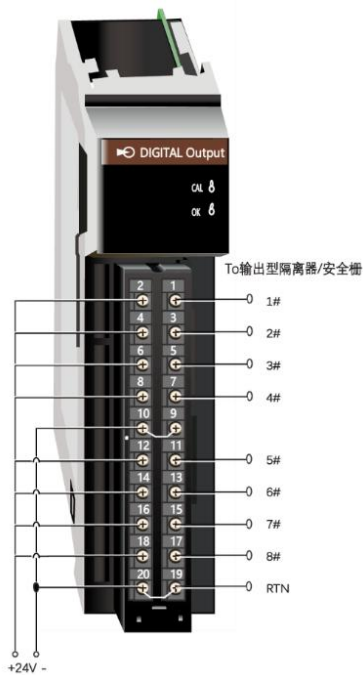


1756-OB8 接线图



1756-OB8 与现场分线箱转接

E98-E88 接线转接器

选型参考资料

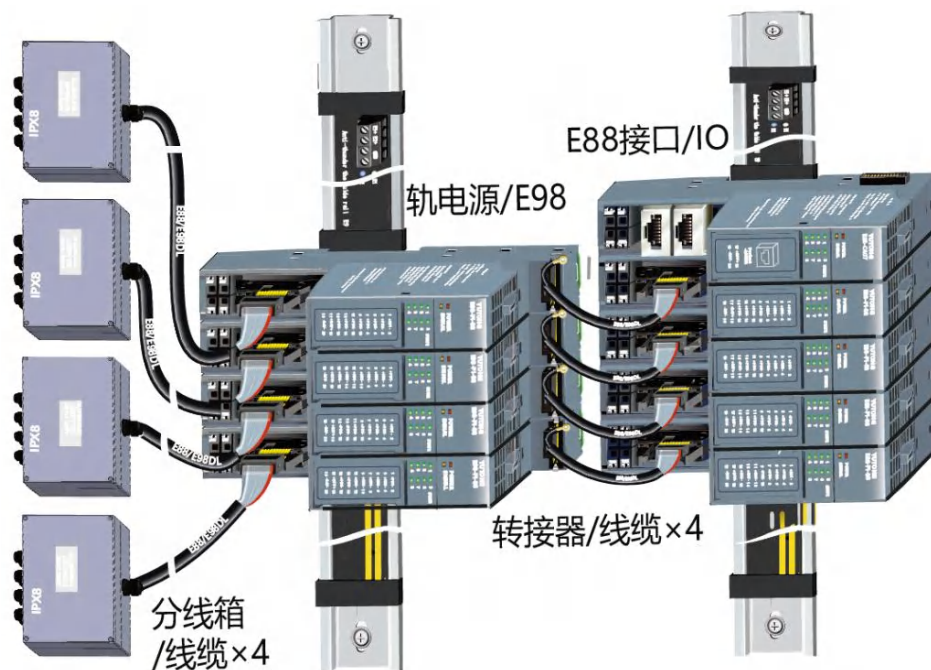


连接属性：

8 路现场配电回路电流的隔离转换信号，转接到 E88 PD88 二线制 8 路电流输入模块。

隔离器型号	输入	通道数量	转接器[E98 PD88/II88][E88 II88]及电缆数量	E88-PD88 数量
E98-PD88	4-20mA	8	1	1
E98A PD88	4-20mA	8	1	1



E88-PD88 输入接线端子图

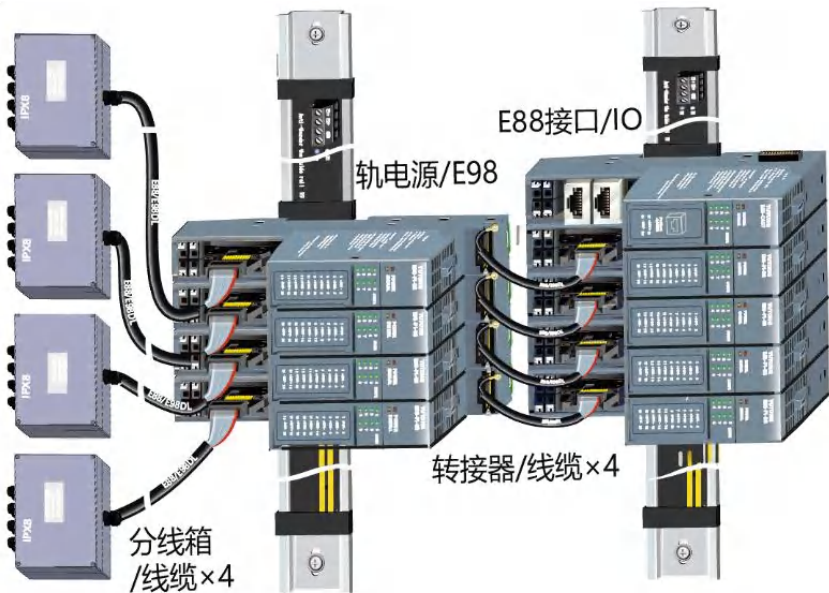


E98 PD88 隔离器 与 E88 PD88 转接图

连接属性：
8 路隔离的现场标准电流输入信号，转接到 E88-II88 8 路电流输入模块。

隔离器型号	输入	通道数量	转接器[E98 PD88/II88][E88 II88]及电缆数量	E88-II88 数量
E98 II88	4-20mA	8	1	1
E98A II88	4-20mA	8	1	1



E88 II88 输入接线端子图

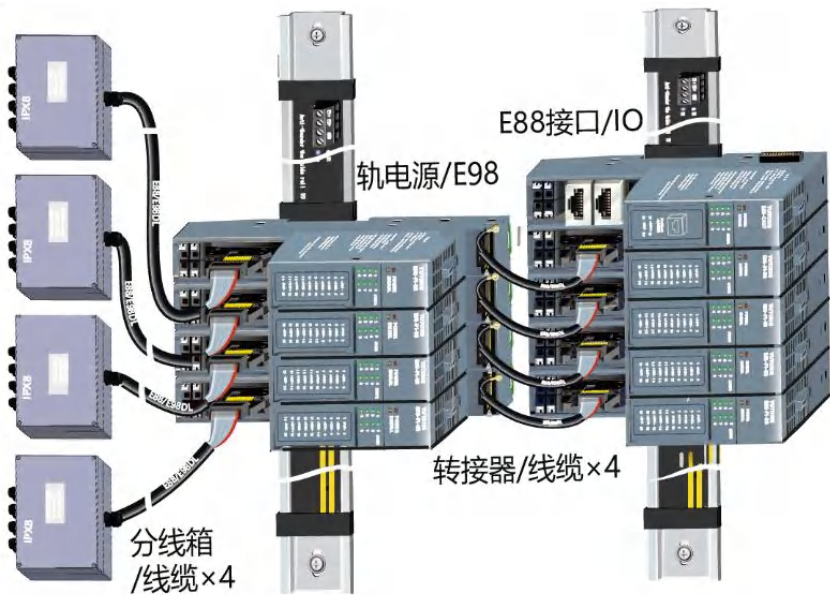

E98 II88 隔离器 与 E88 II88 转接图


连接属性：

E88 AO44 的 4 路 4-20mA 输出信号，通过 E98 AO44 隔离，输出 4 路 4-20mA 信号至现场执行机构。

隔离器型号	输出	通道数量	转接器[4AO] [E88-AO44]及电缆数量	E88-AO44 数量
E98 AO44	4-20mA	4	1	1
E98A AO44	4-20mA	4	1	1



E88 AO44 输入接线端子图

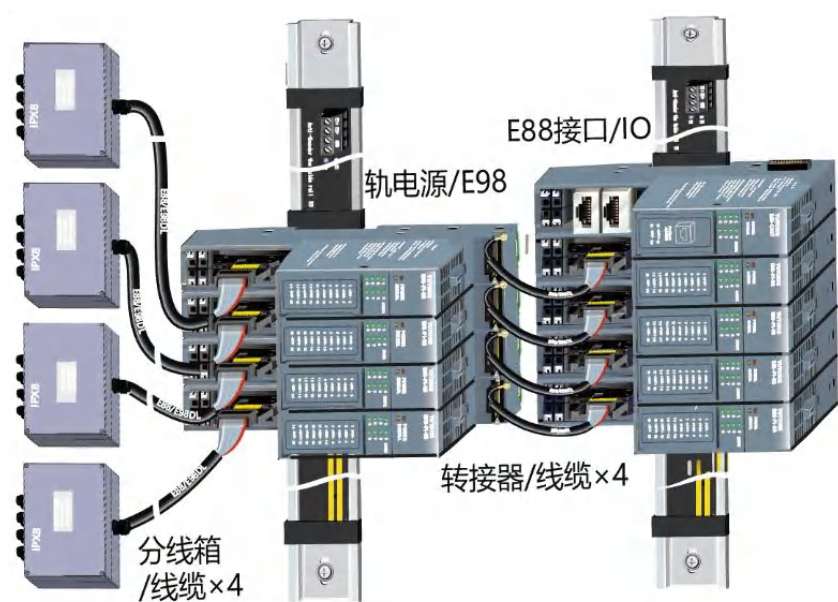

E98 AO44 隔离器 与 E88 AO44 转接图


连接属性：

8 路现场开关量(源形)输入或接近开关输入(源形)信号，通过 E98 DIN88/DI88 隔离器，转接到 E88 DIN88/DI88 8 路源形电平输入模块。

隔离器型号	输入	通道数量	转接器[8DI] [E88-DI88]及电缆数量	E88-DIN88/DI88 数量
E98 DIN88/DI88	源形	8	1	1
E98A DIN88/DI88	源形	8	1	1



E88 DIN88/DI88 输入接线端子图

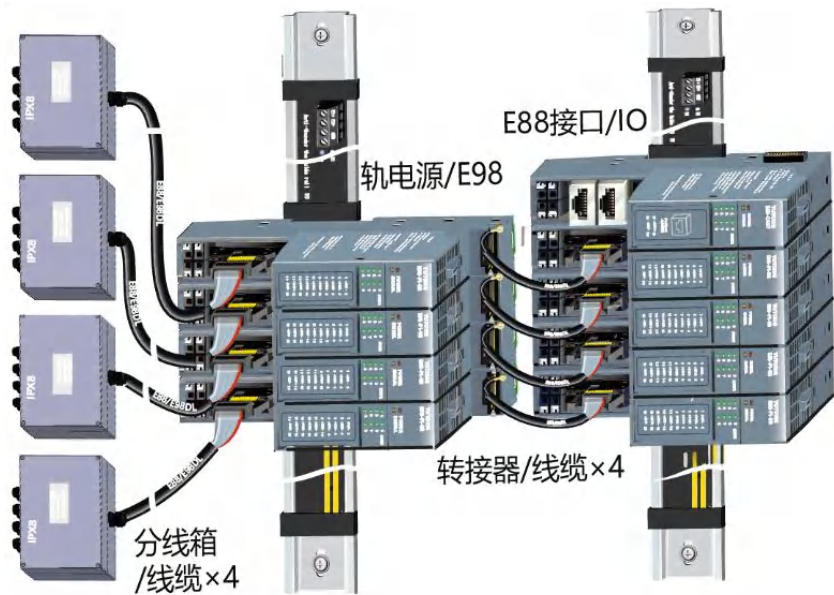

E98 DIN88/DI88 隔离器 与 E88-DIN88/DI88 转接图


连接属性：

E88 的 8 路开关量输出电平信号，转接到 E98/E9EX-DOF88 隔离器或安全栅，隔离转换出 8 路电平信号，驱动现场 8 路(源形)现场电磁阀或 8 路继电器线圈。

隔离器型号	输出	通道数量	转接器[E88DOF] [E98DOF]及电缆数量	E88-DOF88 数量
E98 DOF88/DOJ88	源形	8	1	1
E98A DOF88/DOJ88	源形	8	1	1



E88 DOF88/DOJ88 输入接线端子图

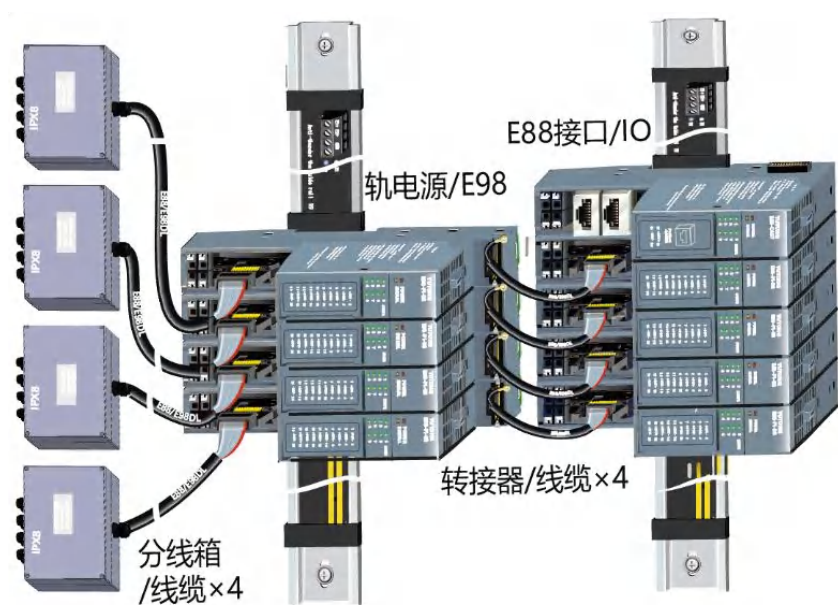


E98 DOF88/DOJ88 隔离器 与 E88 DOF88/DOJ88 转接图

连接属性：
E88 DIN88（接近开关）/DI88（数字量）连接到分线箱端口。

模块型号	输入	通道数量	连接电缆型号	分线箱规格
E88 DIN88/DI88	触点	8	电缆订货名称/长度由 KTS 配置软件确定	20 芯触点信号电缆线+屏蔽线+24V 电源线+16 芯线圈驱动线(源形), 共计 39 线。



E88 DIN88/DI88 输入接线端子图

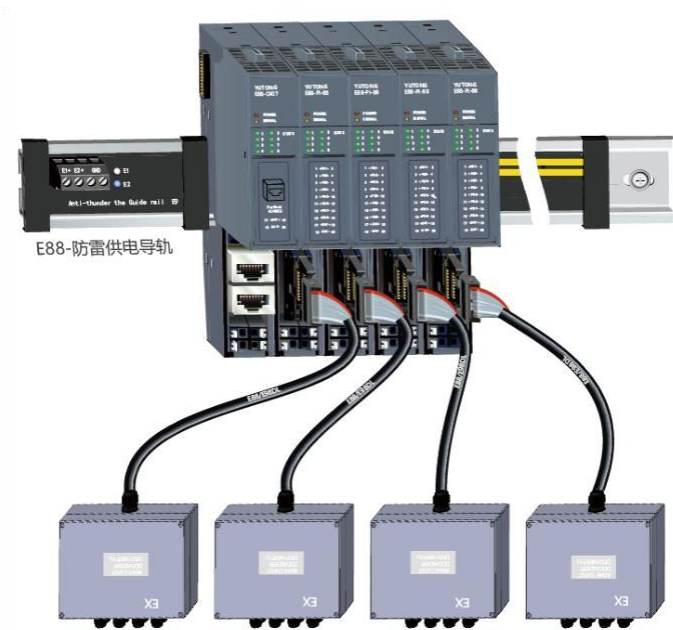

E88 DIN88/DI88 开关量输入模块与现场分线箱接线图


连接属性：

E88 DOF88（电磁阀）/DOJ88（线圈）输出端子通过快接电缆顺序连接到电磁阀或继电器驱动线圈分线箱端口。

I/O 模块型号	输出	通道数量	连接电缆型号	分线箱规格
E88 DOF88/DOJ88	触点	8	电缆订货名称/长度由 KTS 配置软件确定	20 芯触点信号电缆线+屏蔽线+24V 电源线 线+16 芯线圈驱动线(源形) , 共计 39 线。




E88 DOF88/DOJ88 输出接线端子图

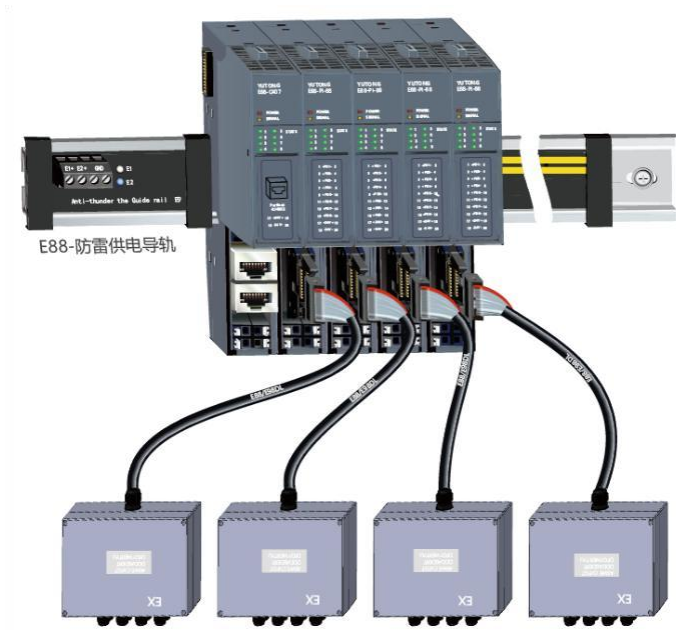

E88 DOF88/DOJ88 开关量输出模块与现场分线箱接线图

E98-AC500 接线转换器


选型参考资料

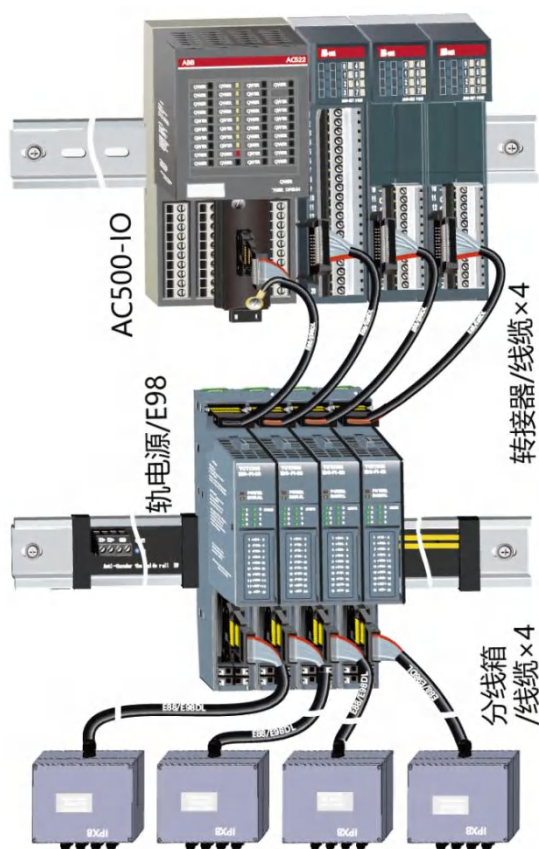


连接属性：

8 路现场配电回路电流的隔离转换信号，转接到 AC522 8 路 4-20mA 电流输入模块。

隔离卡件型号	输出	通道数量	转接器[E98 PD88][AC522]及电缆数量	AC522 数量
E98 PD88	4-20mA	8	1	1
E98A PD88	4-20mA	8	1	1

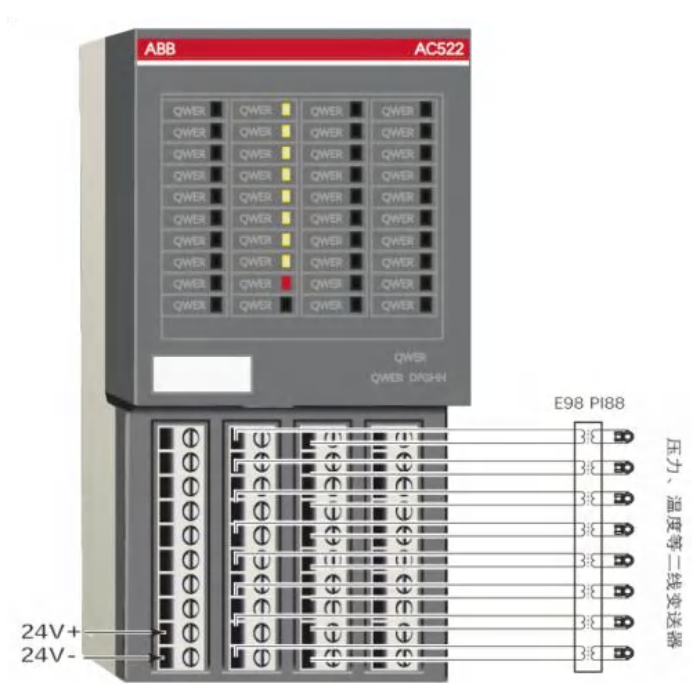

AC522 配置：输入

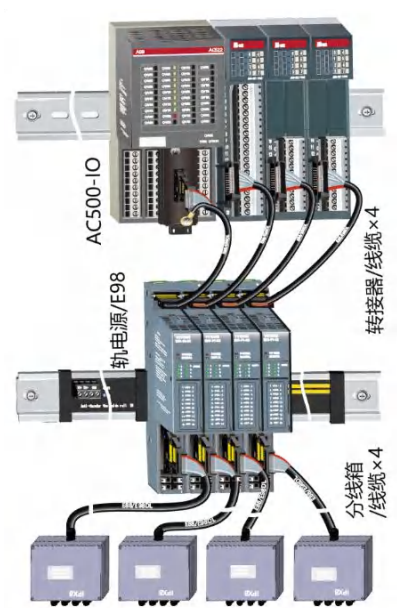


E98/E98A PD88 与 AC522 转接


E98/E98A II88 隔离器与 AC522 转接 TO 目录

连接属性：
8 路现场电流的隔离转换信号，转接到 AC522 8 路 4-20mA 电流输入模块。

隔离卡件型号	输入	通道数量	转接器[E98 PD88][AC522]及电缆数量	AC522 数量
E98 II88	4-20mA	8	1	1
E98A II88	4-20mA	8	1	1

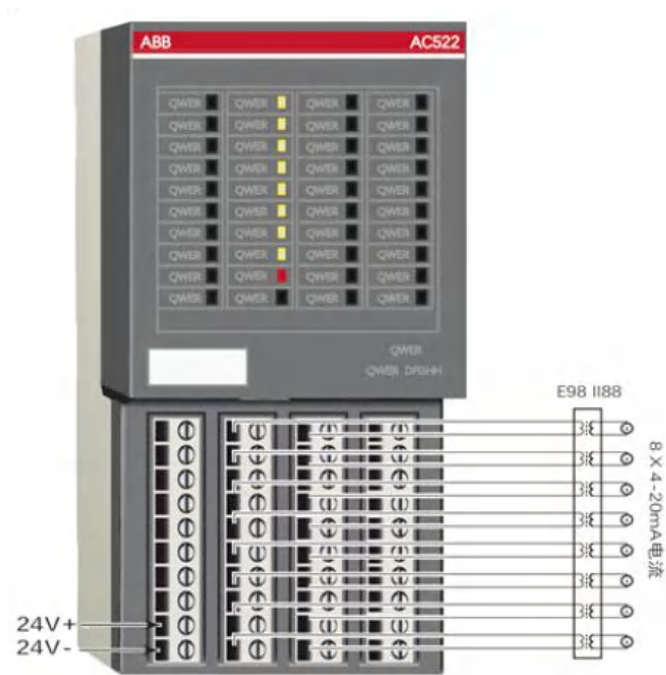

AC522 配置：输入

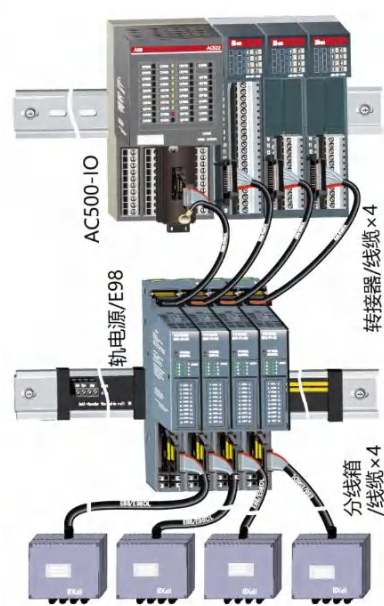


E98/E98A II88 与 AC522 转接


连接属性：

AC522 的 4 路输出信号，转接至 E98/E98EX-AO44 的 4 个隔离通道，分别隔离输出 4 路 4-20mA 至现场执行机构。

隔离卡件型号	输出	通道数量	转接器[E98 AO44][AC522]及电缆数量	AC522 数量
E98 AO44	4-20mA	4	1	1
E98A AO44	4-20mA	4	1	1

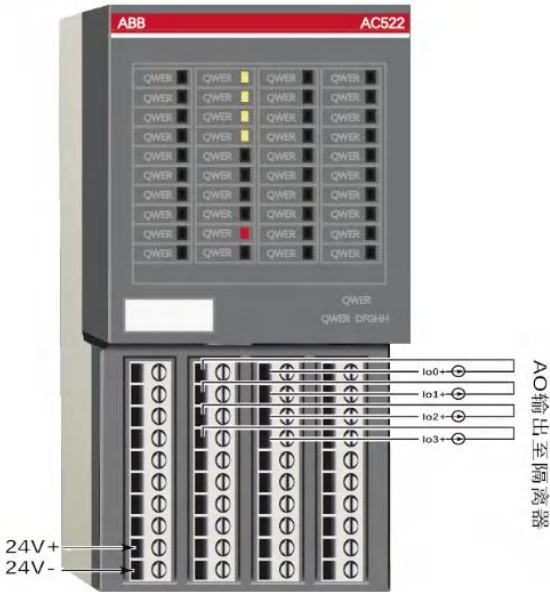

AC522 配置：输出

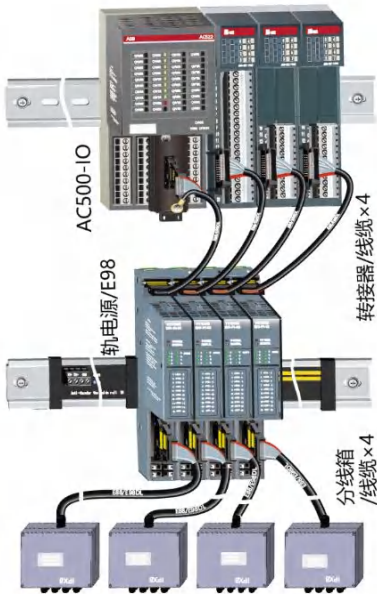


E98/E98A AO44 与 AC522 转接


连接属性：

8 现场开关量（源形）信号输入或接近开关输入（源形）信号，转接到 DI561 8 路源形电平输入模块。

隔离器/安全栅 型号	输入	通道数量	转接器[E98 DI88][DI561]及电缆数量	DI561 数量
E98 DIN88/DI88	源形	8	1	1
E98A DIN88/DI88	源形	8	1	1

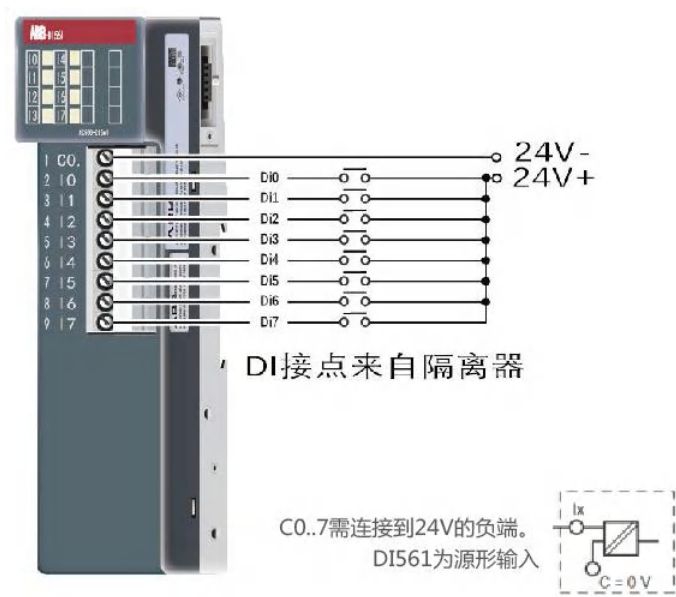


DI 561 开关量输入模块示意

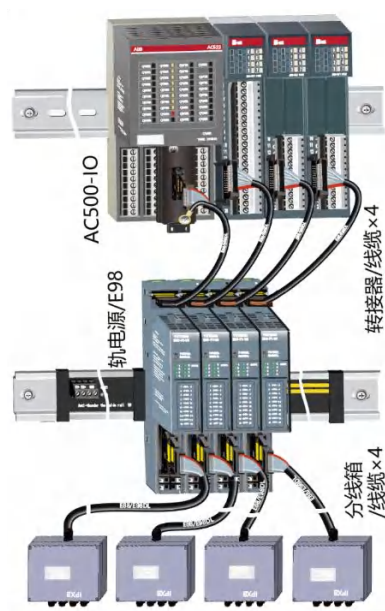


E98/E98A DIN88/DI88 与 DI561 转接

连接属性：
DO561 的 8 路开关量输出电平信号，转接到 E98/E98A DOF88，隔离转换出 8 路电平信号，驱动现场 8 路(源形)电磁阀或 8 路继电器线圈。

隔离卡件型号	输出电平	通道数量	转接器[E98 DOF88][DO561]及电缆数量	DO561 数量
E98 DOF88/DOJ88	源形	8	1	1
E98A DOF88/DOJ88	源形	8	1	1

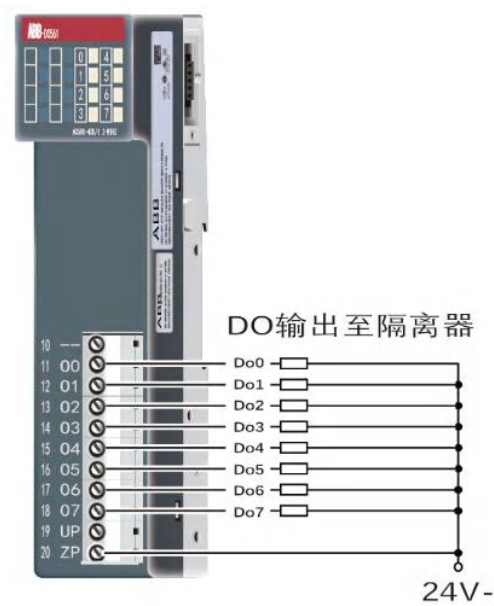

DO 561 开关量输出模块示意

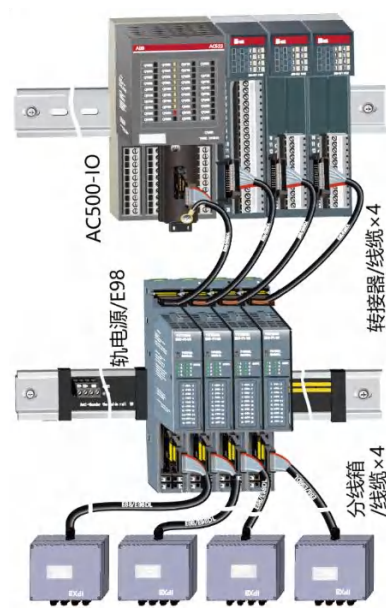


E98/E98 DOF88/DOJ88 与 DO561 转接


DI561 开关量输入模块连接到现场分线箱 TO 目录

连接属性：
DI561 连接到分线箱。

模块型号	输入	通道数量	连接电缆型号	分线箱规格
DI561	触点	8	[DI 561] 电缆订货名称/长度 由工程配置软件确定。	

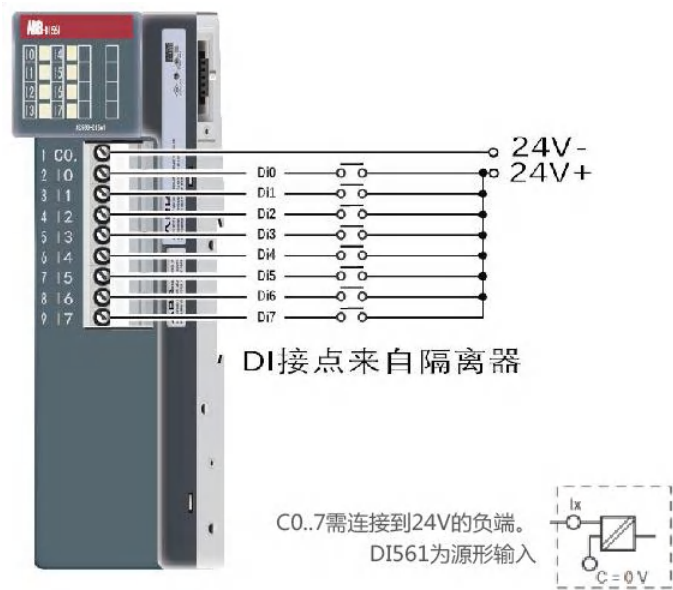

DI 561 开关量输入模块示意

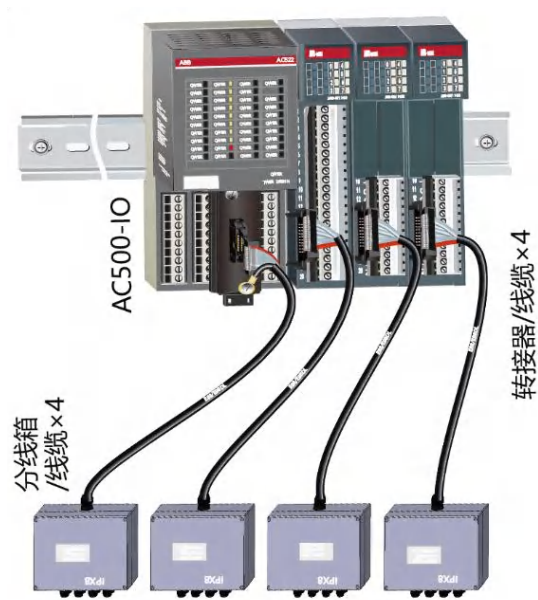


DI 561 与现场分线箱转接

DO561 开关量输出模块连接到现场分线箱


TO 目录

连接属性：
DO561 连接到分线箱。

模块型号	输出	通道数量	连接电缆型号	分线箱规格
DO561	电平	8	[DO561] 电缆订货名称/长度 由工程配置软件确定。	

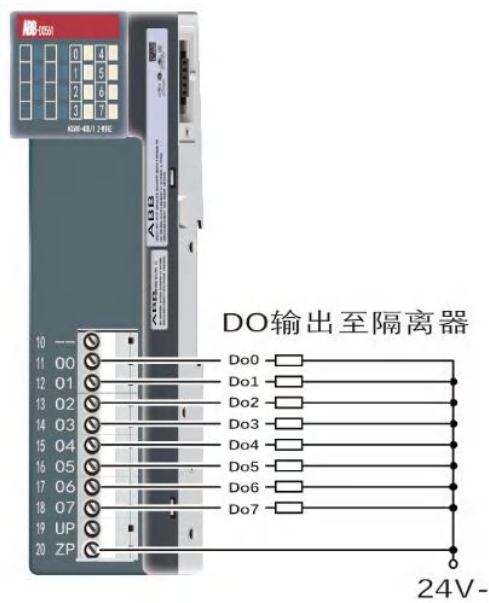


DO 561 开关量输出模块示意

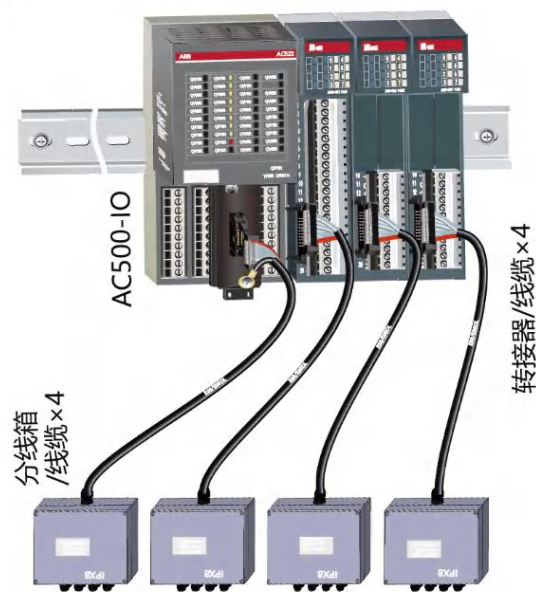

DO 561 与现场分线箱转接

E98-X80 接线转接器


选型参考资料

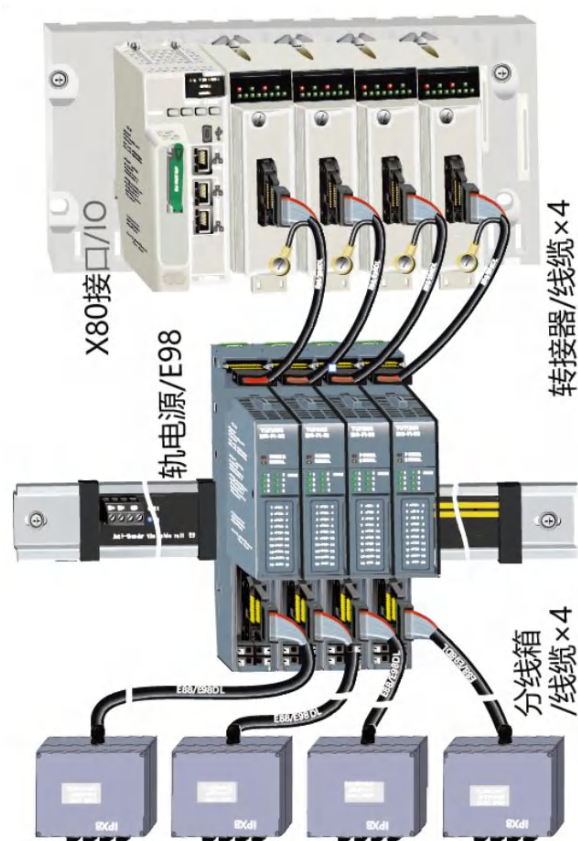


E98/E98A PD88 与 X80 BMX AMO 0800 转接 TO 目录

连接属性：
8 路现场二线制回路电流信号，转接到 X80 BMX AMO 0800 8 路 4-20mA 电流输入模块。

隔离卡件型号	输入	通道数量	转接器[E98 PD88][BMX AMO 0800]及电缆数量	X80 模块 BMX AMO 0800 数量
E98 PD88	4-20mA	8	1	1
E98A PD88	4-20mA	8	1	1

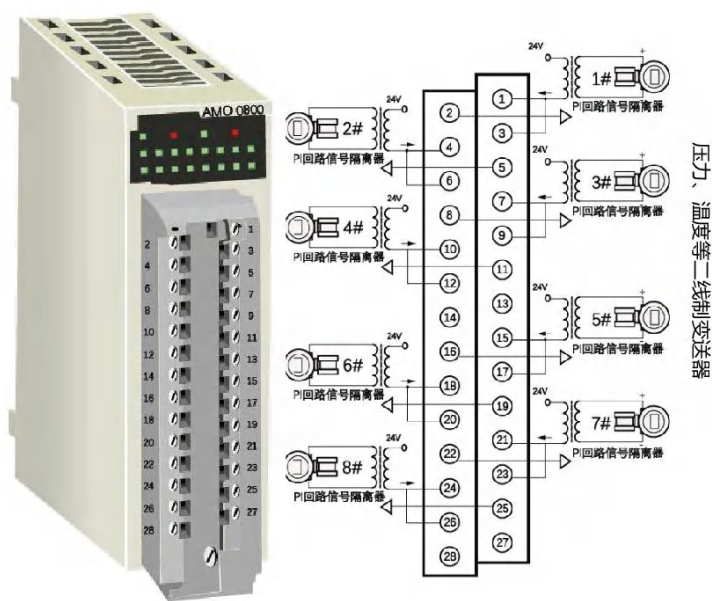

X80 模块 BMX AMO 0800 4-20mA 输入接线端子图

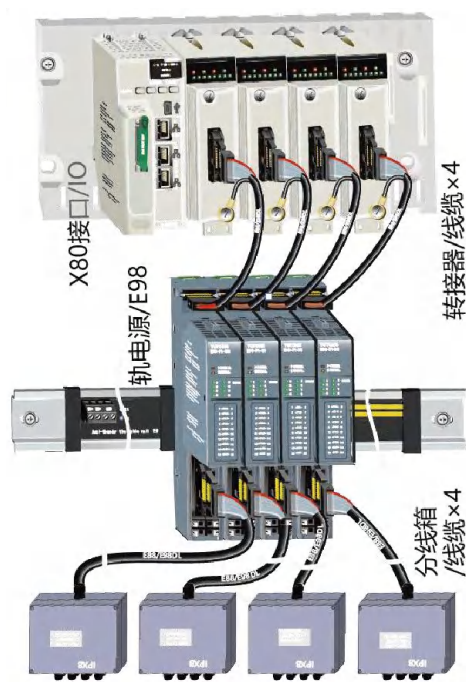


E98/E98A PD88 与 X80 模块 BMX AMO 0800 转接


连接属性：

8 路现场电流信号，转接到 X80 BMX AMO 0800 8 路 4-20mA 电流输入模块。

隔离卡件型号	输入	通道数量	转接器[E98 II88][BMX AMO 0800]及电缆数量	X80 模块 BMX AMO 0800 数量
E98 II88	4-20mA	8	1	1
E98A II88	4-20mA	8	1	1

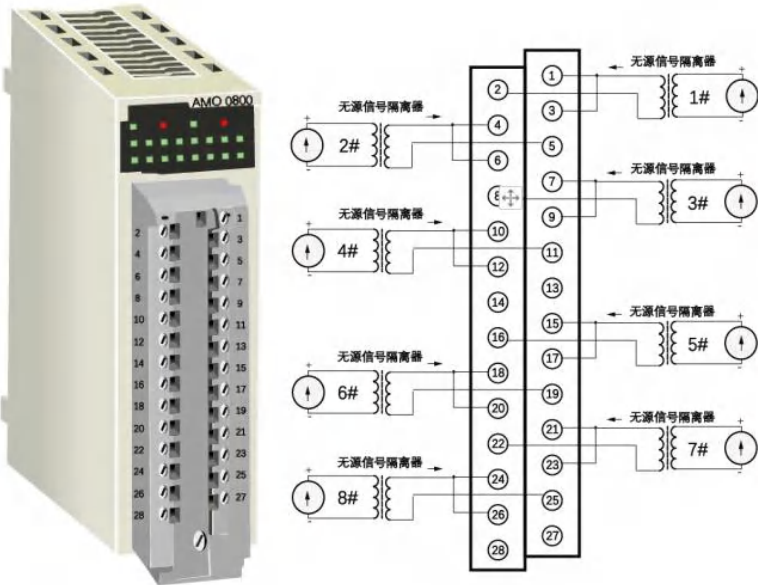

X80 模块 BMX AMO 0800 4-20mA 输入接线端子图

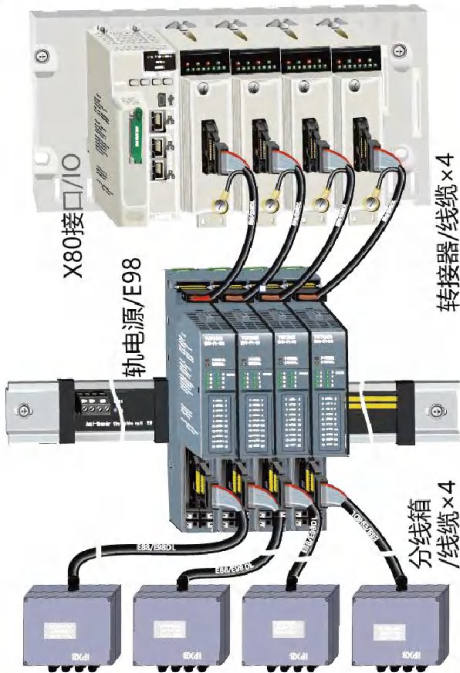


E98/E98A II88 与 X80 模块 BMX AMO 0800 转接


连接属性：

X80-BMX AMO 0410 的 4 路输出信号，转接至 E98/E98A AO44 隔离器或安全栅，隔离输出 4 路 4-20mA 至现场执行机构。

隔离卡件型号	输出	通道数量	转接器[8AO] [BMX AMO 0410]及电缆数量	X80 模块 BMX AMO 0410 数量
E98 AO44	4-20mA	4	1	1
E98EX AO44	4-20mA	4	1	1

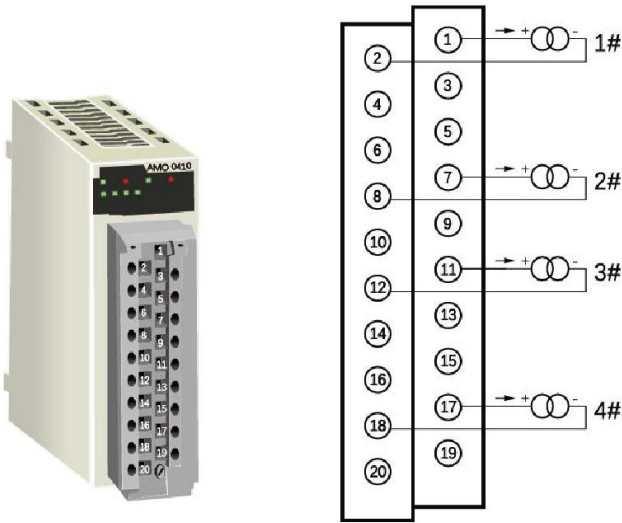

X80 模块 BMX AMO 0410 输出端子接线图

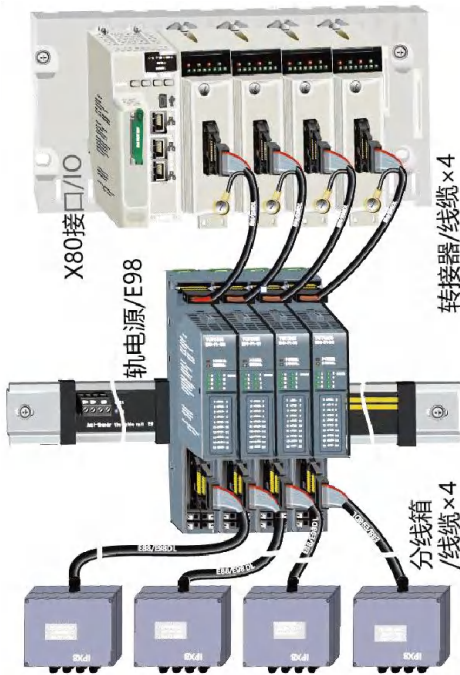


X80 模块 BMX AMO 0410 与 E98-AO44 转接


连接属性：

8 路现场开关量（源形）输入或接近开关输入（源形）卡件，转接到 X80-BMX DDI 1602 8 路源形电平输入模块。

隔离卡件型号	输入	通道数量	转接器[E98 DI88][BMX DDI 1602]及电缆数量	X8-BMX DDI 1602 模块数量
E98 DIN88/DI88	源形	8	1	1
E98A DIN88/DI88	源形	8	1	1

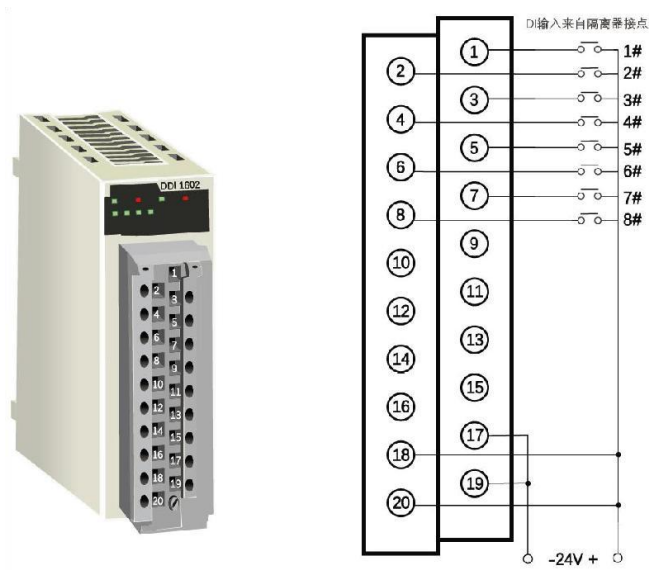

X80-BMX DDI 1602 开关量输入模块接线图（使用前 8 路）

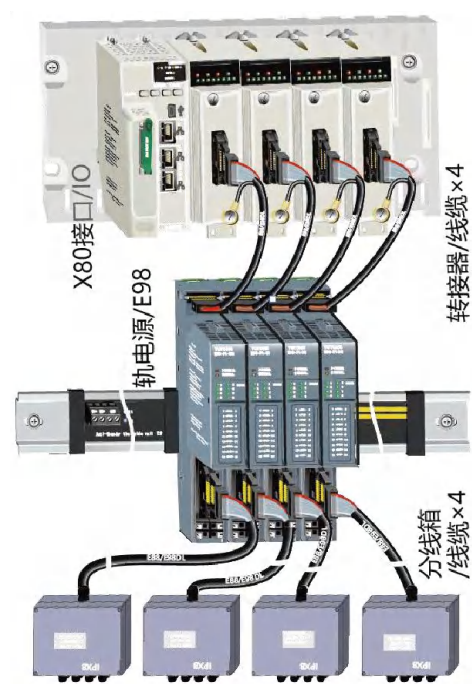


E98/E98A DIN88/DI88 与 X80-BMX DDI 1602 开关量输入模块转接图（使用前 8 路）


连接属性：

X80-BMX DDO 1602 的 8 路开关量输出电平信号，转接到 DOF88 隔离器/安全栅，隔离转换出 8 路电平信号，源形驱动 8 路现场电磁阀或 8 路继电器线圈。

隔离卡件型号	输出	通道数量	转接器[E98 DOF88][BMX DDO 1602]及电缆数量	X80 模块 BMX DDO 1602 数量
E98 DOF88/DOJ88	源形	8	1	1
E98A DOF88/DOJ88	源形	8	1	1

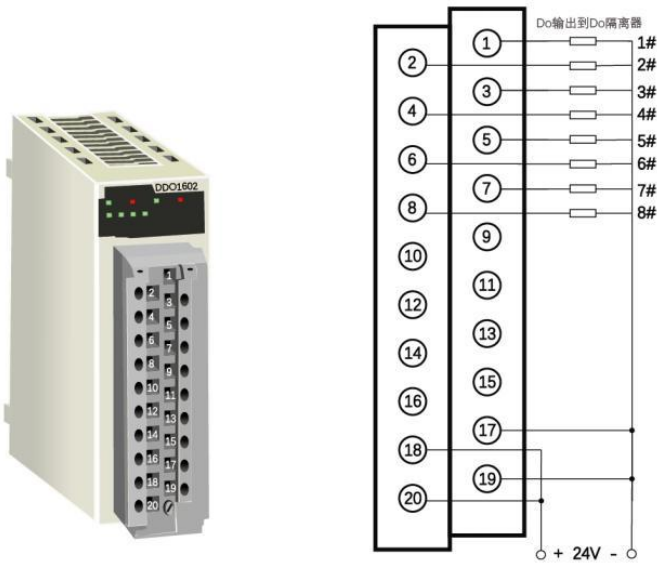


BMX DDO 1602 开关量输出模块接线图（使用前 8 路）

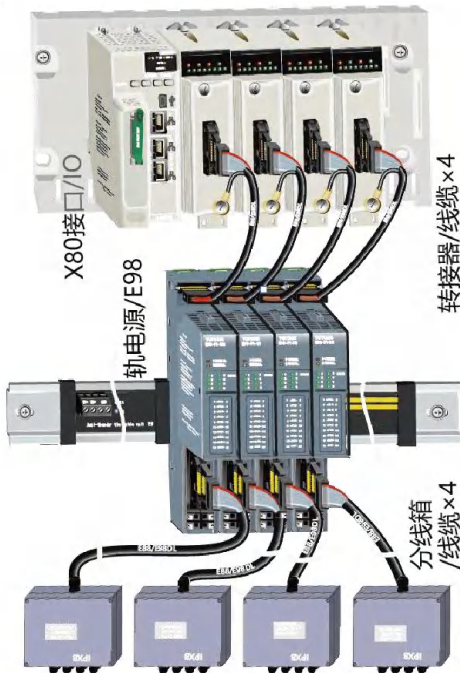

E98/E98 DOF88/DOJ88 与 BMX DDO 1602 开关量输出模块转接图（使用前 8 路）

连接属性：
X80 BMX DDI 1602 连接到分线箱。

模块型号	输入	通道数量	连接电缆型号	分线箱规格
BMX DDI 1602	触点	16	[BMX DDI 1602]电缆订货名称/长度由工程配置软件确定。	16 芯触点信号电缆线+屏蔽线+24V 电源线+16 芯线圈驱动线(源形)，共计 35 线。

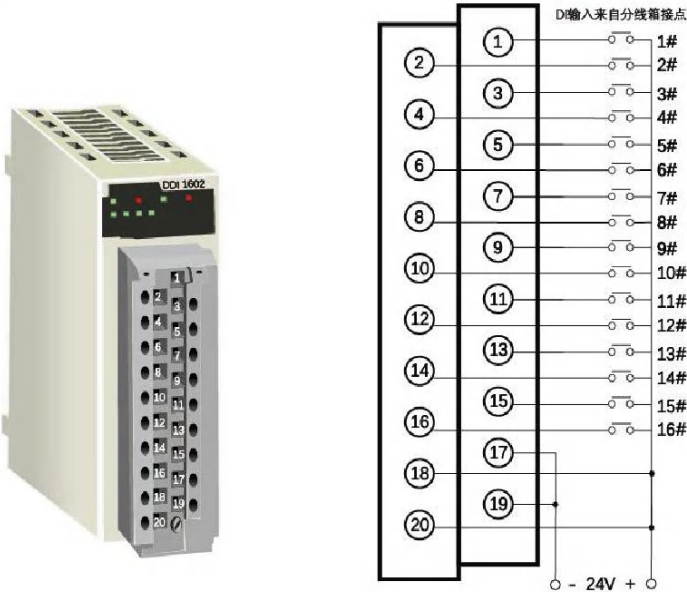


X80 BMX DDI 1602 开关量输入模块接线图



X80 BMX DDI 1602 开关量输入模块与现场分线箱转接

连接属性：
X80 BMX DDO 1602 输出端子通过快接电缆顺序连接到继电器驱动线圈。

模块型号	输出	通道数量	连接电缆型号	分线箱规格
BMX DDO 1602	触点	16	[BMX DDO 1602] 电缆订货名称/ 长度由工程配置软件确定	16 芯线圈驱动信号电缆线+屏蔽线+24V 电 源线+8 对触点输出线，共计 35 线。

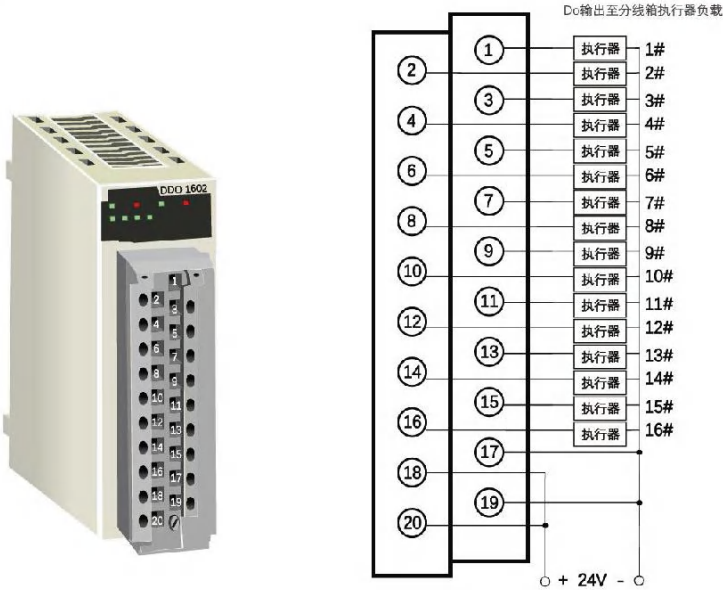

MX DDO 1602 开关量输出模块接线图



BMX DDO 1602 开关量输出模块与现场分线箱转接

E98/E98A 与常用系统 IO 模块转接器及排缆 选型参考资料

重庆宇通系统软件有限公司

地 址：重庆市北部新区黄山大道中段 66 号

总 机：+86-23-67300818 +86-23-67300816

技术部：+86-23-67300818 转 8720

销售部：+86-23-67301997 +86-23-67300829

传 真：+86-23-67300820

邮 箱：yutong@cq-yt.com

网 址：www.cq-yt.com



扫描二维码
获取更多产
品信息。

