雄宸XC-70电控常用参数内容表

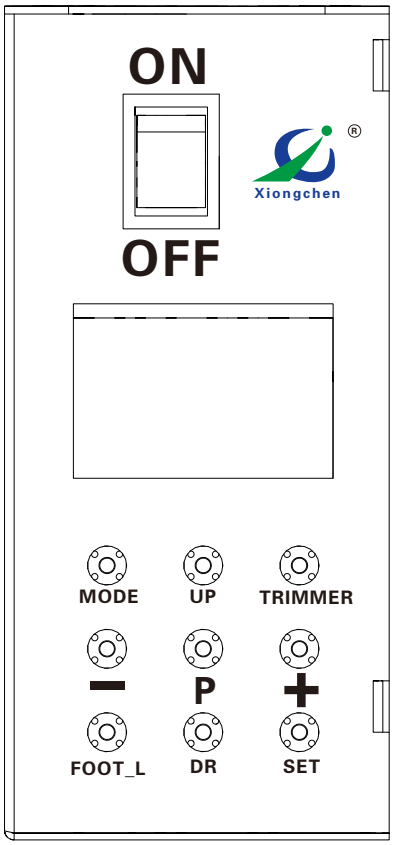

P:进入/保存
-:参数，减
+：参数，加
UP:向上选
DR：向下选
MODE:模式
TRIMMER:电机
FOOT_L:压脚，/开关
SET:剪线，/开关

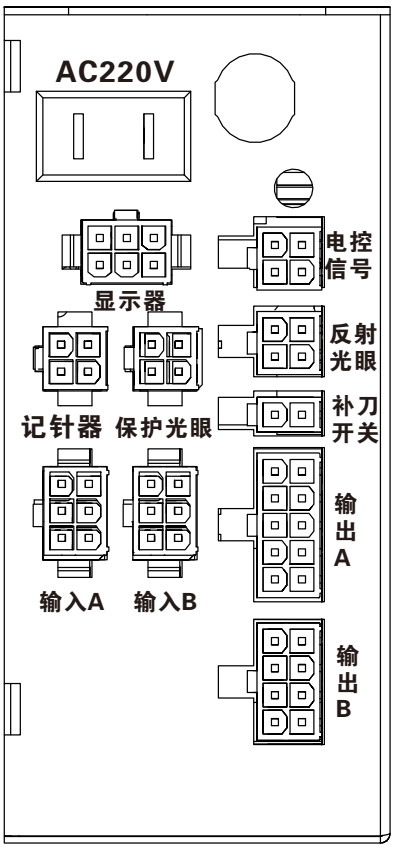

编码	功能说明	设定范围	出厂设置
1	压脚设置	0，前抬 1，后抬 2，前后抬 3，人工	3.人工
2	吸尘设置	0，前吸 1，后吸 2，前后吸 3，人工	3.人工
3	剪线设置	0，前剪线1，后剪线2，前后剪线 3，人工	2.前后剪线
4	吸线头设置	0，前吸 1，后吸 2，前后吸 3，关联	2.前后吸
5	针数斩刀	000~999	000
6	吹气针数	00~99	015
7	电眼设置	0 下降沿， 1 上升沿	0 下降沿
8	扩张器设置	0关，1开	0 关
9	前吸风时间	00S，99S	02S
10	后吸风时间	00S，99S	02S
11	前剪线针数	00，99针	3
12	后剪线针数	00，99针	15
13	前吸线针数	00，99针	030
14	后吸线前针数	00，99针	01
15	后吸线针数	00，99针	020
16	压脚下放时间	00MS，99MS（1=10MS）	10MS
17	压脚保护时间	00S，99S	4S
18	剪线时间	00MS，99MS（1=10MS）	10
19	气阀数量	0单气缸，1双气缸	0 单气缸
20	对边气阀N针开启	00~99	03
21	回复出厂设置	确定（按P键采样调速器数值，恢复出厂设置）	----------
22	吹气模式设置	0 吸尘模式关联 1 扩张器关联 2 常开	0 吸尘模式关联
23	保护开关	0 常闭 1 常开	1 常开
24	前松线针数	00~99	11
25	后松线前针数	00~99	01
26	后松线针数	00~99	11