医用悬浮床（YXFCH系列）

——简易操作说明

1 准备工作

1. 确认安放设备的地面能够承受设备全部重量(承载区能够承受不小于1000kg的重量)，且放置地面水平后，将设备推到指定位置并锁住脚轮刹车；
2. 将脚踏开关/手动开关连接并放置妥当；
3. 将电源线插头连接到220V交流电源上并打开床体电源;
4. 长时间未使用设备时，放置病人前请先开机预热2—4小时（视天气状况）,如遇颗粒成堆结块，需对颗粒进行解块处理后再开机预热。

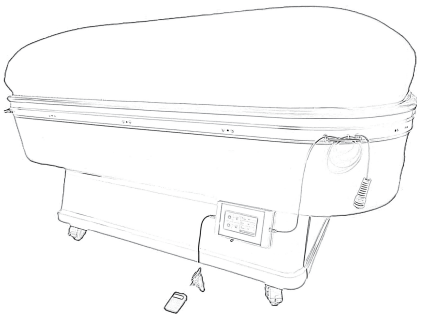

使用设置 2

长按“ ”进入设置界面-1；

单击“ ”“ ” 设置所需温度(建议设定值30-35°C);

单击“ ”“ ” 设置风机转速(五档可调，默认M3档);

单击“去皮”键(患者上床之前操作，此操作为去除床体以及颗粒的总重量，使“病员重量”一项只显示患者的体重)

警告! 去皮操作时旁人不得触碰床体，以免影响设置精度。

单击“ ”进入设置界面-2；

单击“ ”“ ” 设置温控系数(建议设定值1.0-1.5);

单击“ ”“ ” 设置报警温度(可设定范围38-42°C);

单击“ ”“ ” 设置消毒定时(消毒型号专属功能);

单击“消毒”键，进入消毒模式，请确保消毒空间内无人，到达设定时长后自动停止，如需提前停止，请断电重启；

单击“ ”进入设置界面-3；

单击“开”或“关” 可开启或者关闭触摸按键声音;

拖动“ ” 进度条，即可调节屏幕显示的亮度;

单击背光时间的数值，可弹出键盘，输入所需时长即可;

长按时间数值部分，跳转出输入框，输入校准时间即可；

单击” “，完成界面设置后返回上一界面；

单击” “，完成界面设置后返回主界面；

3 放置病患

1. 放置病患前请先确保设备处于停止运行状态；
2. 将病患安置在设备的中心位置，按电源按钮或手动开关（或踩脚踏开关），可看见病人精确体重；
3. 护理人员推动（一只手推腰部，另一只手推肩部）病患能来回晃动，感觉上病患像躺在水上即可。

关断电源 4

关断电源

1.单击屏幕主界面的电源按钮或按手动开关(或踩脚踏开关），待设备停止工作，关闭电源线与床体连接处的总开关。

2.拔掉电源线与插座接头。

5 更换空气滤芯器

1. 打开床体侧盖板（制动脚轮处）
2. 逆时针拧开“梅花”螺母
3. 揭掉盖板，小心取下空气滤芯器。
4. 清除干净灰尘，再安装牢固（或直接更换）

警告！空气滤芯器需一周清理一次，建议连续使用一月后更换，因滤芯器堵塞所导致的设备故障及损坏均不在保修范围内。

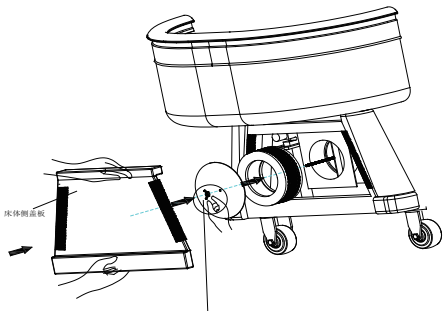

6 更换特制滤单

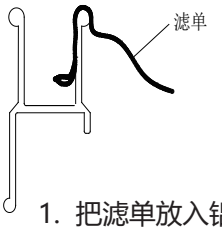

1. 把滤单放入铝压圈槽内（如图所示）

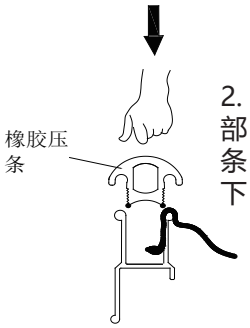

2. 一手拿橡胶压条头部，一手托住后端压条，由上往下用力压下（如图所示）

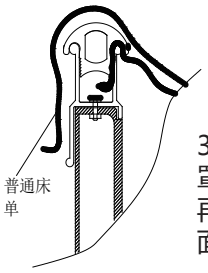

3. 压条压好后，罩上特制保护罩，再在特制保护罩上面铺上医用床单

提示！清洗特制滤单时请用洗衣粉加洗洁精稀释清水浸泡清洗，有血迹的局部可用过氧化氢溶液1:1稀释清水擦洗，水温要低于50℃；使用过程中切勿接触烟火，不要让尖锐物体割破。

7 使用注意事项

1)、尽量采取保护措施，尽可能减少渗液、血、尿等油性物质渗至床体内；
2)、包裹成团的污物沉淀于流化舱底，影响硅砂颗粒悬浮，须定期清理排除；
3)、床体设置温度可在25~40℃范围内调节，根据患者体温情况调节合适温度（一般为30-35℃）；
4)、当床体温度超过标定报警温度时主界面会弹出红色报警框，并触发声音报警，此时需停机检查，待床温降低后再重新启动；
5)、伴有肺感染的患者不宜长时间仰卧，应适当侧卧或半坐位，并拍击背区，协助排痰；
6)、当长时间不使用设备时，请把设备关闭并拔出电源。绝对不能在设备关闭后而电源依然连接；
7)、本设备应当存储在50℃以下，湿度较小的地方；
8)、定期清理空气滤芯器（使用中7-10天/次），否则会造成气流不通，设备浮力不够，也不利于风机的使用寿命，不使用时定期保养即可；
9)、不能让风机处于无过滤状态运行，很容易造成风机损伤和透气板堵塞；
10)、特制滤单用普通方法清洗：（用洗衣粉加洗洁精稀释清水浸泡清洗，有血迹的局部可用过氧化氢溶液1:1稀释清水擦洗，水温要低于50℃；使用过程中切勿接触烟火，不要让尖锐物体割破）。

宁波登煌医疗器材有限公司
服务热线：0574-65190180