




注：报警输出可以用于防区的联动输出

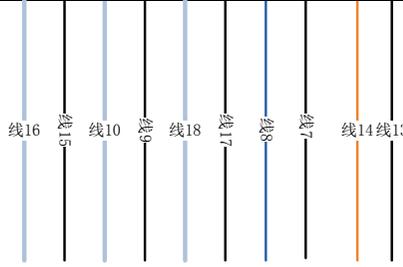


注：如果有其他常开常闭探测器接入需求可以接入到防区

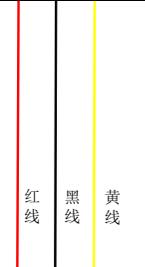



12V供电

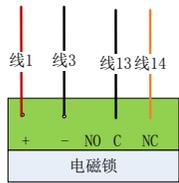

注：如果电磁锁给出的有锁信号的话，接线参考线13和线14

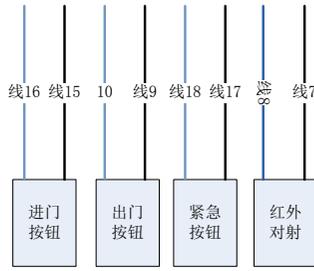


注：常开模式可以不用接进门按钮

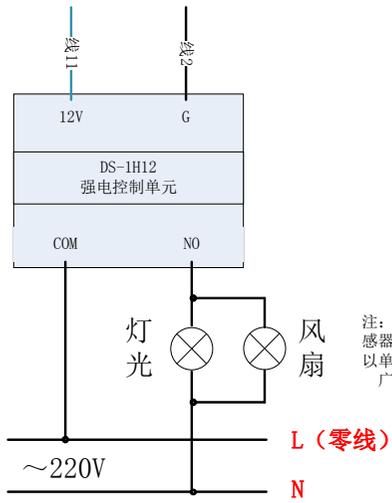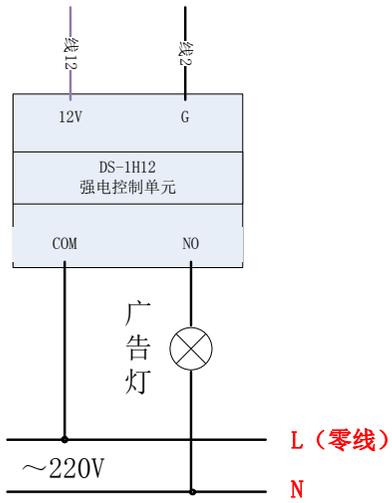


注：如果接温度传感器的话，风扇可以单独接，接线同广告灯和灯光


电磁锁接线参考图

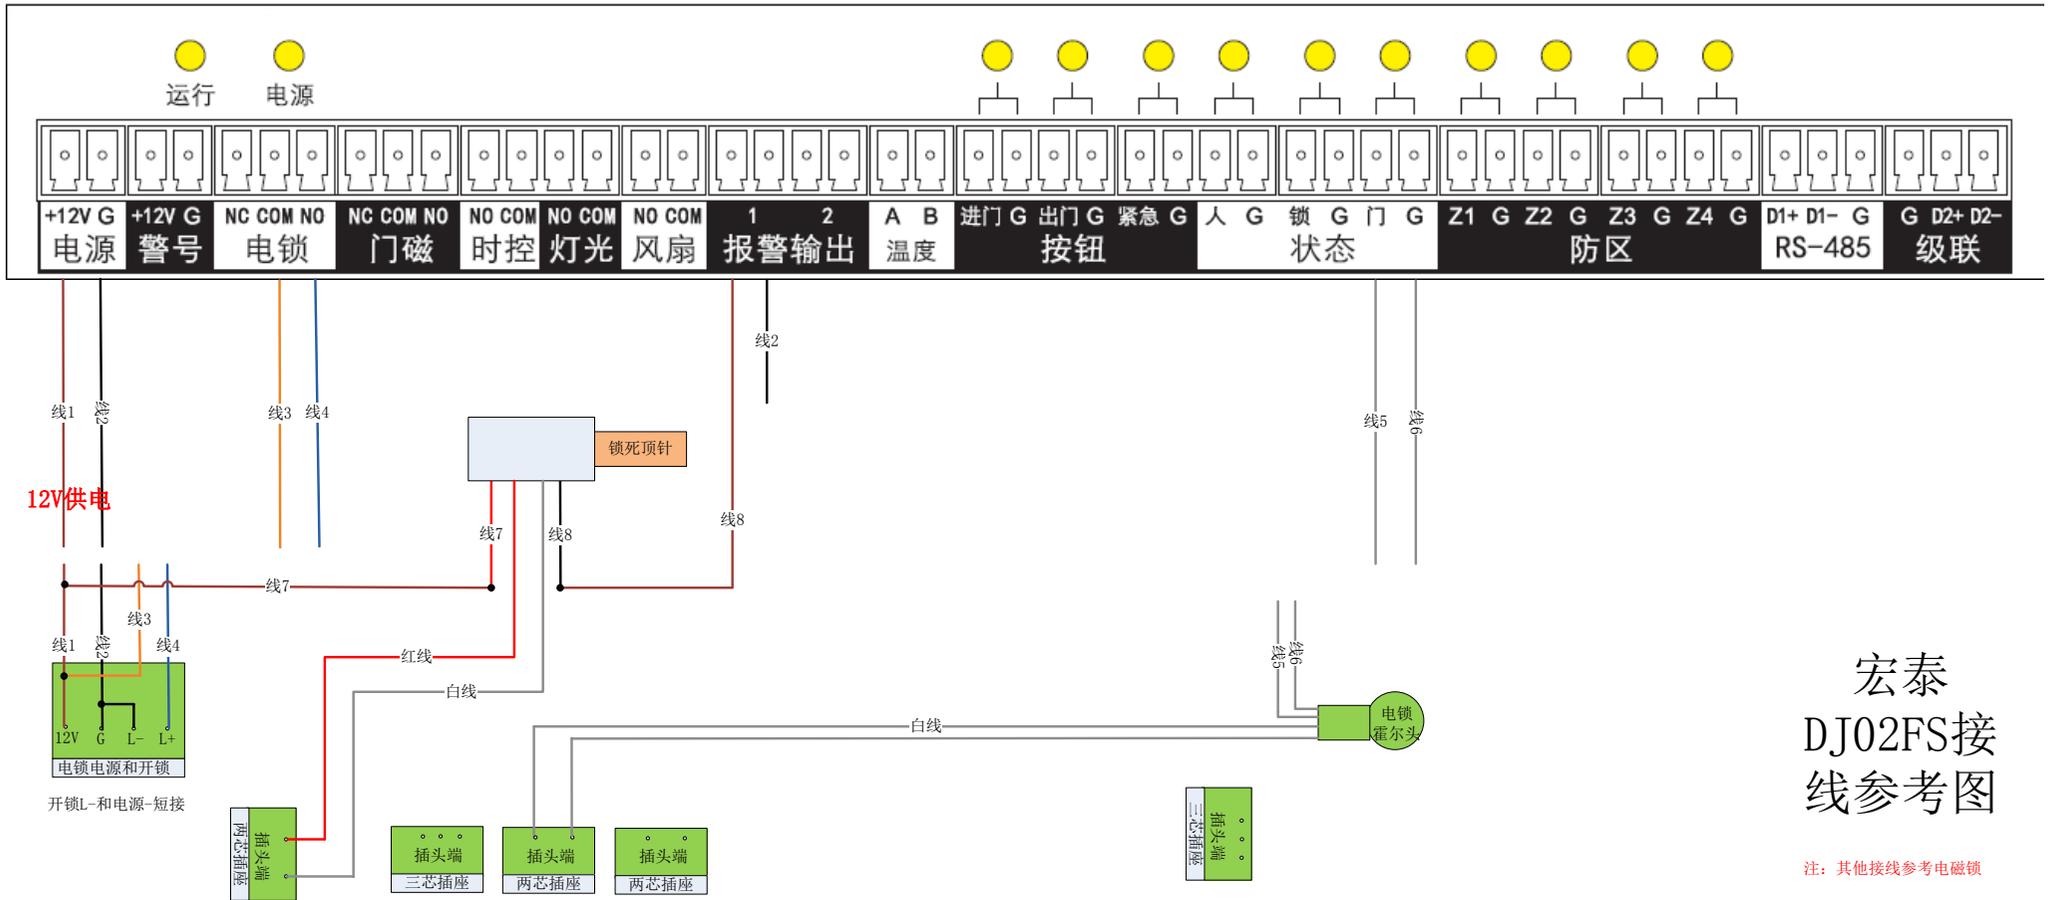

注 1: SW2 的拨码 2 拨到 ON
 注 2: 通过控制报警输出 1 来控制锁死

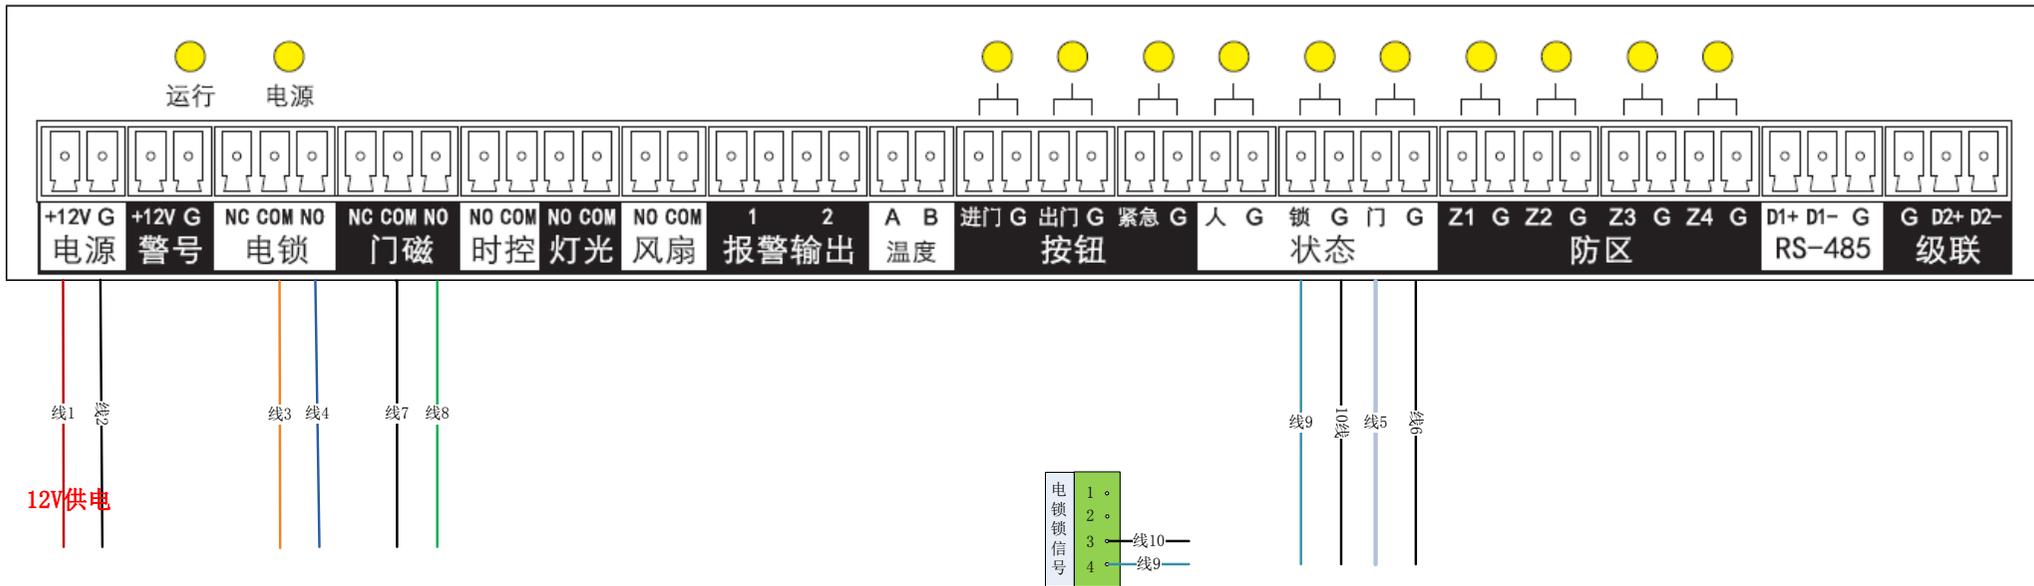

12V供电

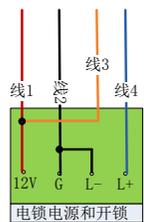


电锁电源和开锁
开锁L-和电源-短接



电锁霍尔头
霍尔头引出的两根线接门信号

欧宝锁 (MK200) 接线参考图

注：其他接线参考电磁锁

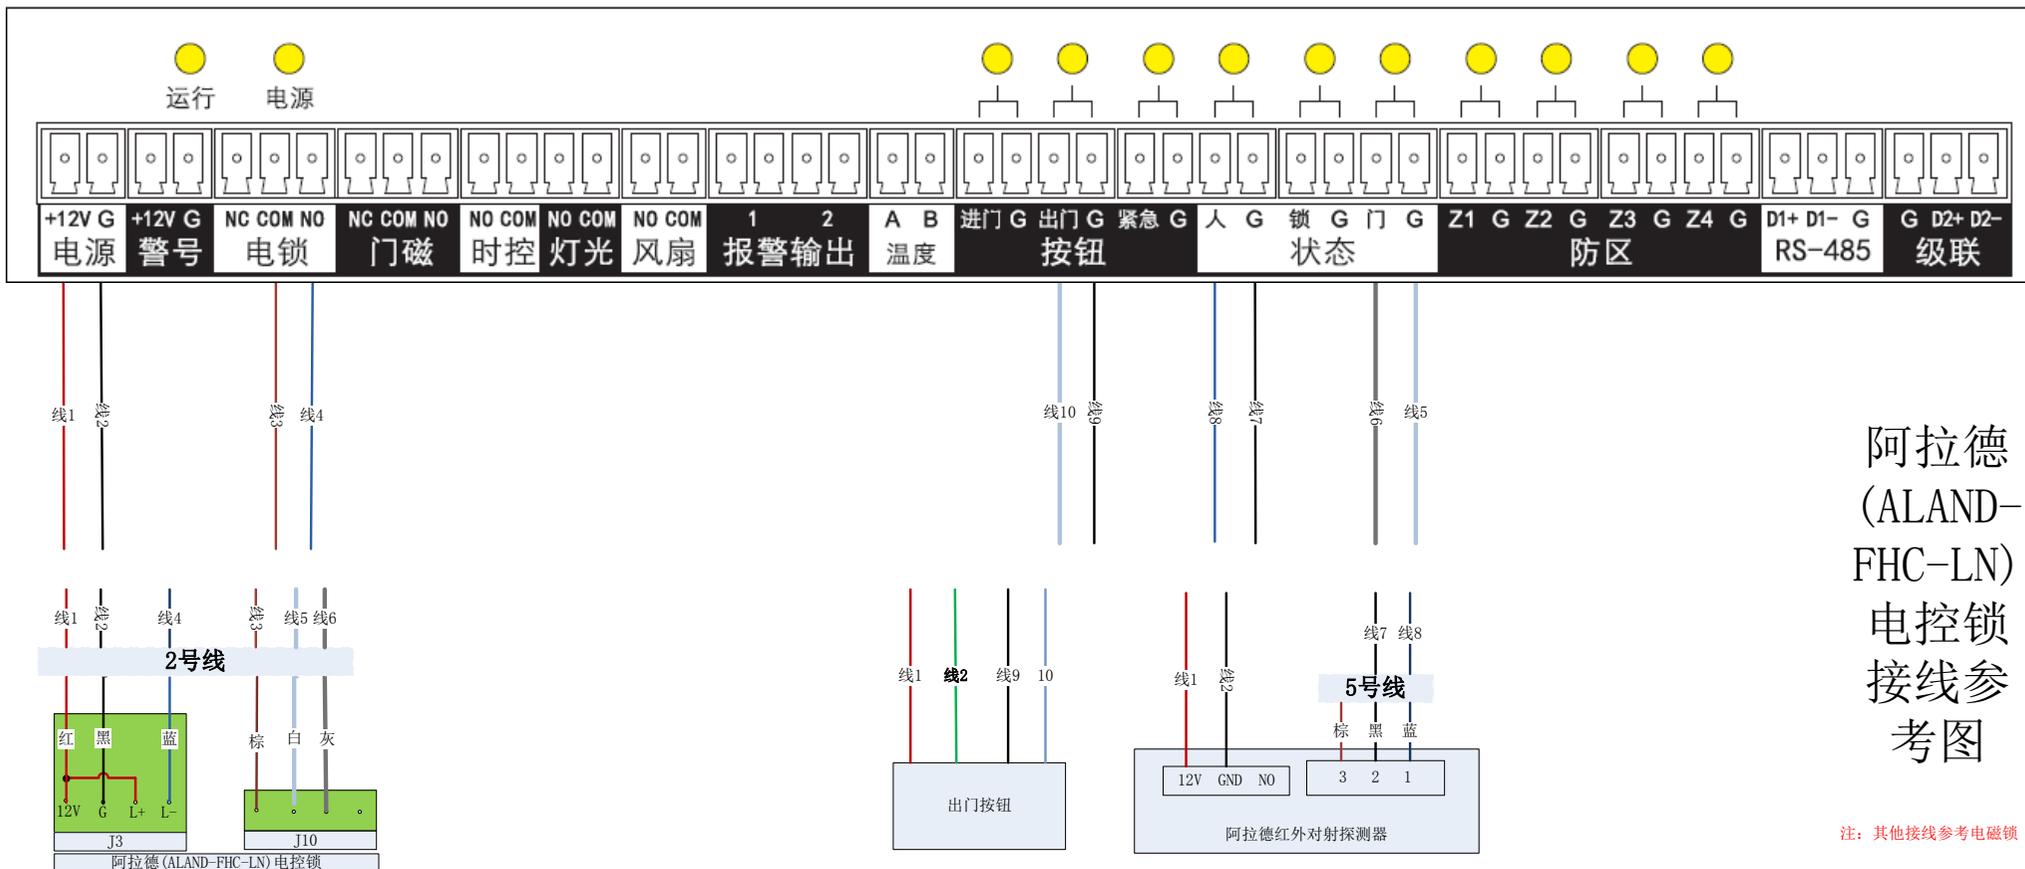

阿拉德 (ALAND-FHC-LN) 电控锁 接线参 考图

注：其他接线参考电磁锁