




1 Power on / off

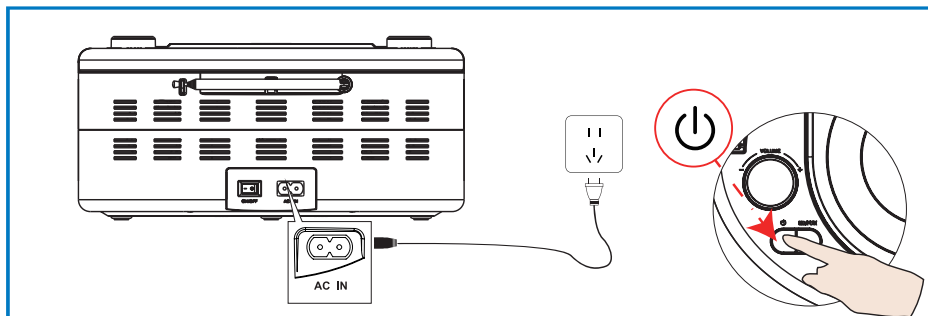


2 Install batteries (optional)

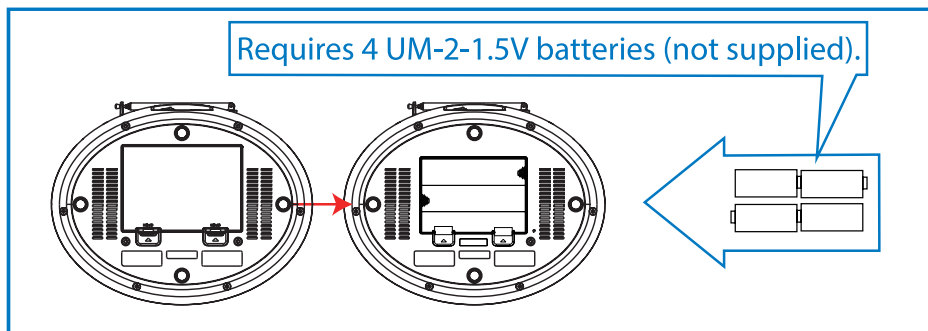


3 Overview of the main unit

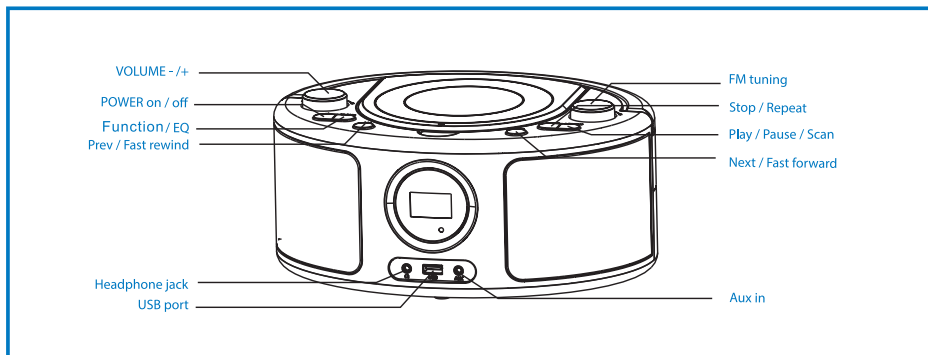

4 Source modes

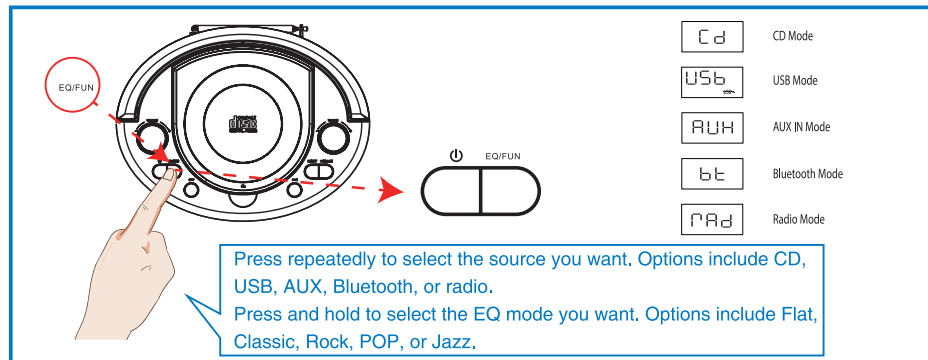


5 Placing a Disc

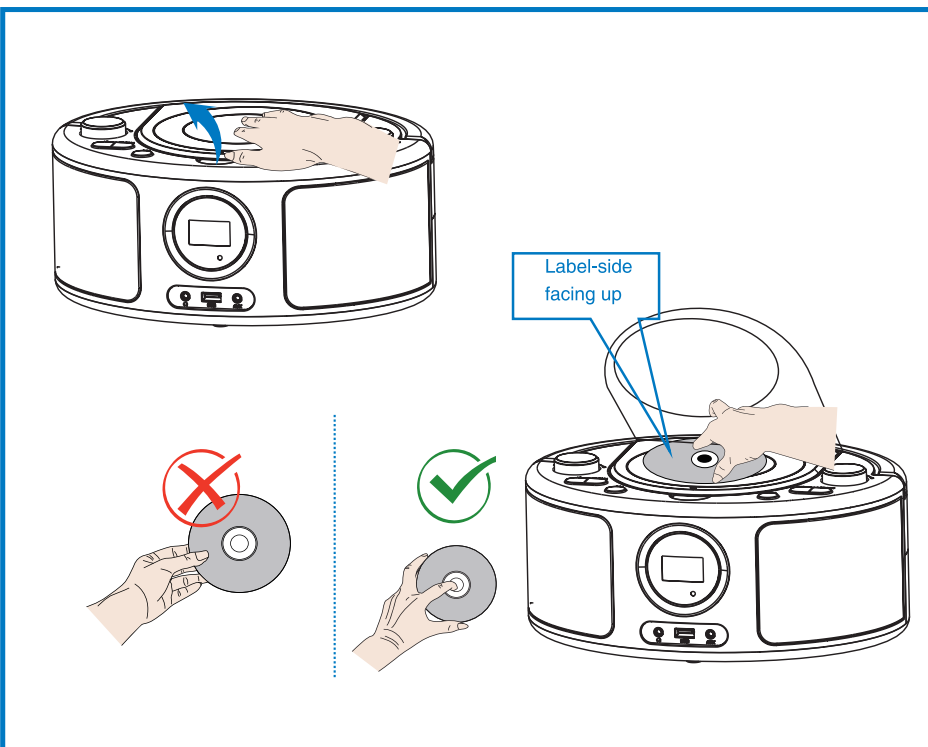


WTB791 QUICK START GUIDE

EN WISCENT


6 Adjust volume

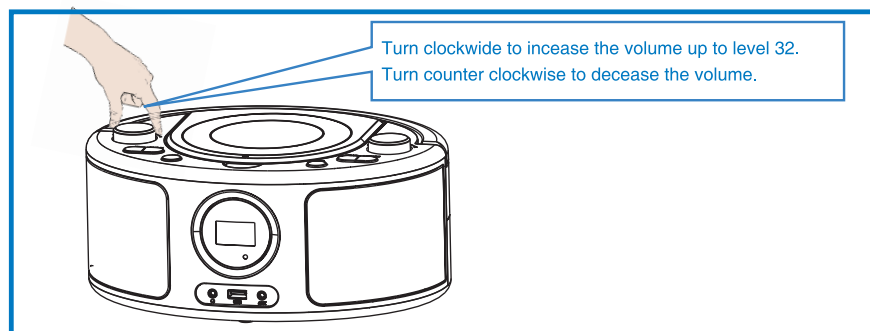


7 Radio Mode

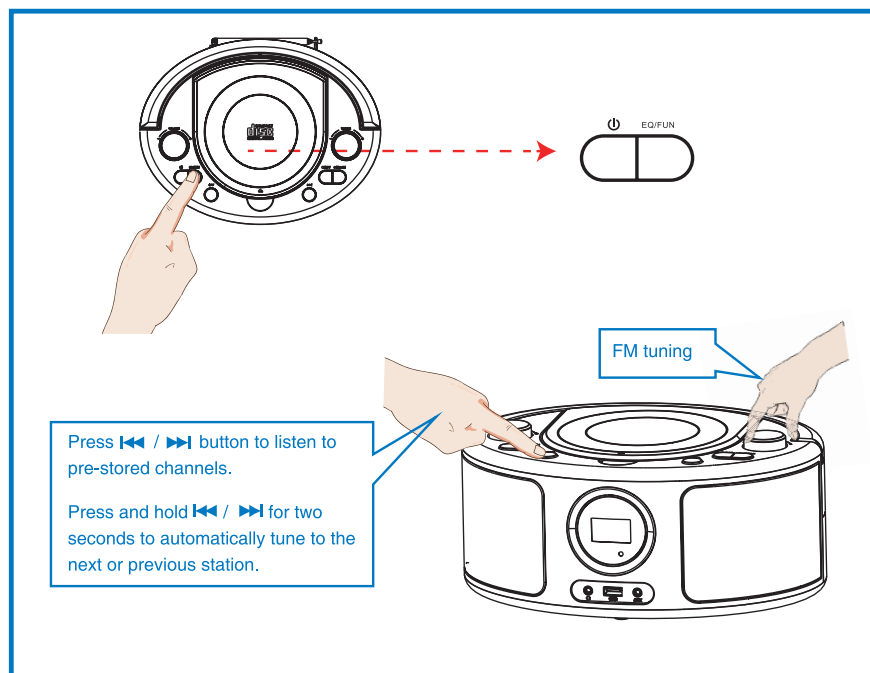


8 Connect Bluetooth

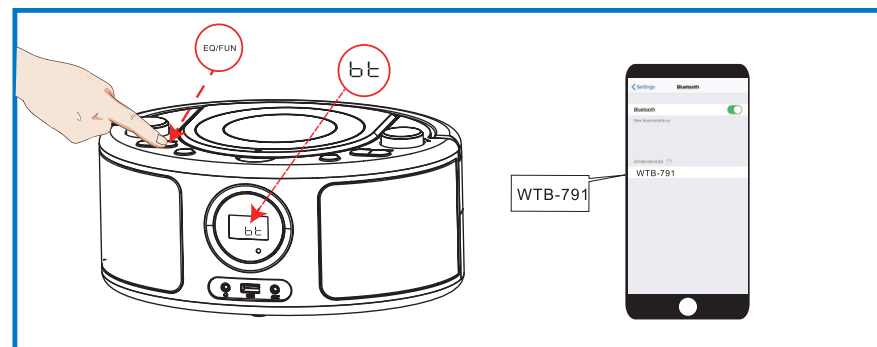

9 USB Mode

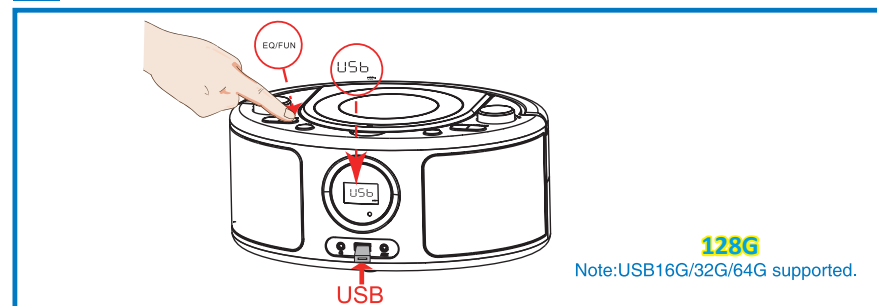


10 AUX IN Mode

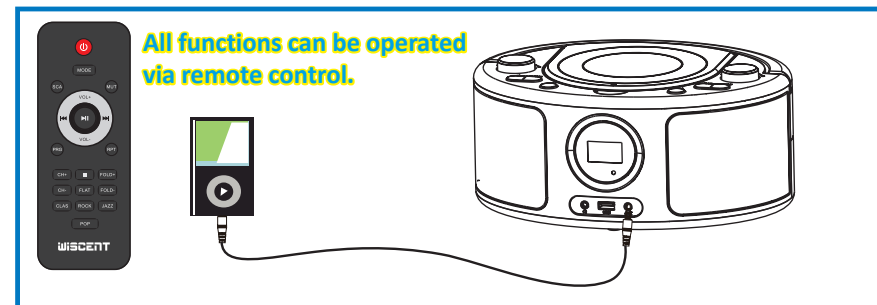


ALWAYS SUPPORT YOU!
CUSTOMER SERVICE: wiscent@126.com

1. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION

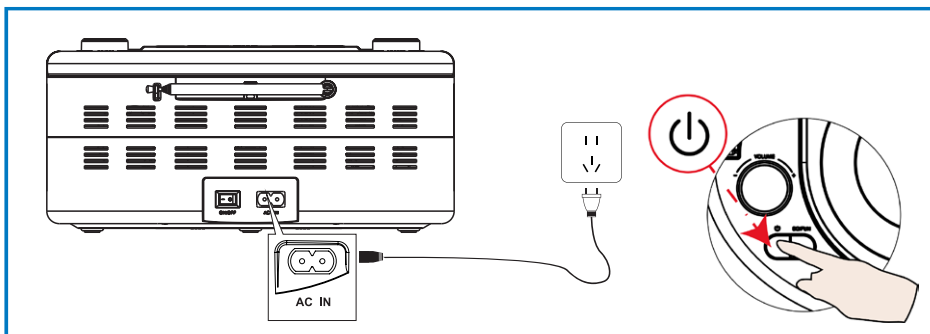


2. INSTALLATION DE LA BATTERIE (FACULTATIF)


Nécessite 4 piles UM-2-1.5V (non incluses).

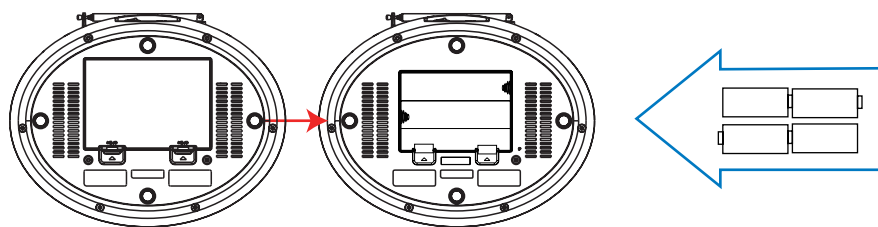


3. APERÇU DE L'UNITÉ PRINCIPALE

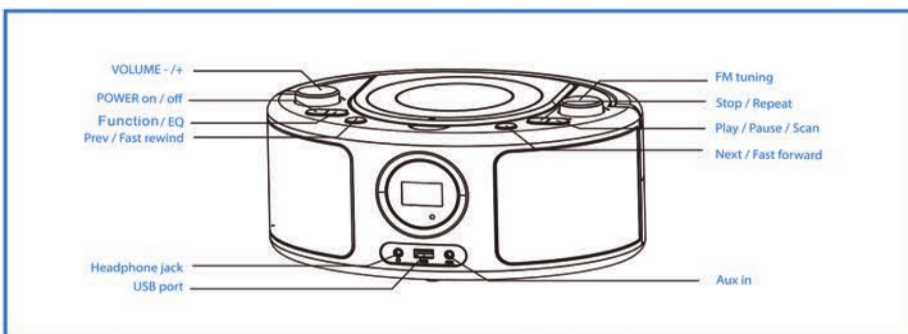

4. QUEL MODE

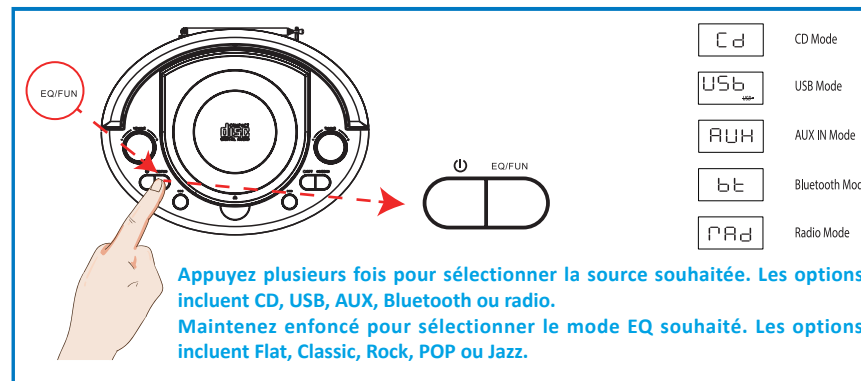


5. INSÉREZ LE DISQUE

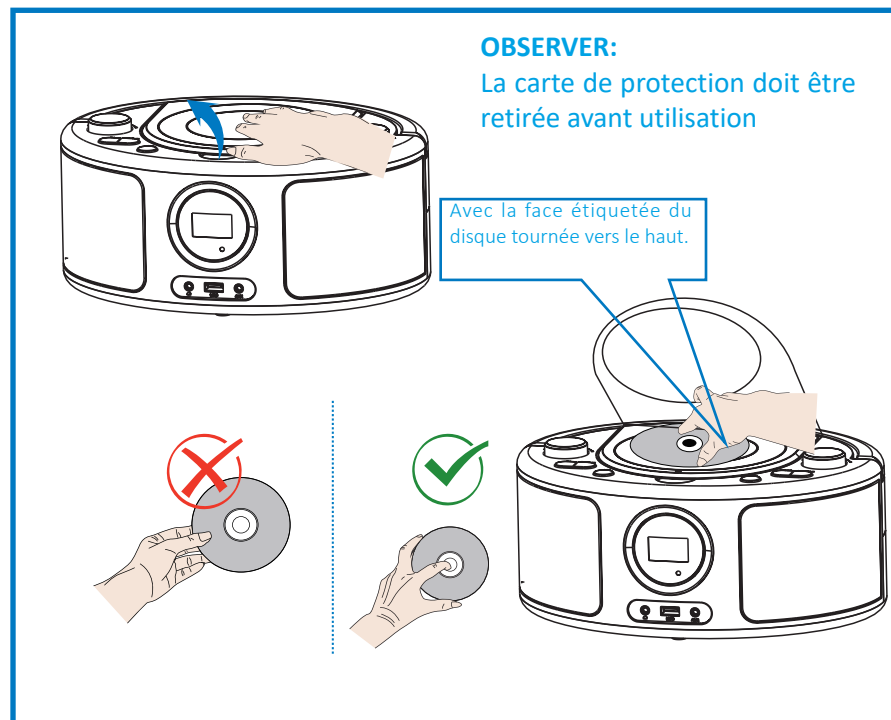


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE WTB791


6. RÉGLEZ LE VOLUME

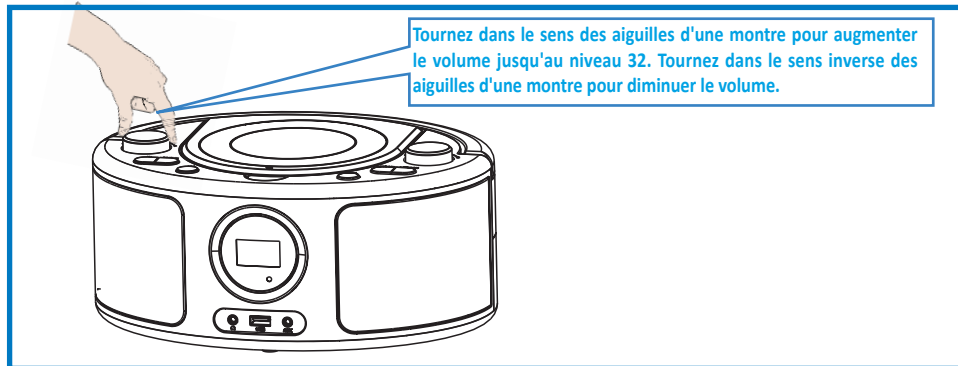


7.MODE RADIO

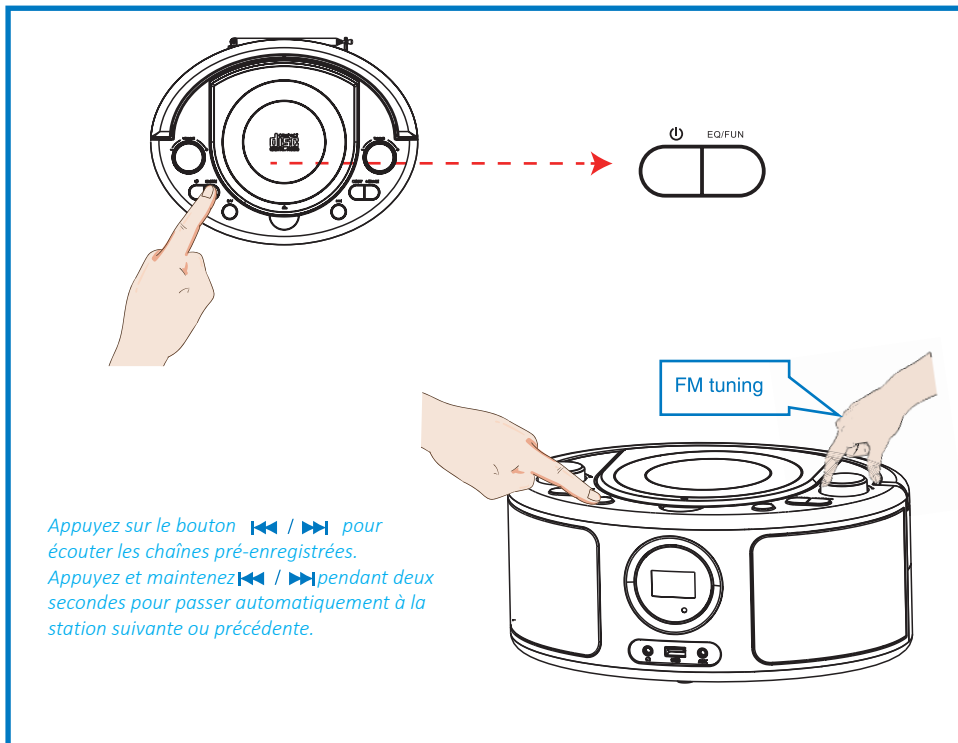


8.CONNEXION BLUETOOTH

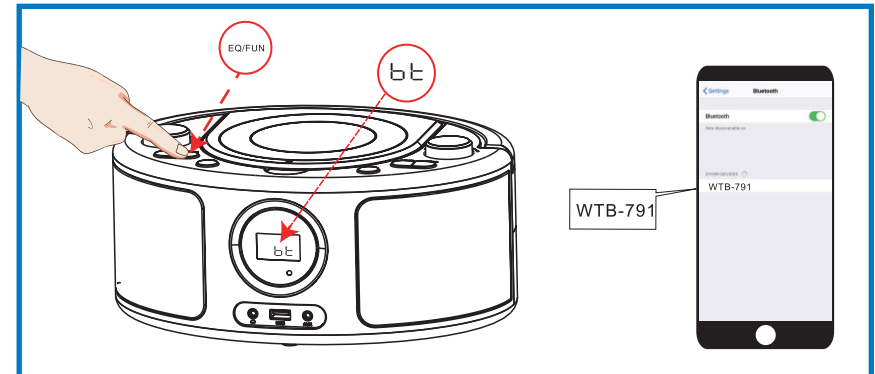

9. MODE USB

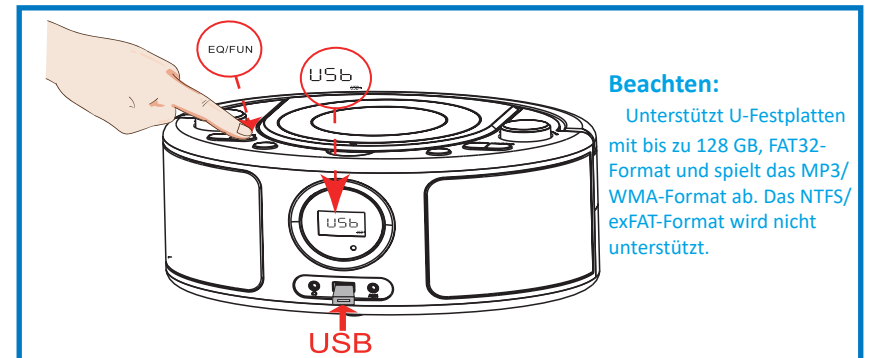


10.AUX im Modus

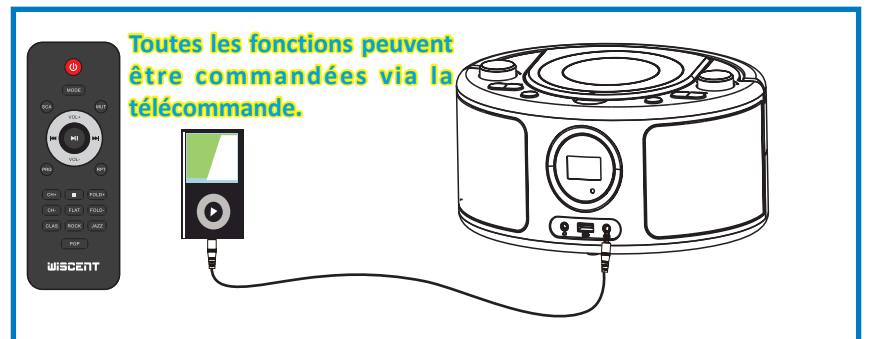


WISCENT DE

WTB791 KURZANLEITUNG


1. NETZSCHALTER

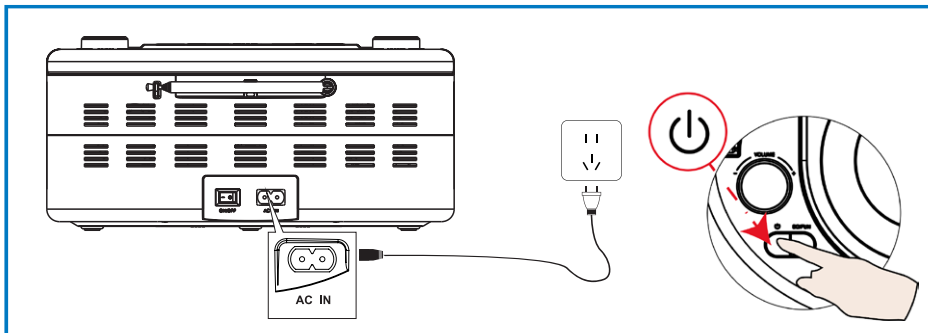


2. BATTERIEINSTALLATION (OPTIONAL)

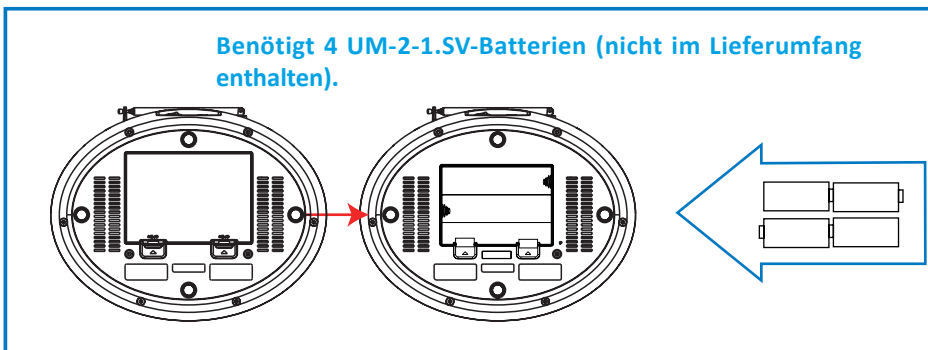


3. Übersicht über die Haupteinheit

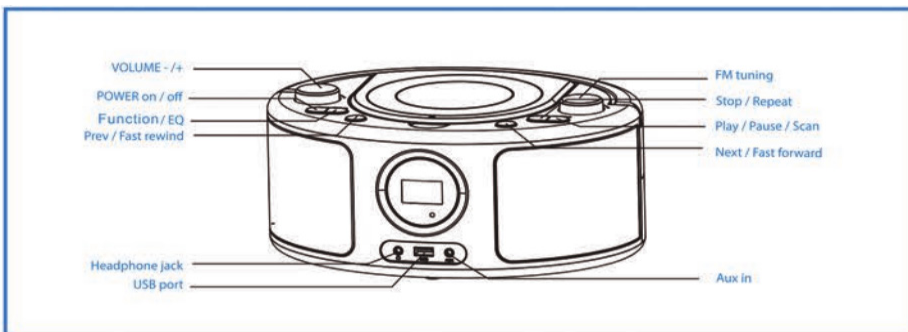

4. QUELLMODUS

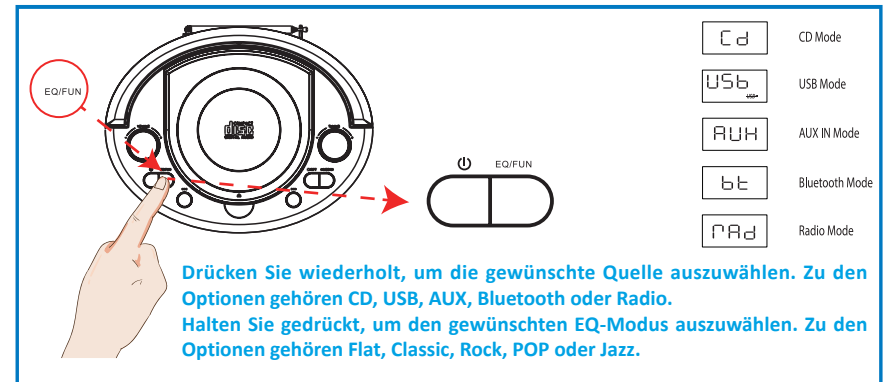


5. LEGEN SIE DIE DISC EIN

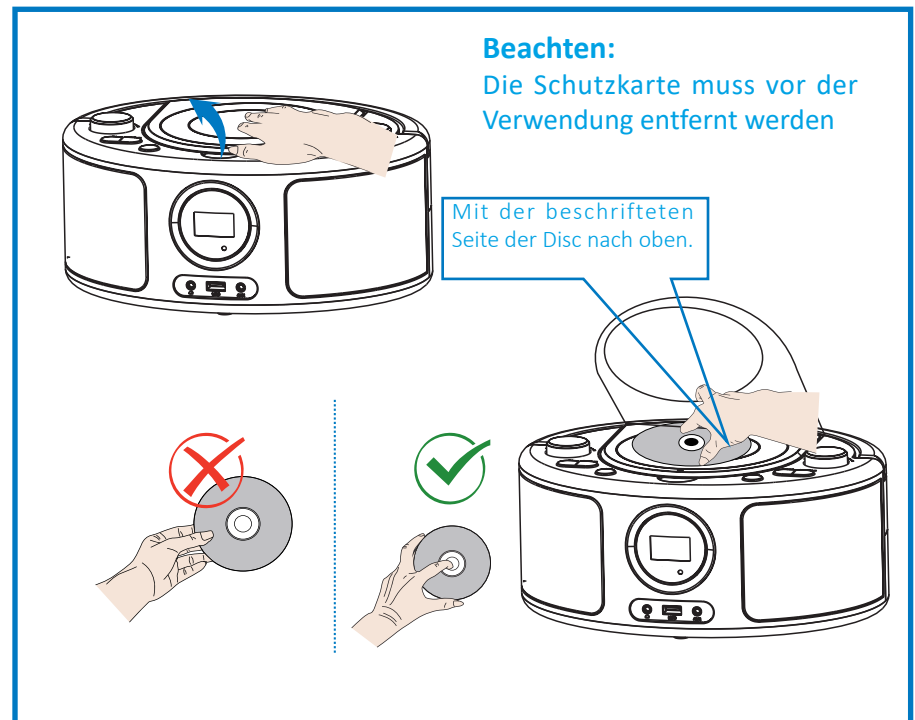


WTB791 KURZANLEITUNG


6. STELLEN SIE DIE LAUTSTÄRKE EIN

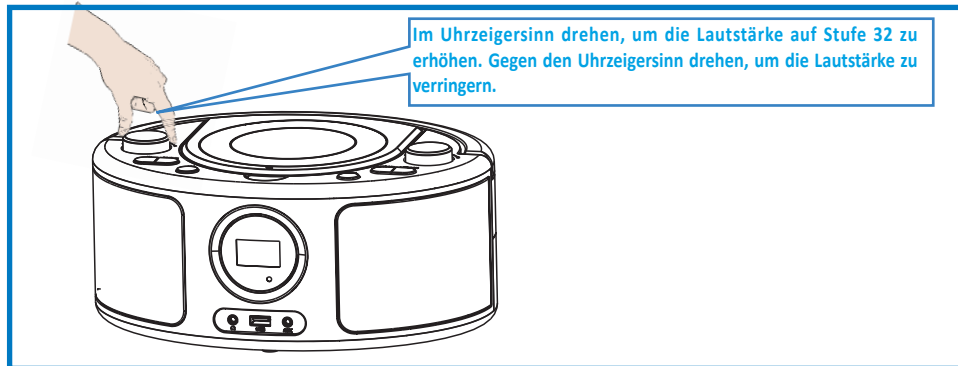


8. BLUETOOTH-VERBINDUNG

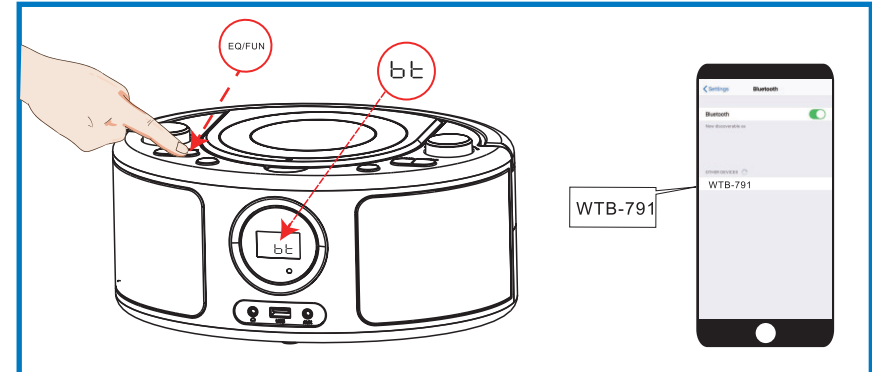


7. RADIOMODUS

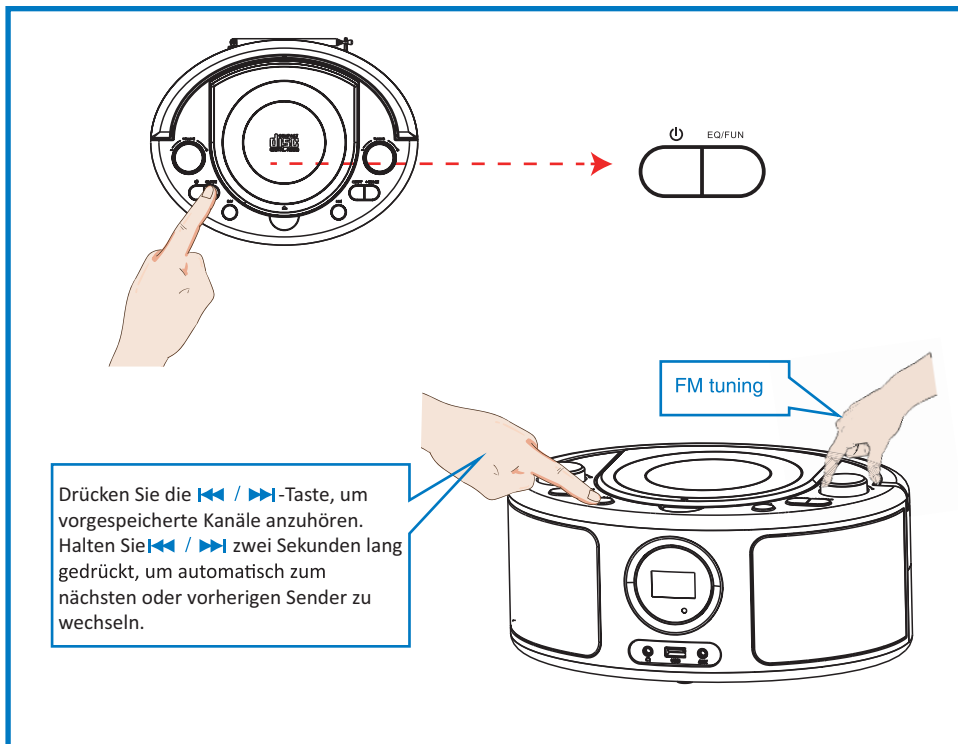

9. USB-MODUS

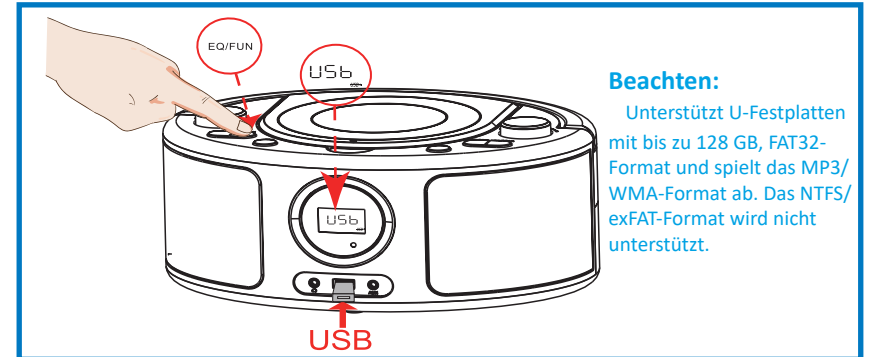


10. AUX im Modus

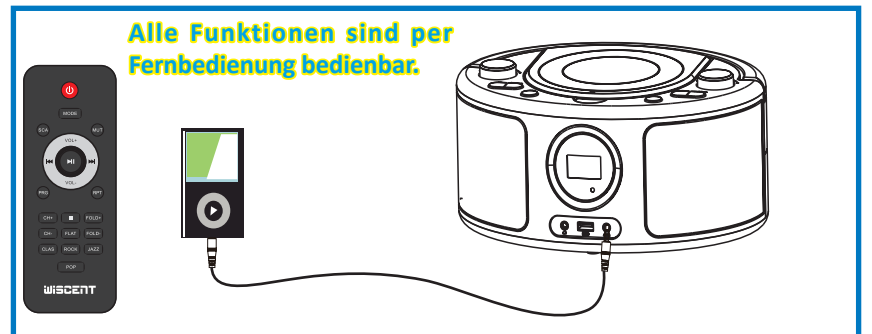


WTB791 GUIDA RAPIDA

1. INTERRUPTORE DI ALIMENTAZIONE

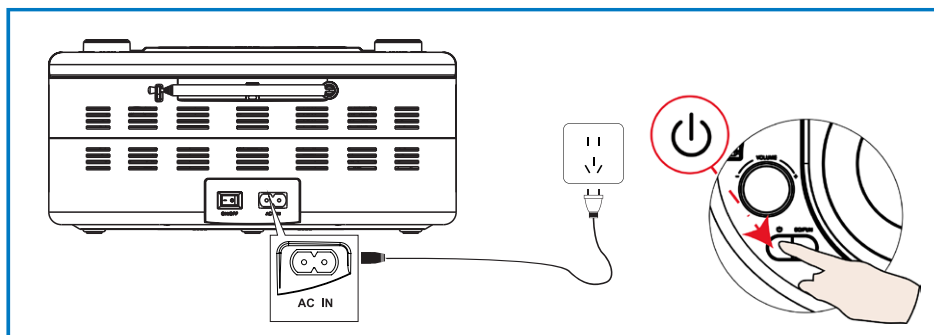


2. INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA (OPZIONALE)


Richiede 4 batterie UM-2-1.5V (non incluse).

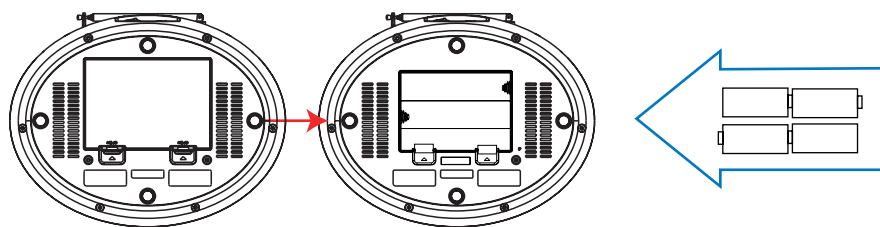


3. Panoramica dell'unità principale

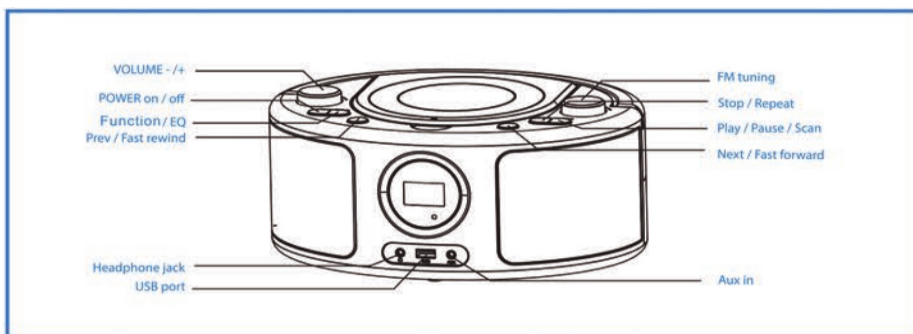

4. QUELLMODUS

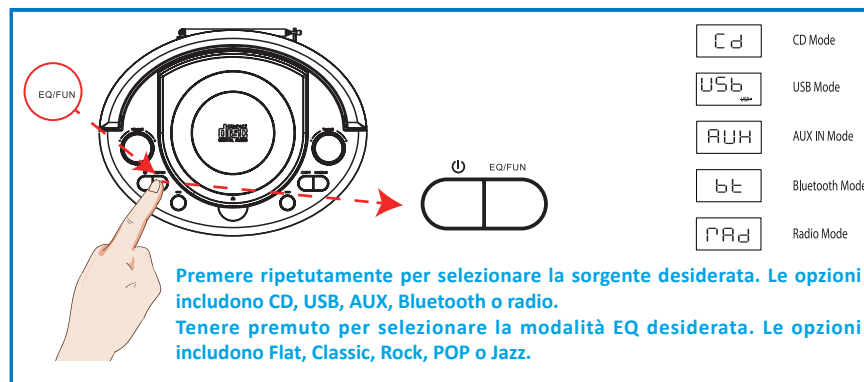


5. LEGEN SIE DIE DISC EIN

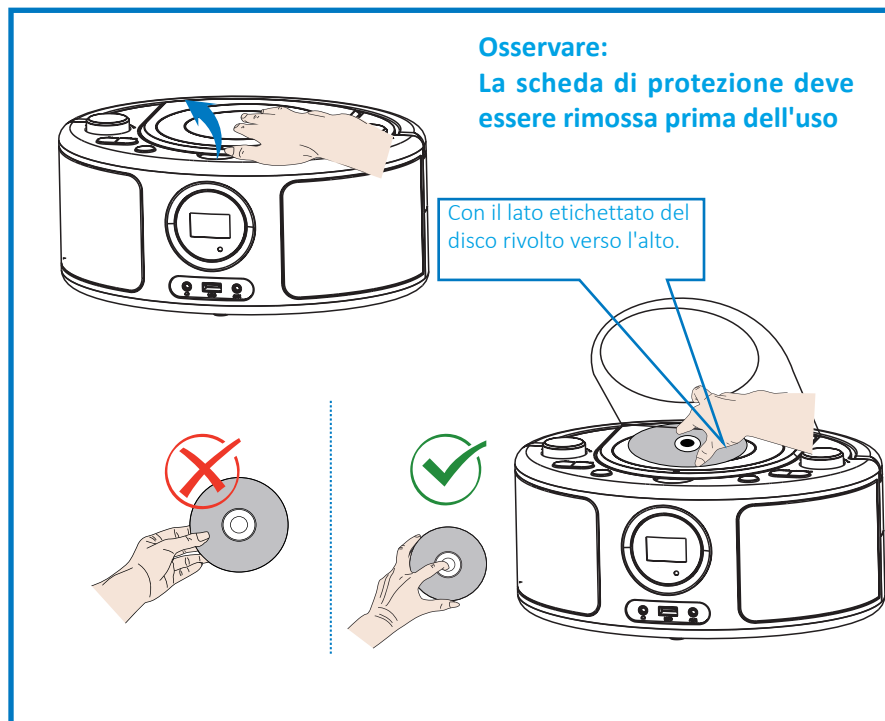


WTB791 GUIDA RAPIDA


6. REGOLARE IL VOLUME

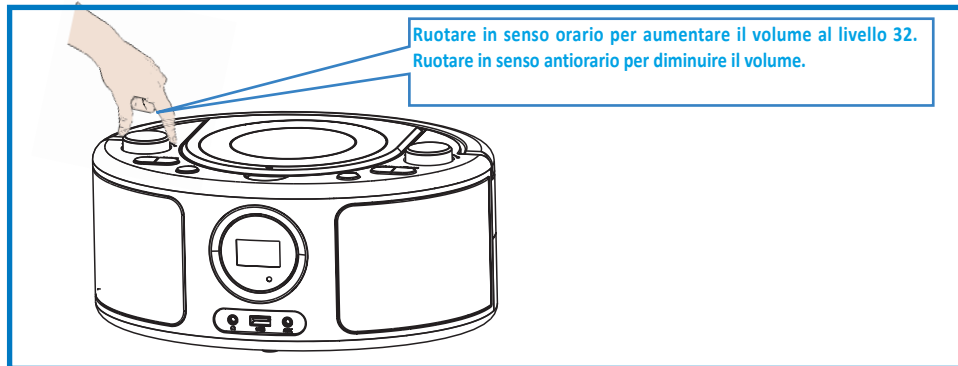


8. CONNESSIONE BLUETOOTH

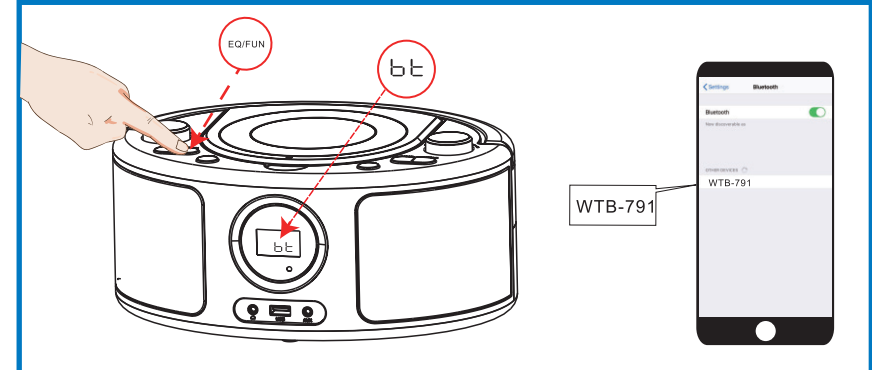

7. MODALITÀ RADIO

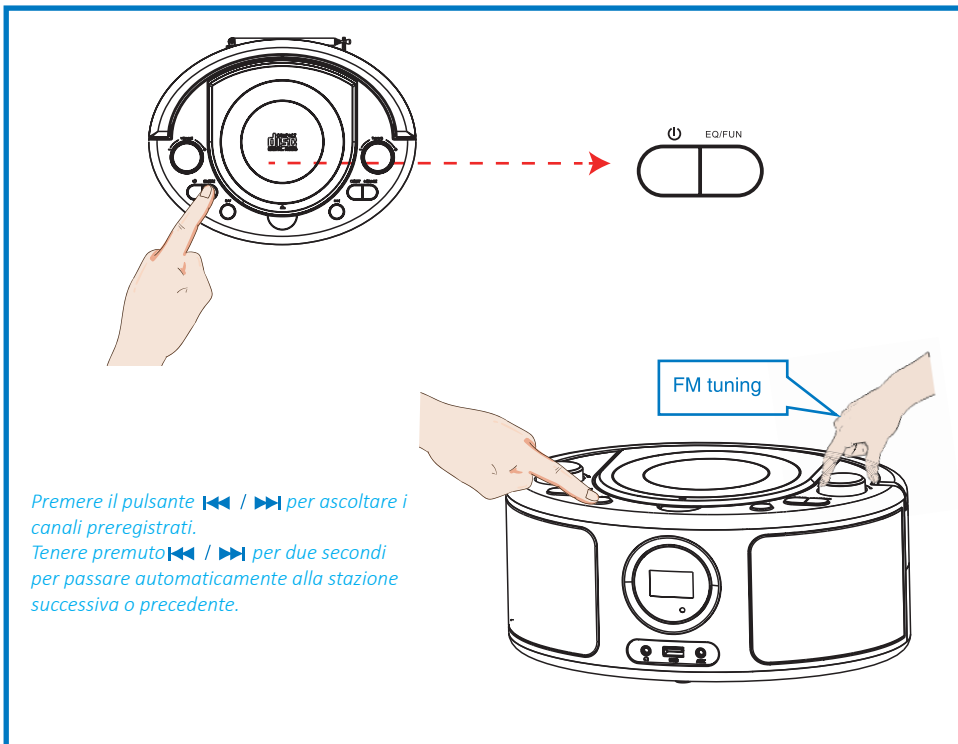

9. MODALITÀ USB

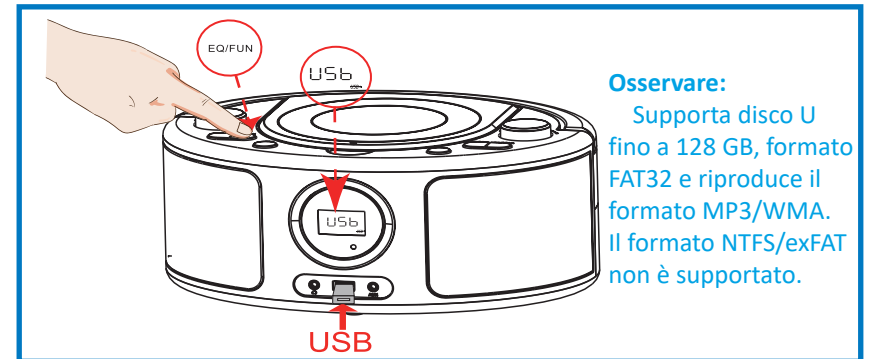


10. AUX in modalità




GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE WTB791

1. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

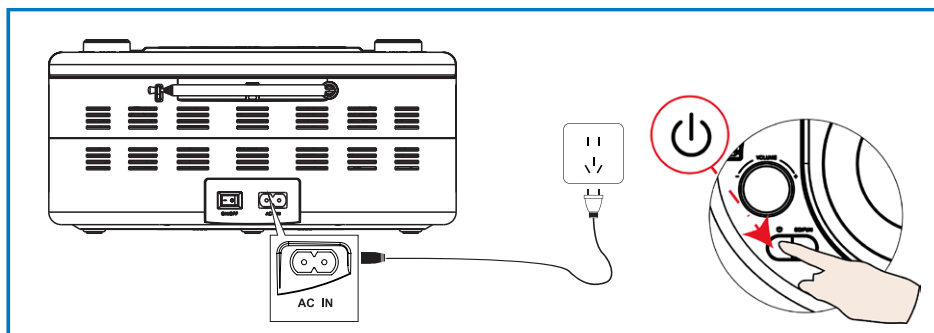


2. INSTALACIÓN DE LA BATERÍA (OPCIONAL)


Requiere 4 baterías UM-2-1.5V (no incluidas).

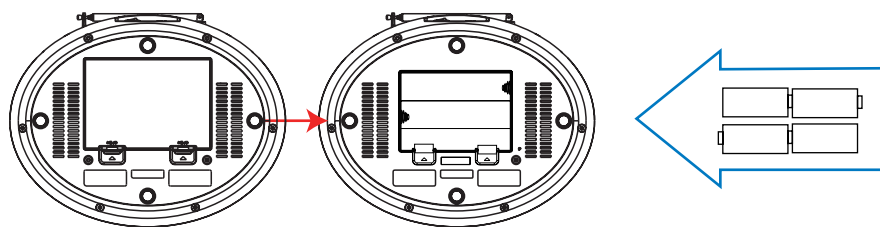


3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD PRINCIPAL

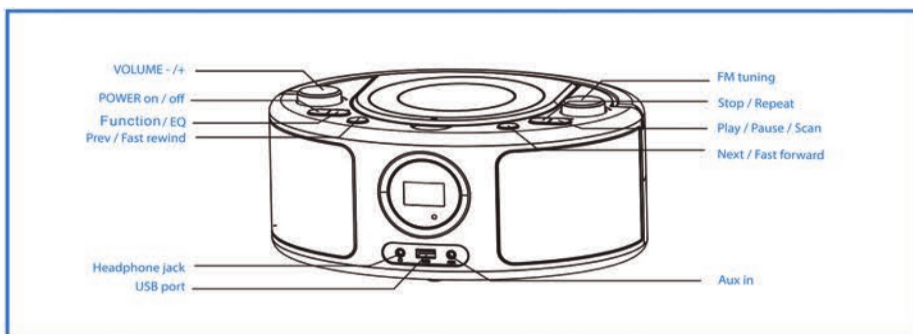

4. MODO DE SOFOCO

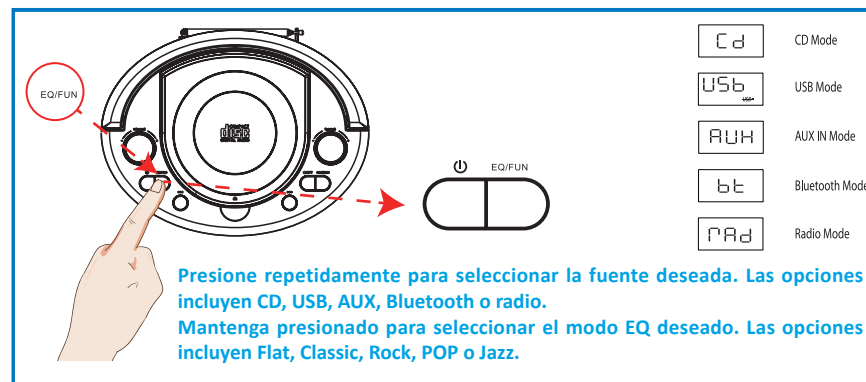


5. INSERTE EL DISCO

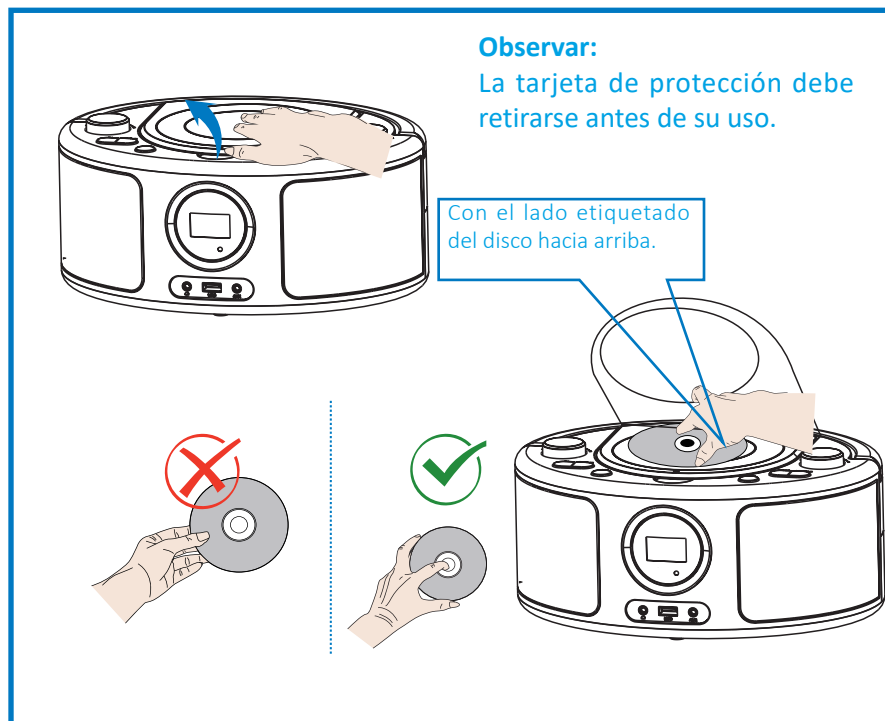


GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE WTB791


6. AJUSTA EL VOLUMEN

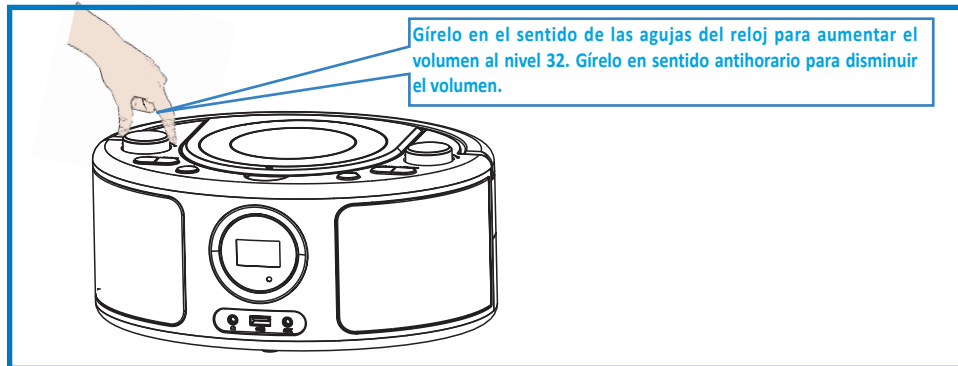


7. MODO DE RADIO

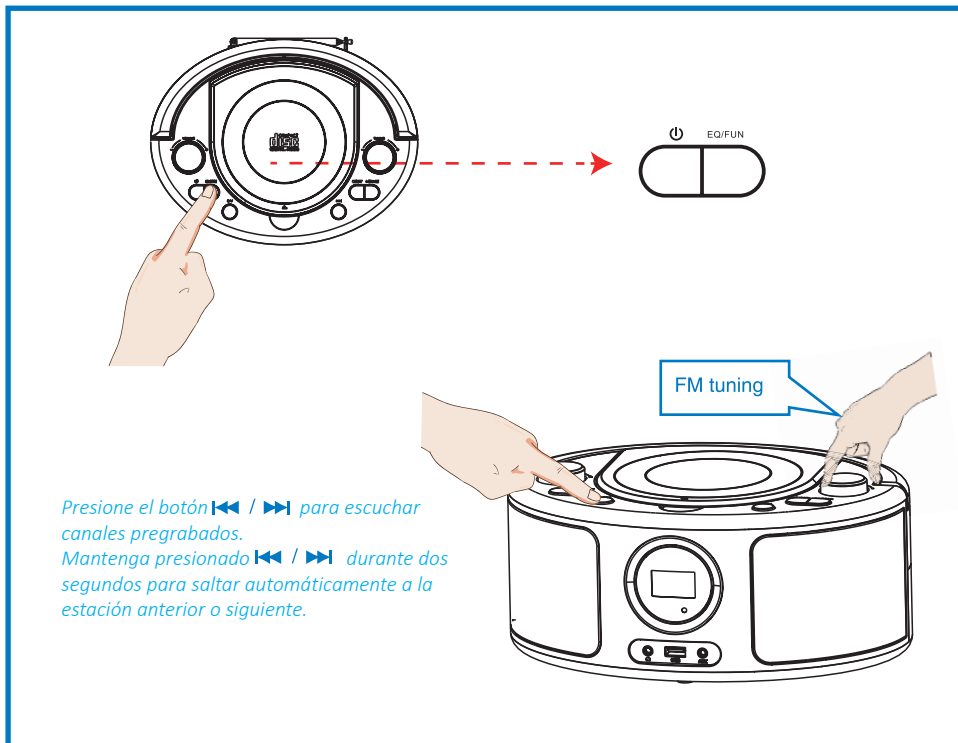

8. CONEXIÓN BLUETOOTH

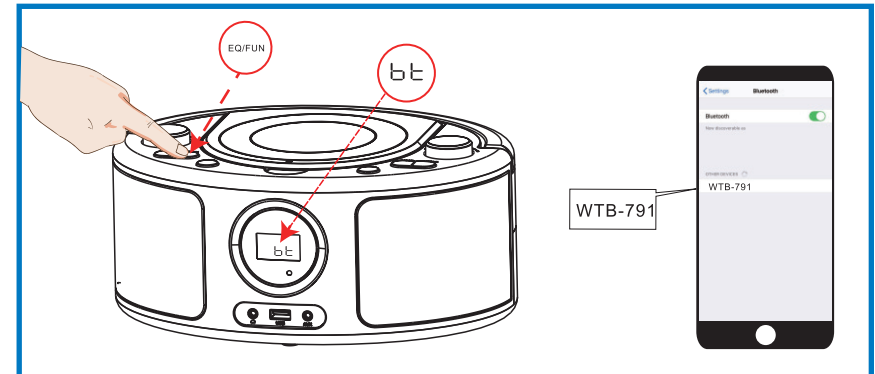

9. MODO USB

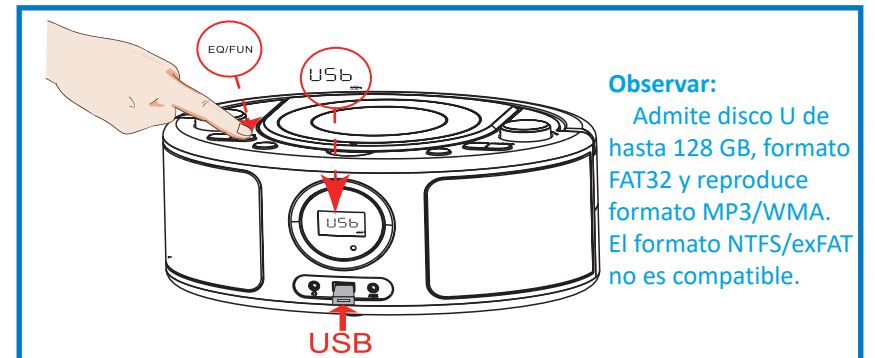

10. AUX EN MODO

