



WTB792 QUICK START GUIDE


1 Power on / off

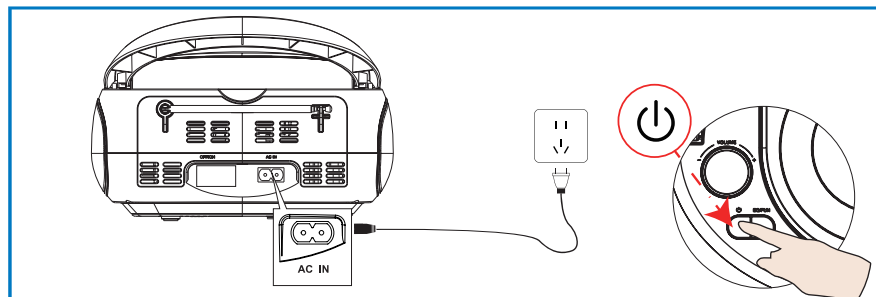


2 Install batteries (optional)

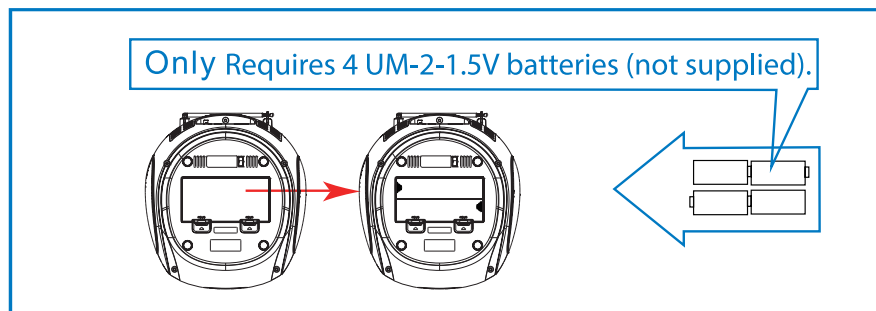


3 Overview of the main unit

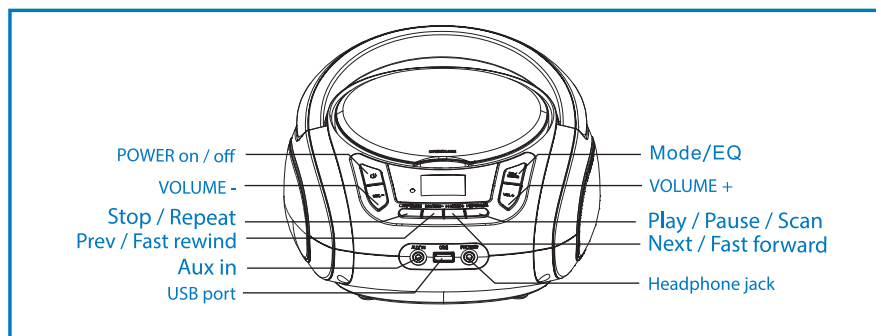

4 Source modes

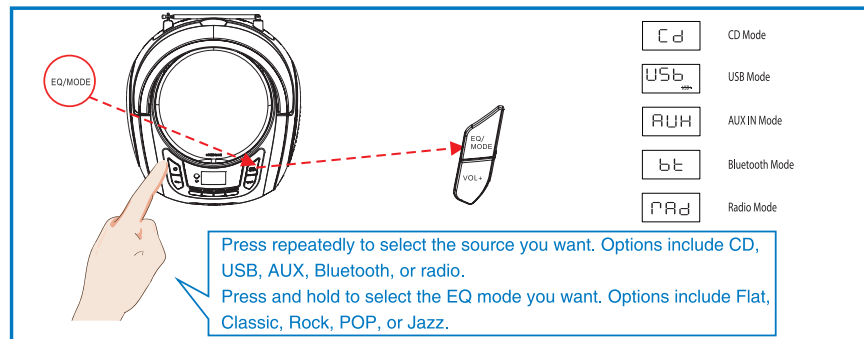


5 Placing a Disc

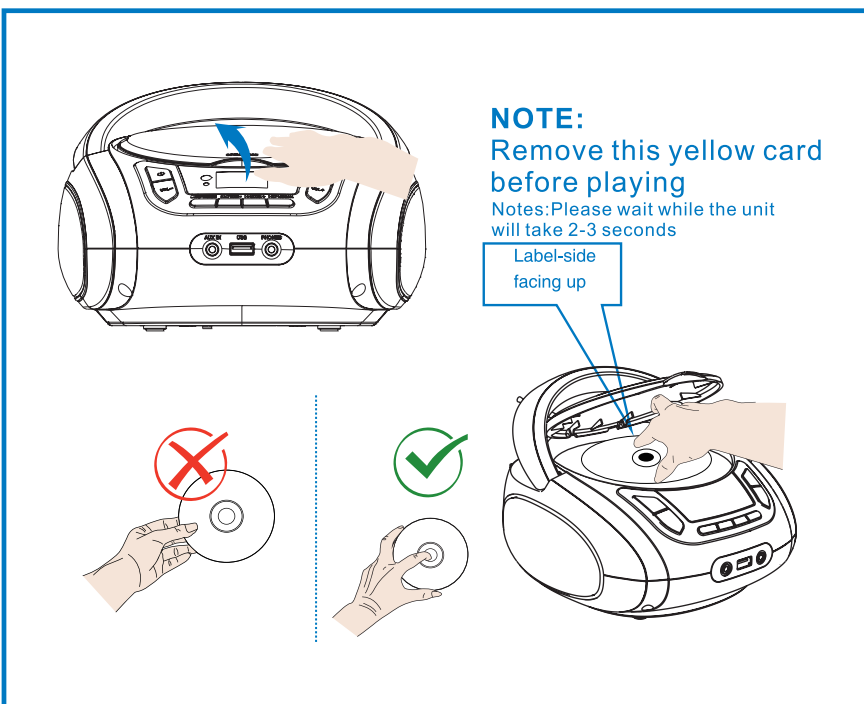


WTB792 QUICK START GUIDE


6 Adjust volume

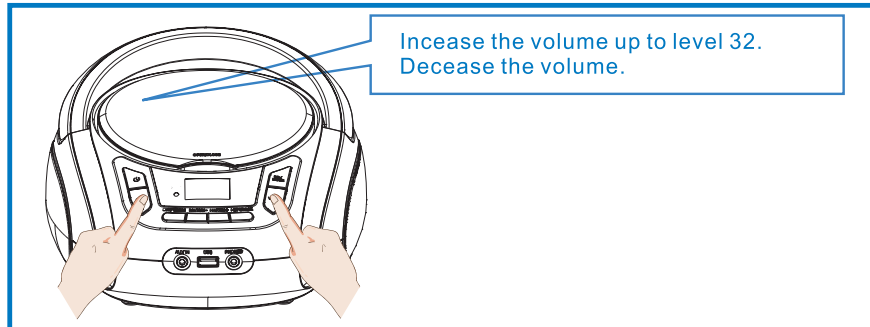


7 Radio Mode

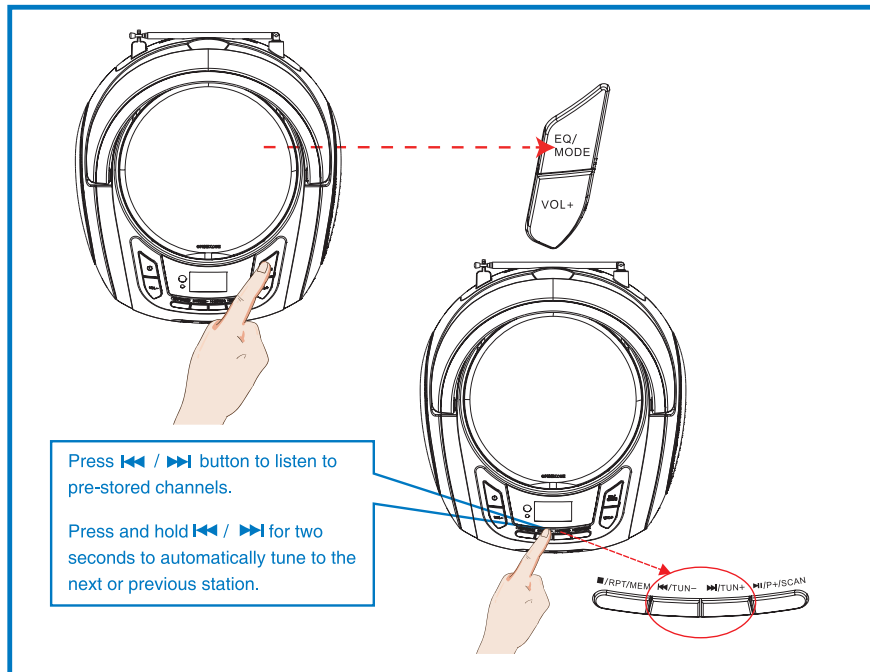


8 Connect Bluetooth

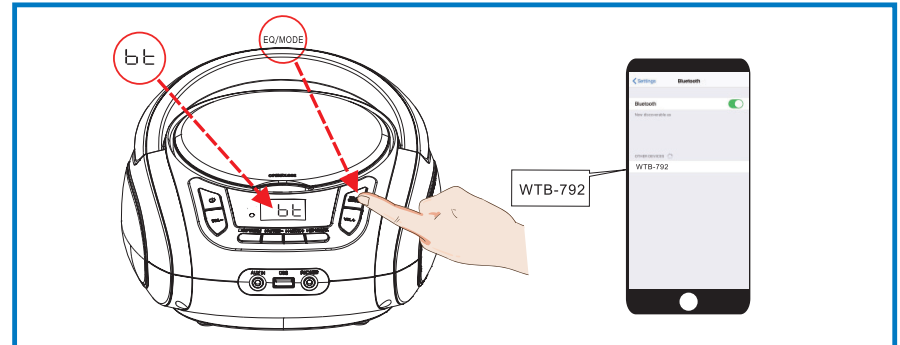


9 USB Mode

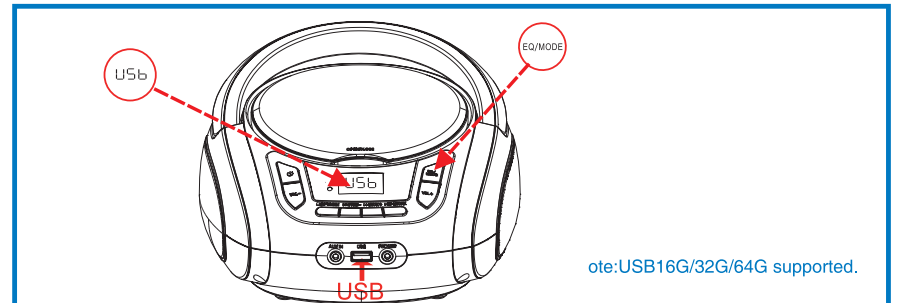

10 AUX IN Mode

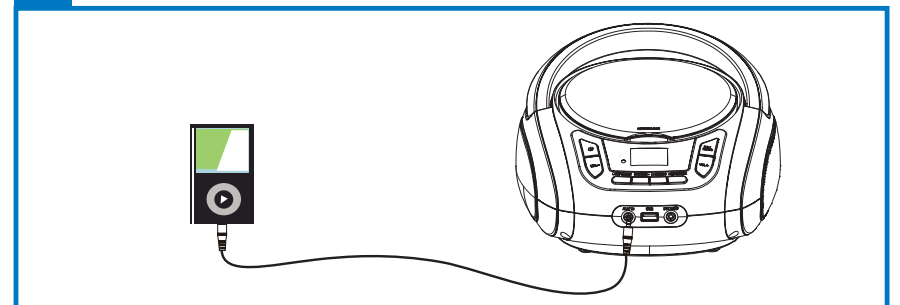


1. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION

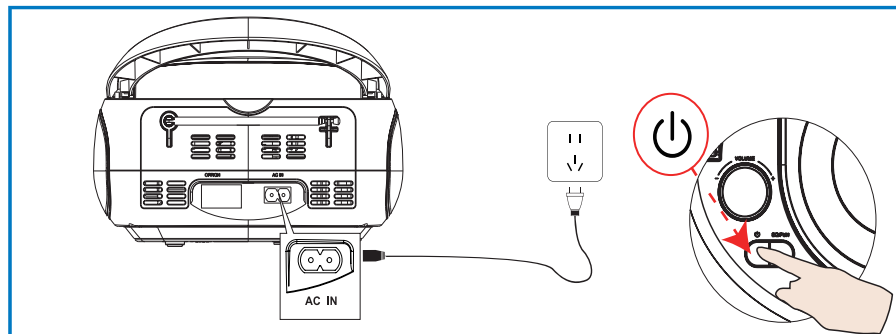


2. INSTALLATION DE LA BATTERIE (FACULTATIF)


Nécessite 4 piles UM-2-1.5V (non incluses).

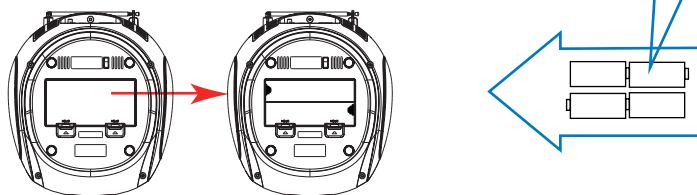


3. APERÇU DE L'UNITÉ PRINCIPALE

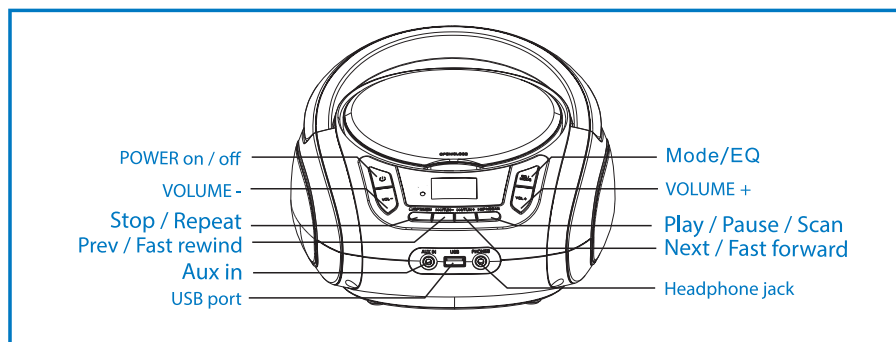

4. QUEL MODE

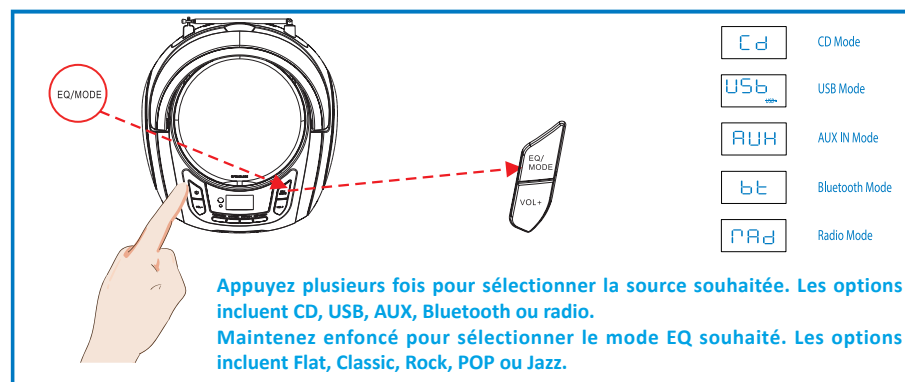


5. INSÉREZ LE DISQUE

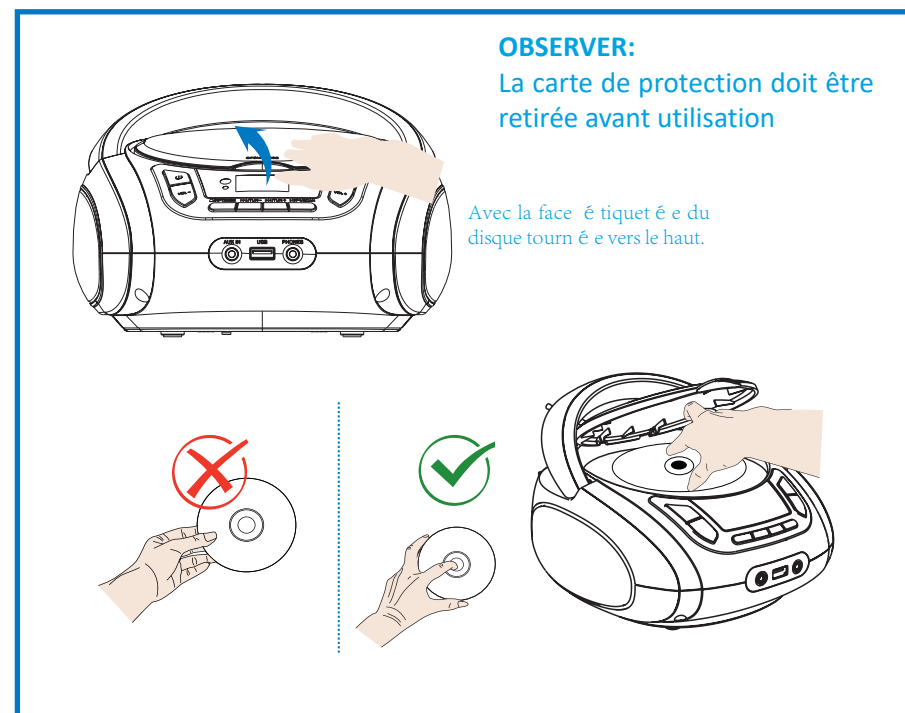


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE WTB792


6. RÉGLEZ LE VOLUME

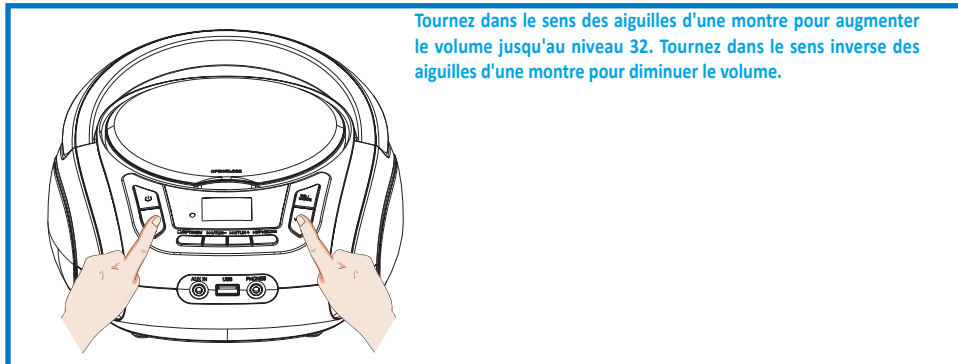


7.MODE RADIO

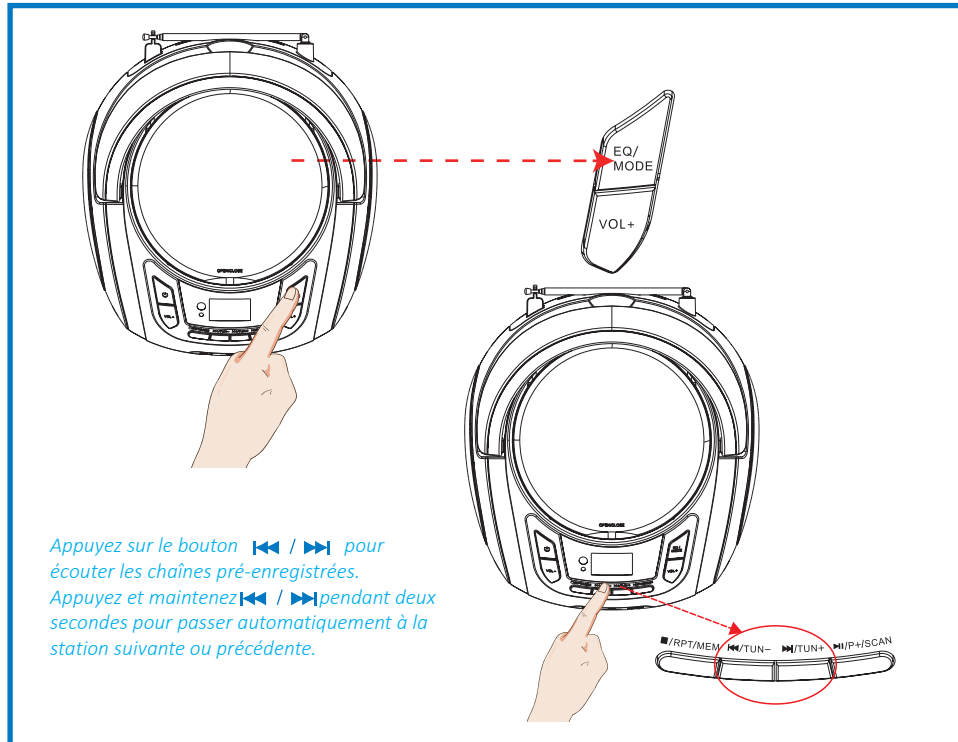


8.CONNEXION BLUETOOTH

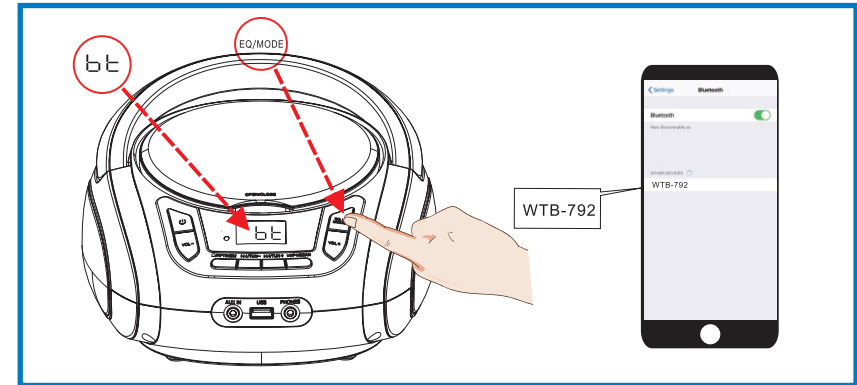

9. MODE USB

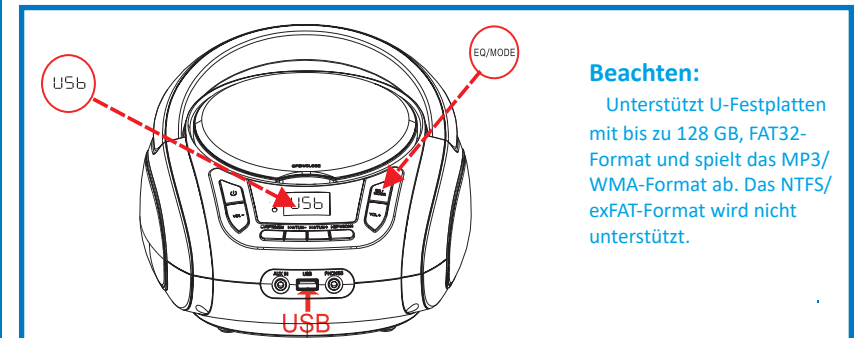


10.AUX im Modus

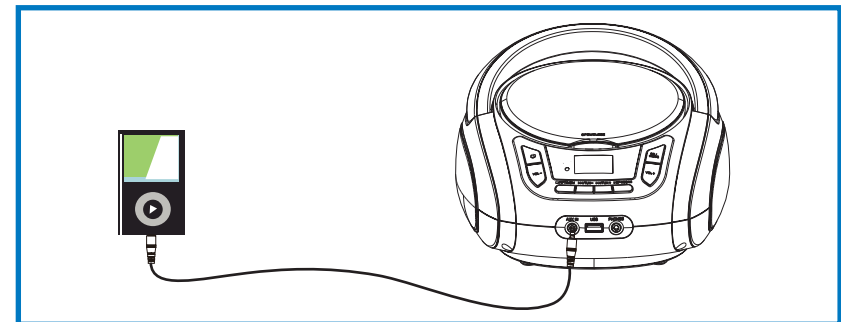

WISCENT DE


WTB792 KURZANLEITUNG

1. NETZSCHALTER

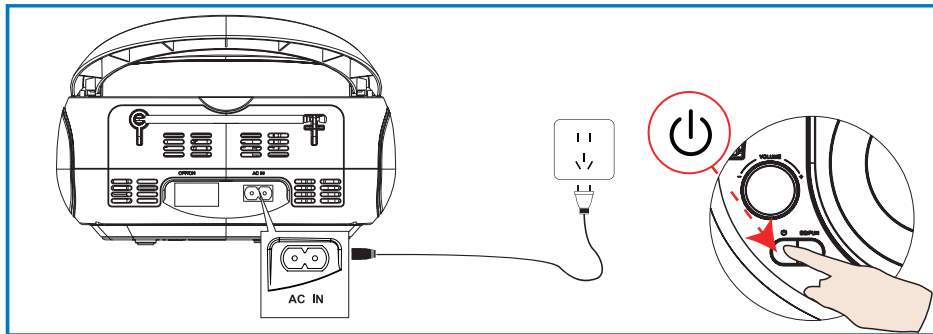


2. BATTERIEINSTALLATION (OPTIONAL)


Benötigt 4 UM-2-1.5V-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

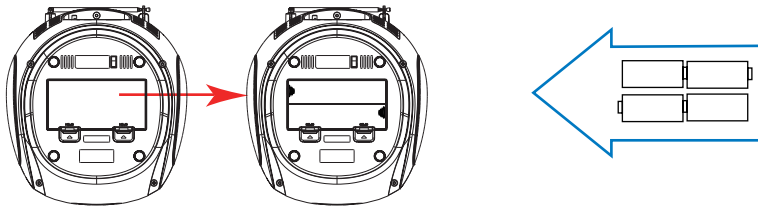


3. Übersicht über die Haupteinheit

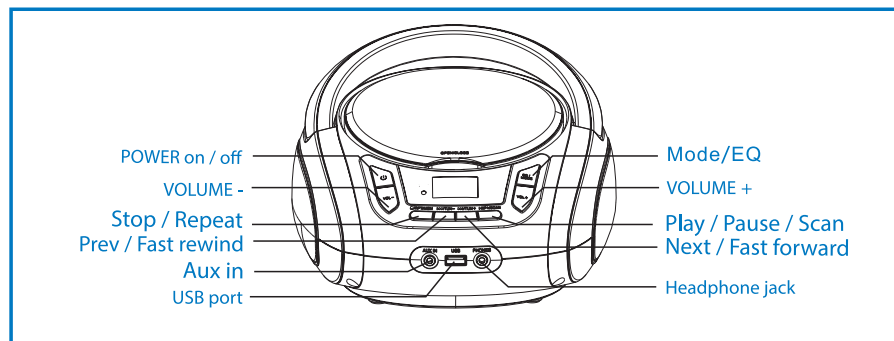

4. QUELLMODUS

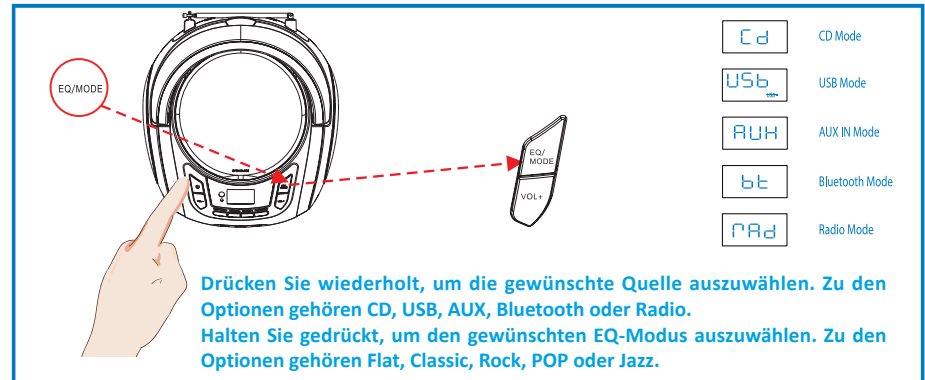

5. LEGEN SIE DIE DISC EIN

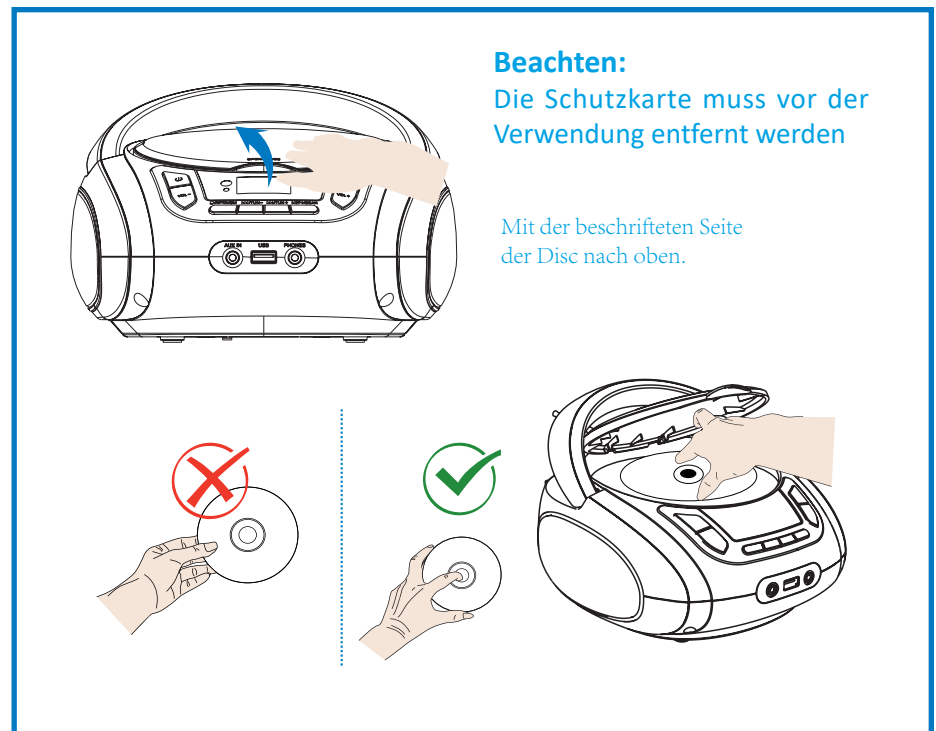


WTB792 KURZANLEITUNG


6. STELLEN SIE DIE LAUTSTÄRKE EIN




8. BLUETOOTH-VERBINDUNG

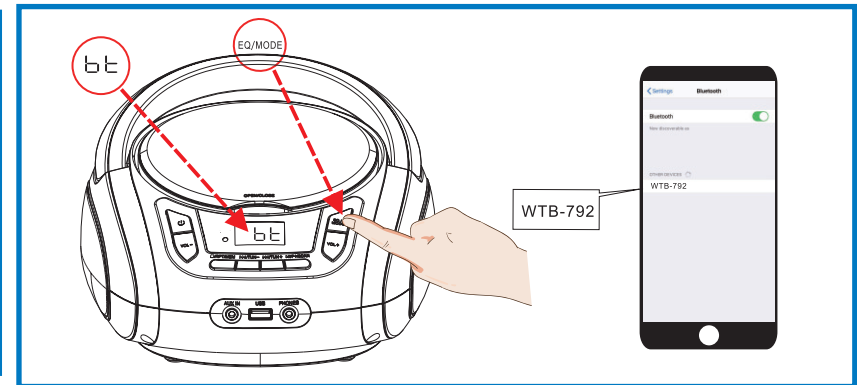

7. RADIOMODUS

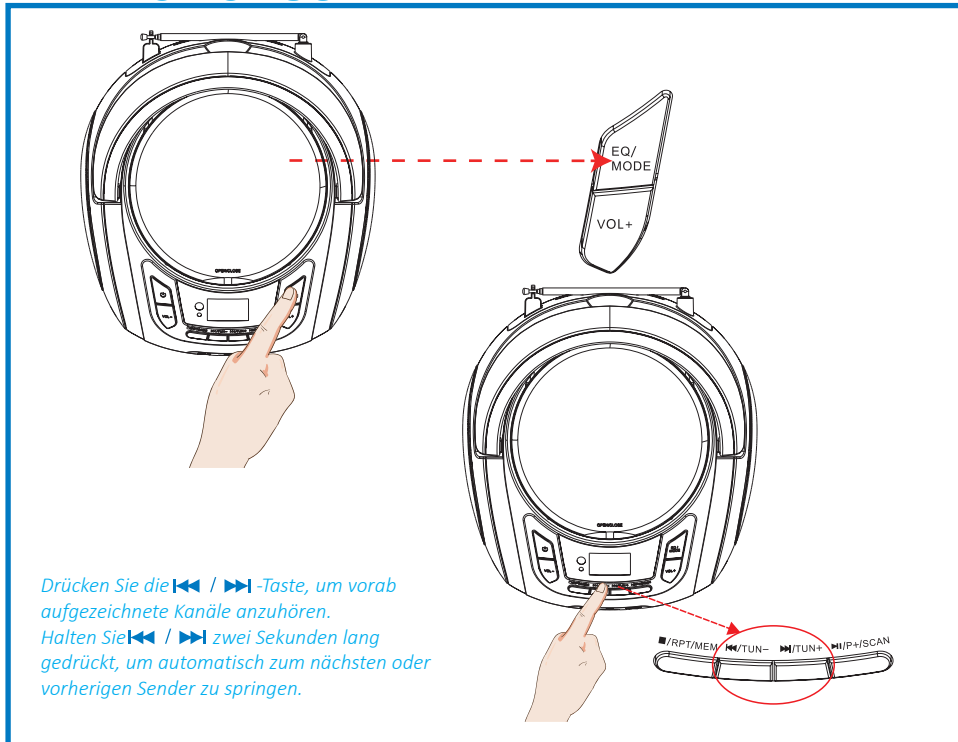

9. USB-MODUS

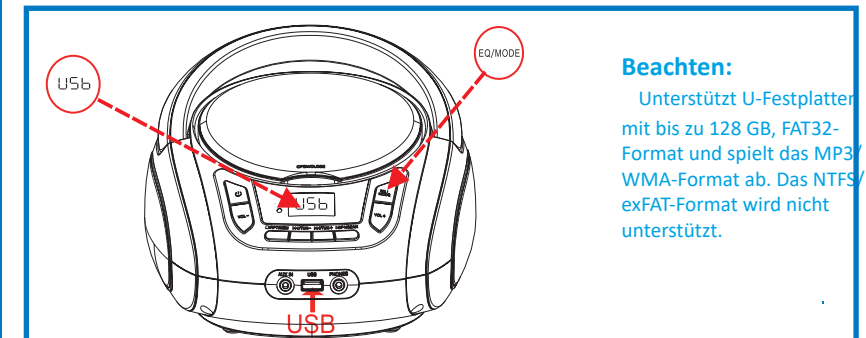


10. AUX im Modus




WTB792 GUIDA RAPIDA

1. INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE

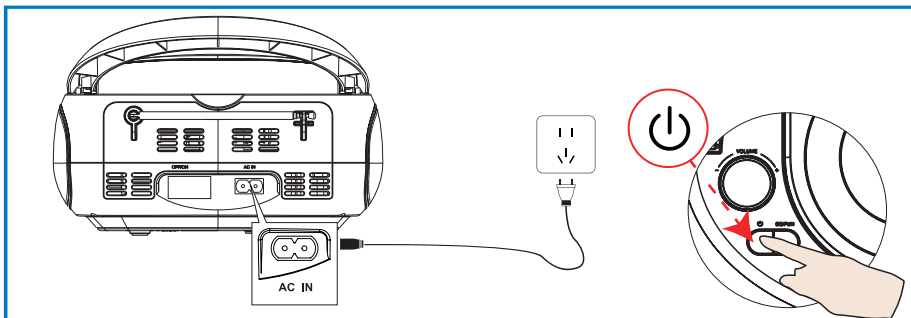


2. INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA (OPZIONALE)


Richiede 4 batterie UM-2-1.5V (non incluse).

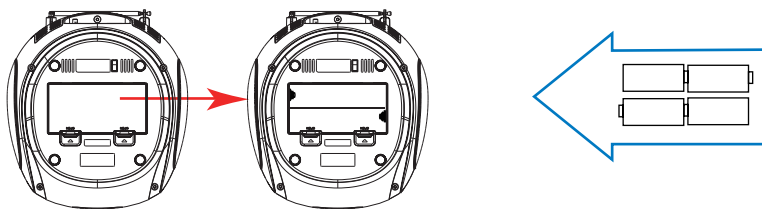


3. Panoramica dell'unità principale

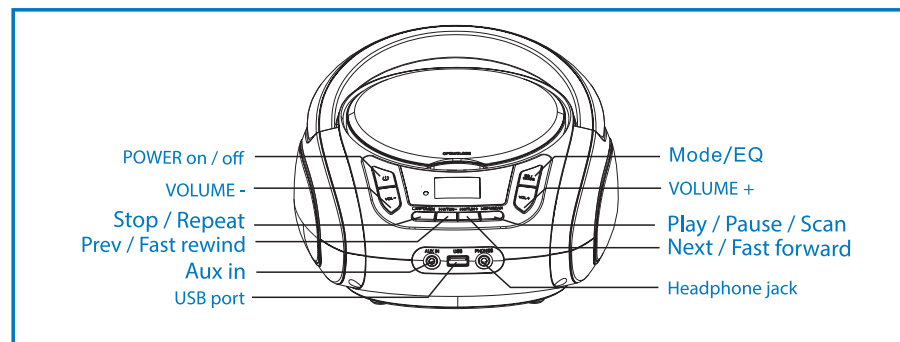

4. QUELLMODUS

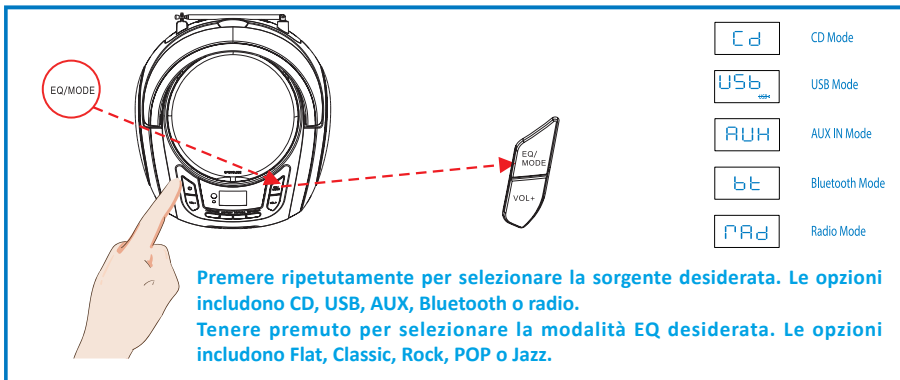


5. LEGEN SIE DIE DISC EIN

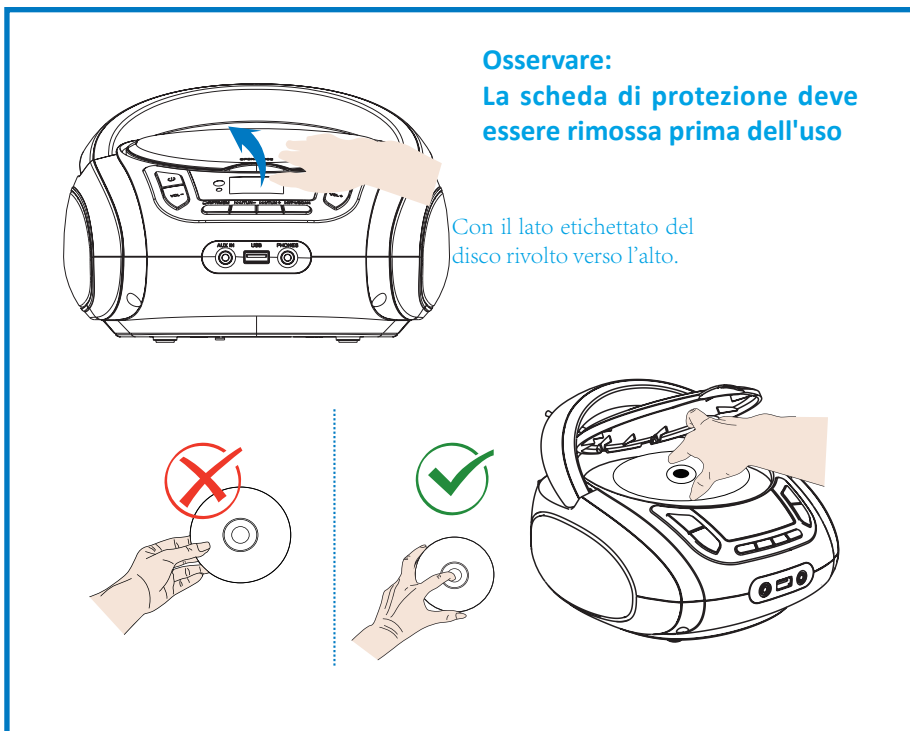


WTB792 GUIDA RAPIDA


6. REGOLARE IL VOLUME

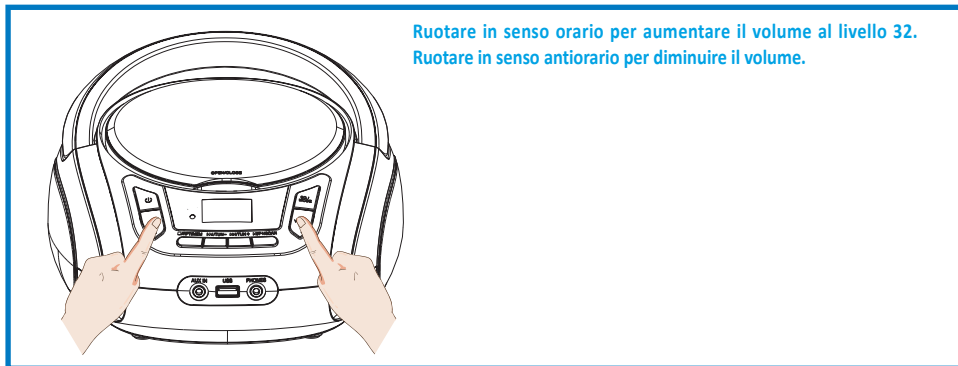


7. MODALITÀ RADIO

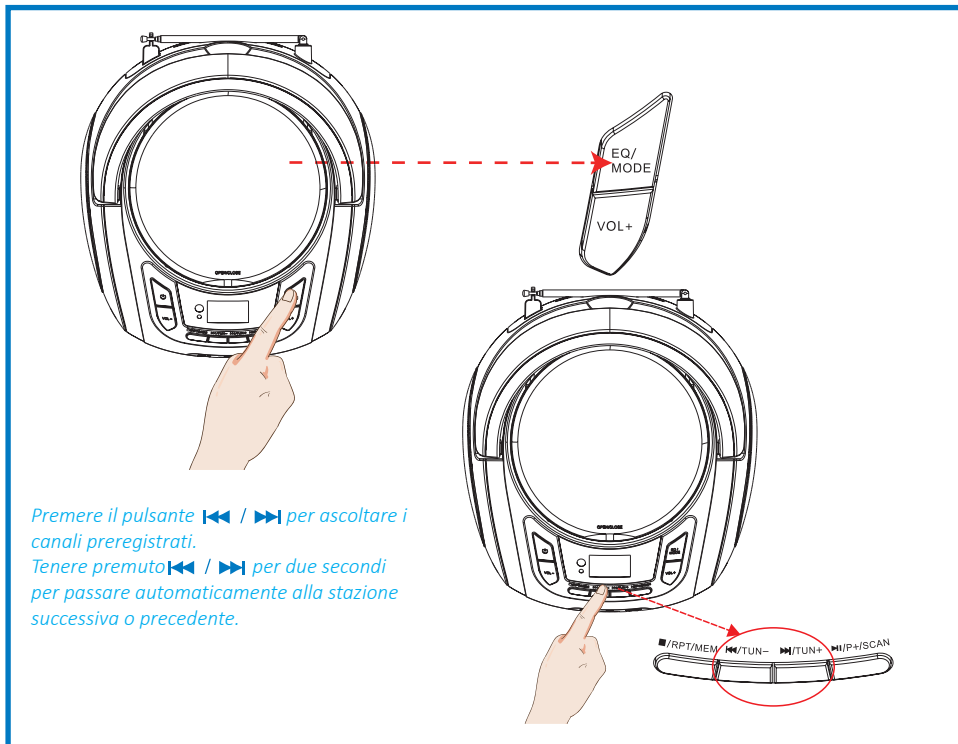

8. CONNESSIONE BLUETOOTH

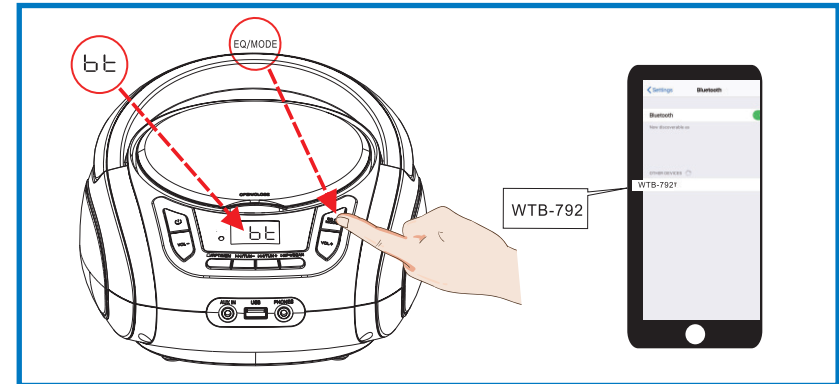

9. MODALITÀ USB

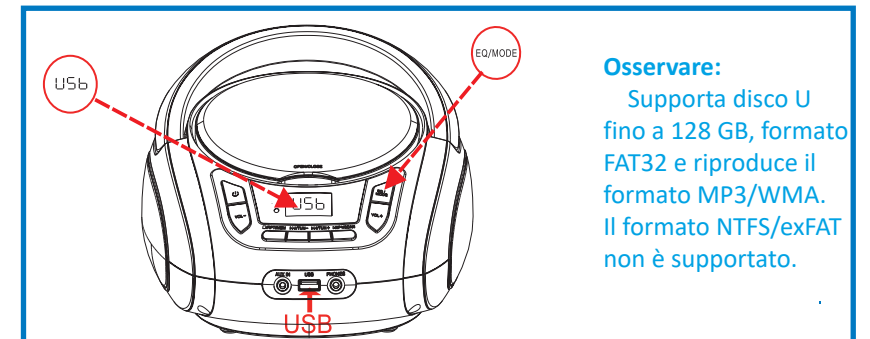


10. AUX in modalità




GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE WTB792

1. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

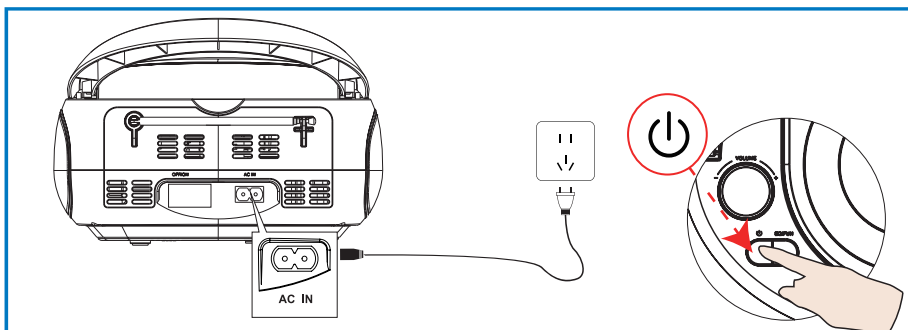


2. INSTALACIÓN DE LA BATERÍA (OPCIONAL)


Requiere 4 baterías UM-2-1.5V (no incluidas).

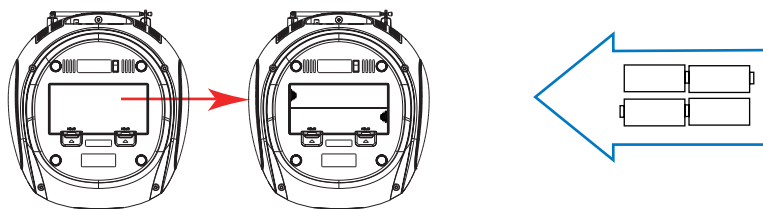


3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD PRINCIPAL

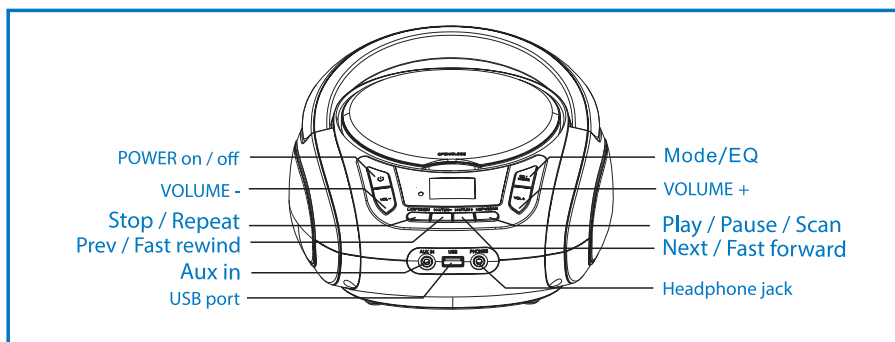

4. MODO DE SOFOCO

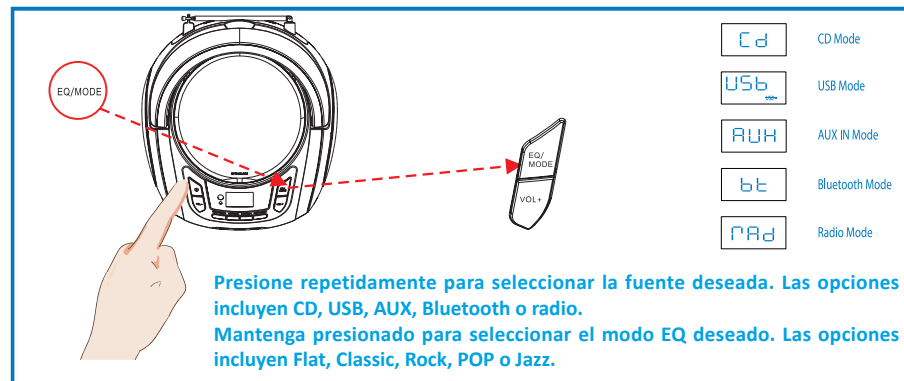


5. INSERTE EL DISCO

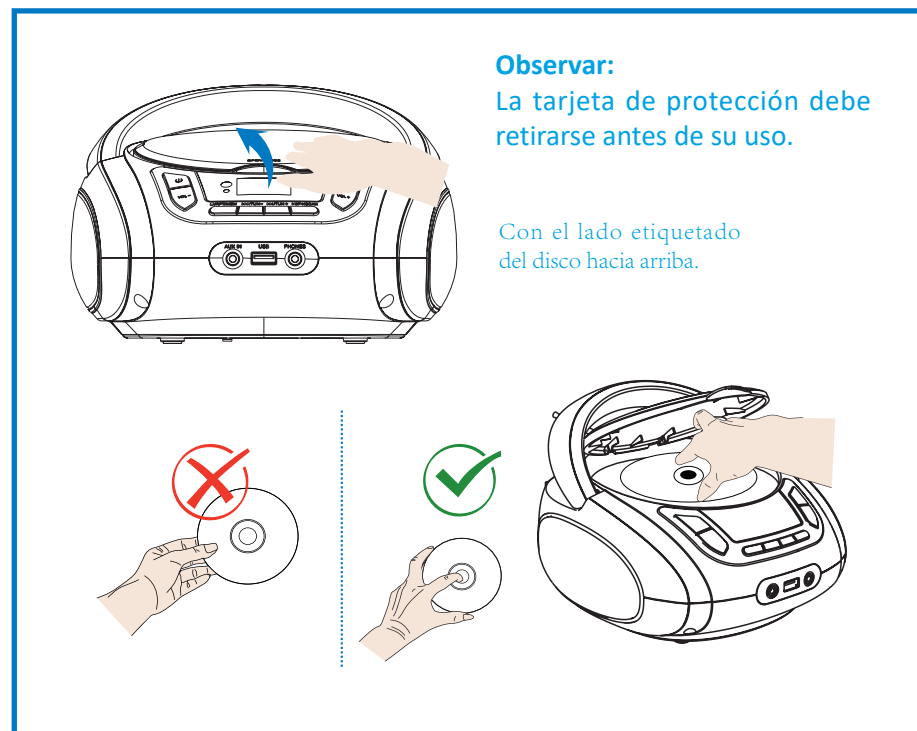


GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE WTB792


6. AJUSTA EL VOLUMEN

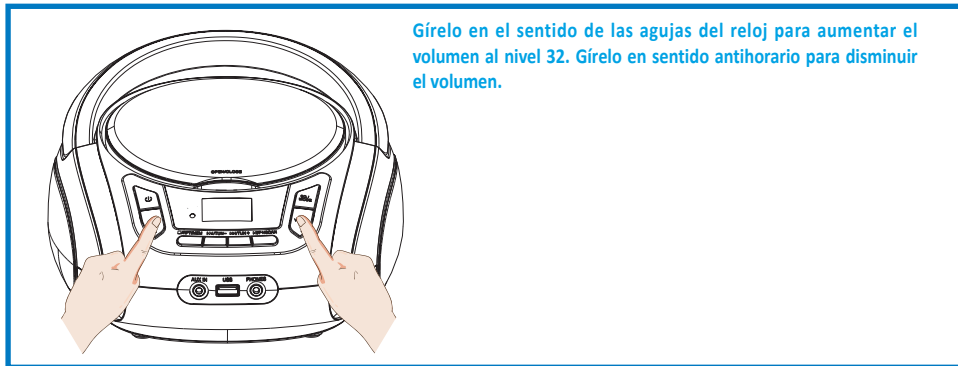


7. MODO DE RADIO

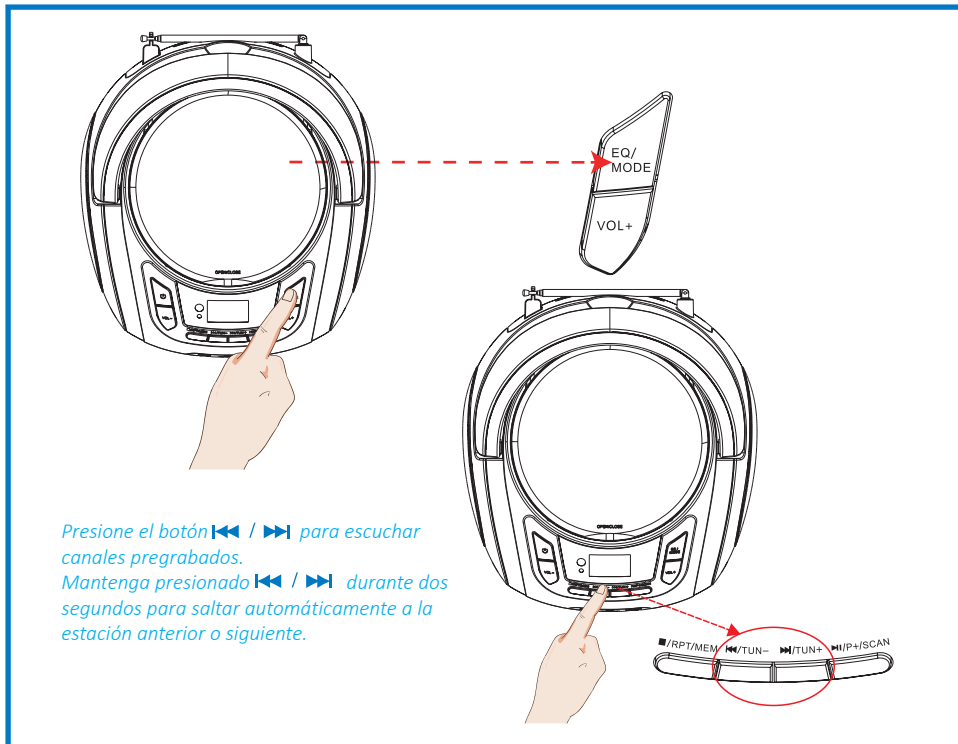

8. CONEXIÓN BLUETOOTH

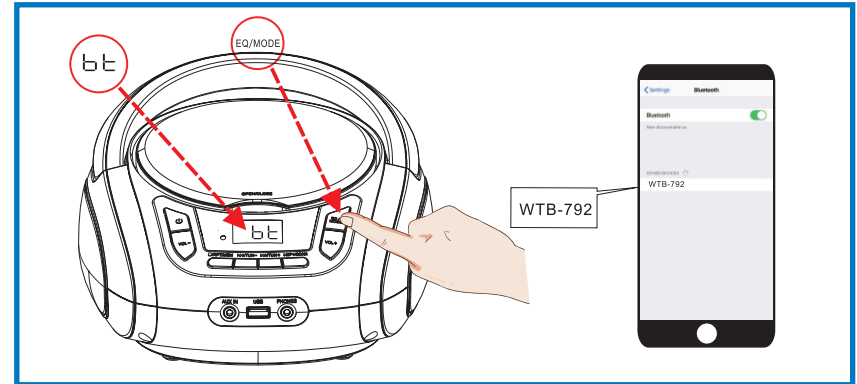

9. MODO USB

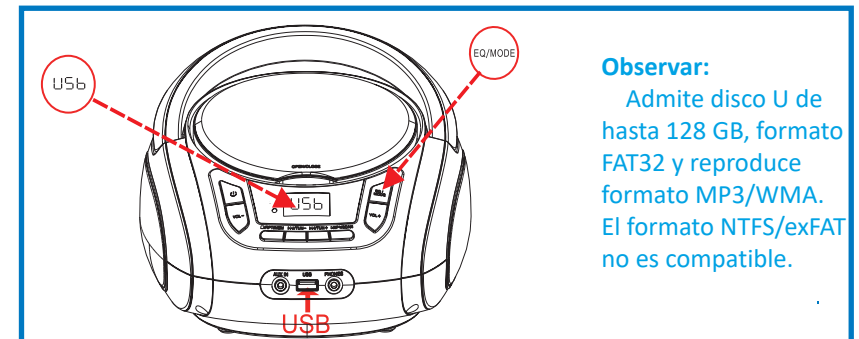

10. AUX EN MODO

