



WTB771 QUICK START GUIDE


1 Power on / off

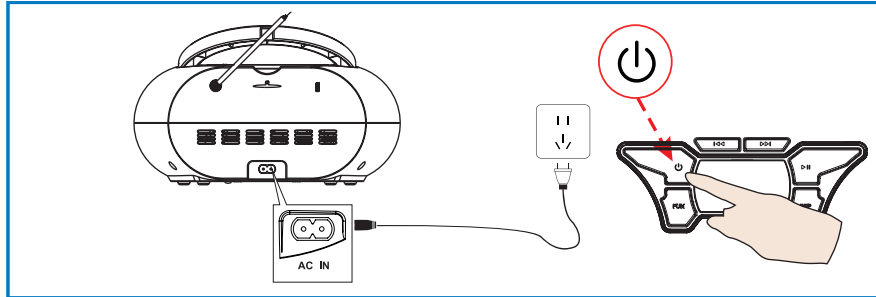


2 Install batteries (optional)

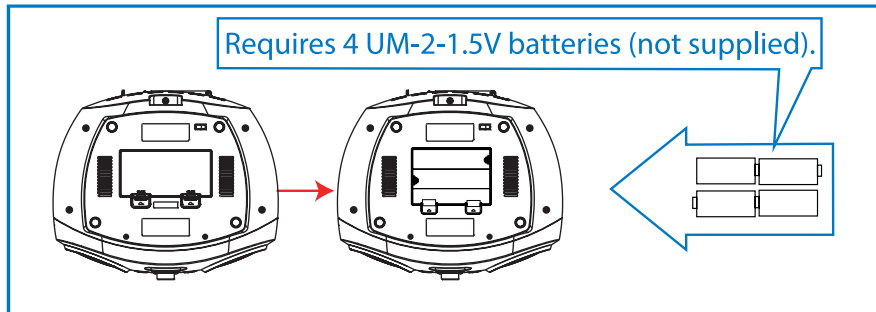


3 Overview of the main unit

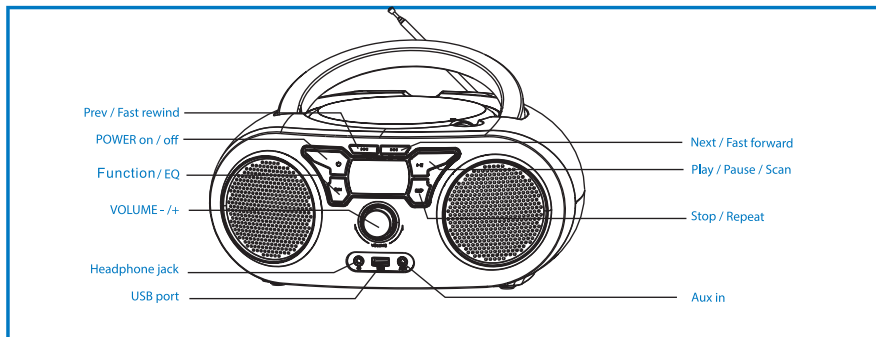

4 Source modes

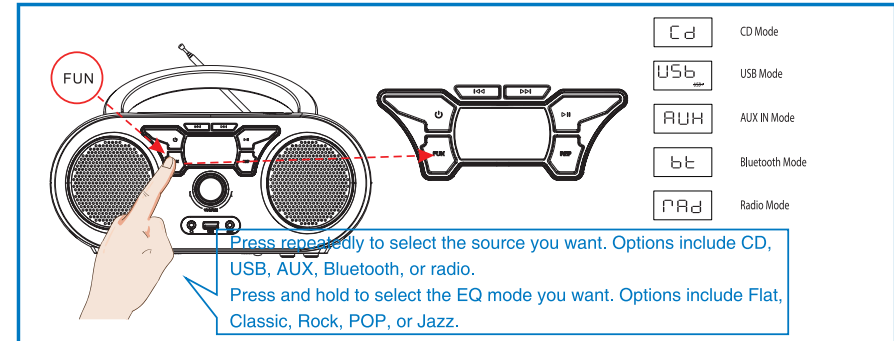


5 Placing a Disc

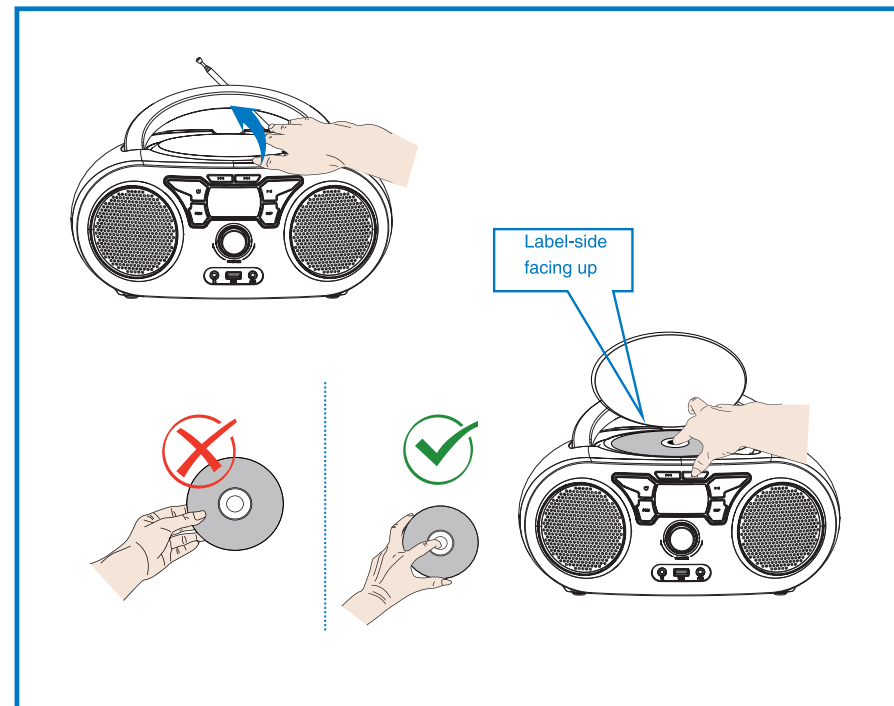


WTB771 QUICK START GUIDE


6 Adjust volume

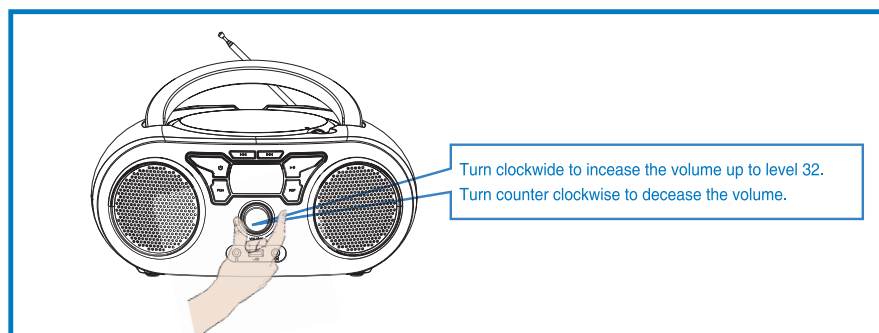


7 Radio Mode

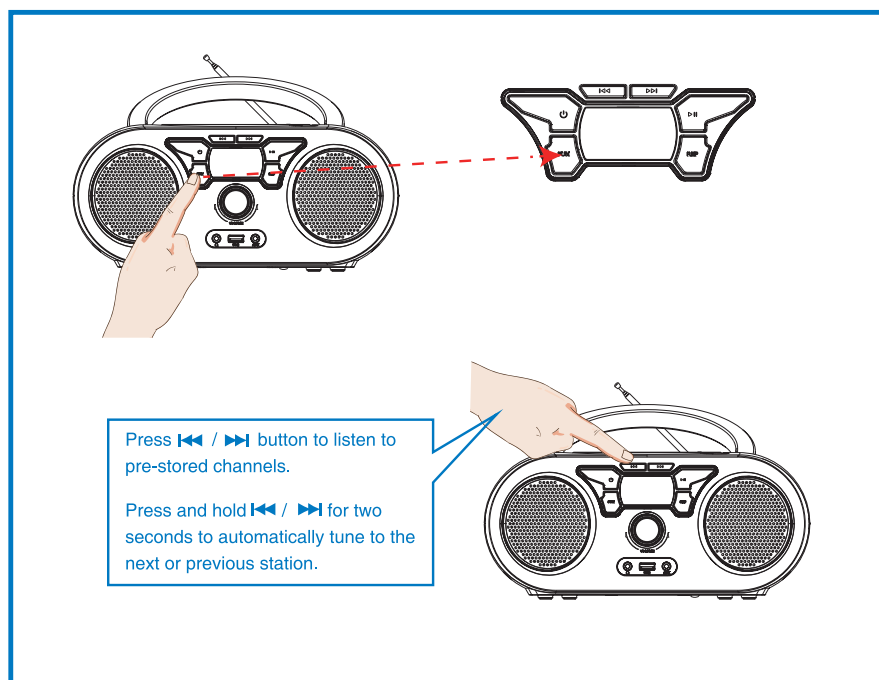


8 Connect Bluetooth

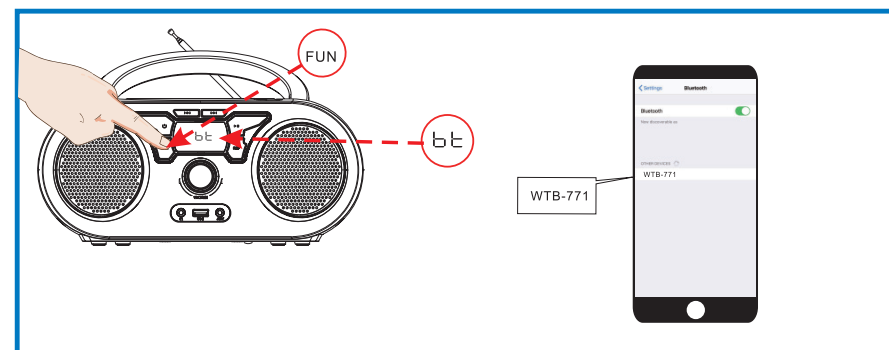

9 USB Mode

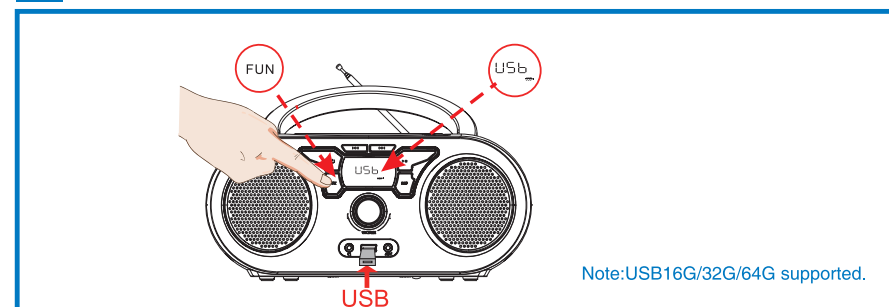


10 AUX IN Mode

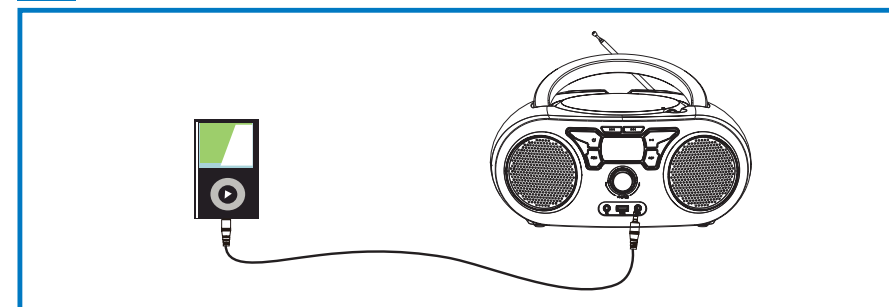

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE WTB771


FR WISCENT

1. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION

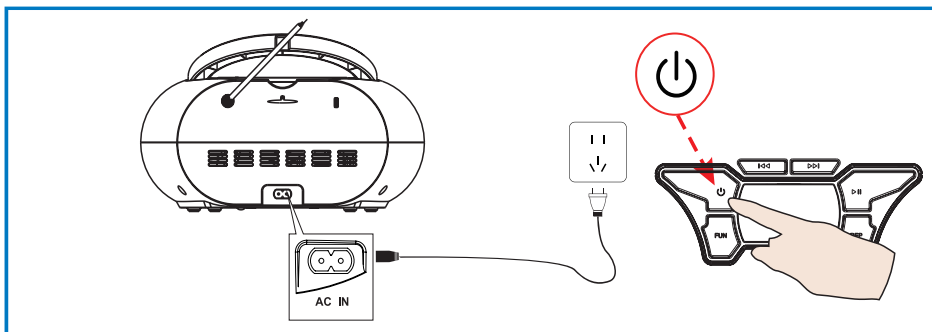


2. INSTALLATION DE LA BATTERIE (FACULTATIF)


Nécessite 4 piles UM-2-1.5V (non incluses).

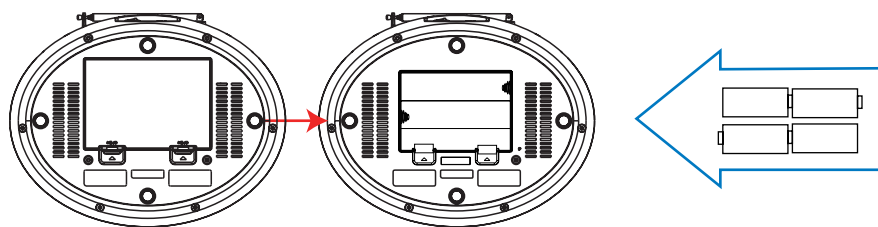


3. APERÇU DE L'UNITÉ PRINCIPALE

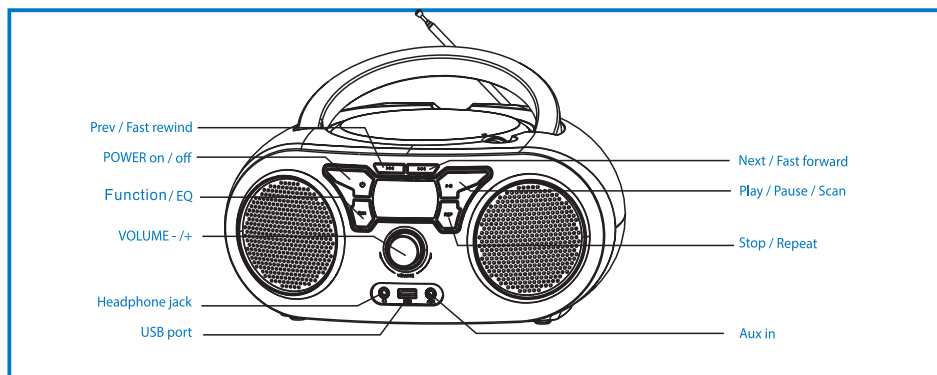

4. QUEL MODE

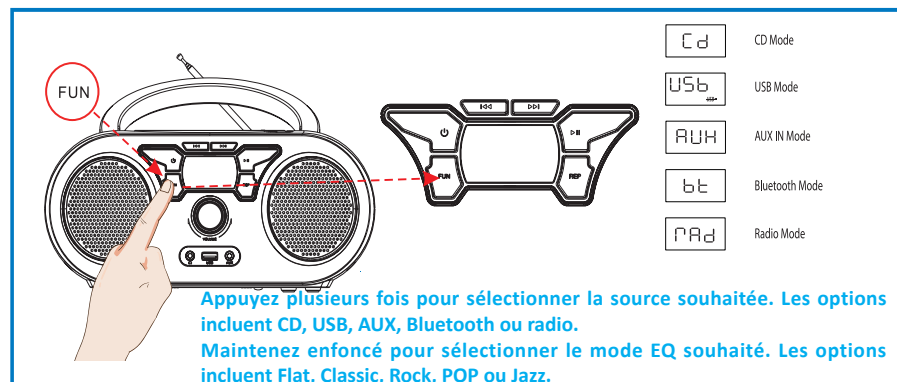


5. INSÉREZ LE DISQUE

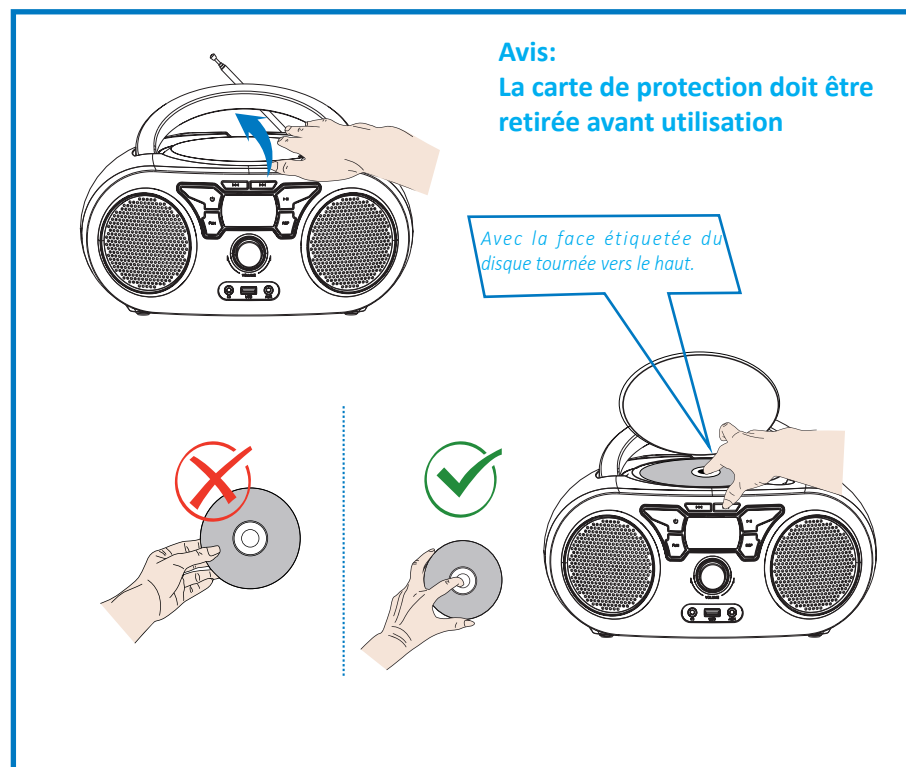

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE WTB771


FR **WISCENT**

6. RÉGLEZ LE VOLUME

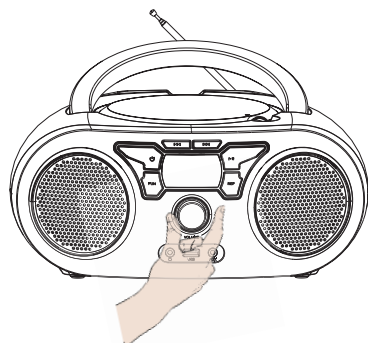


Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume jusqu'au niveau 32. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume.


8. CONNEXION BLUETOOTH

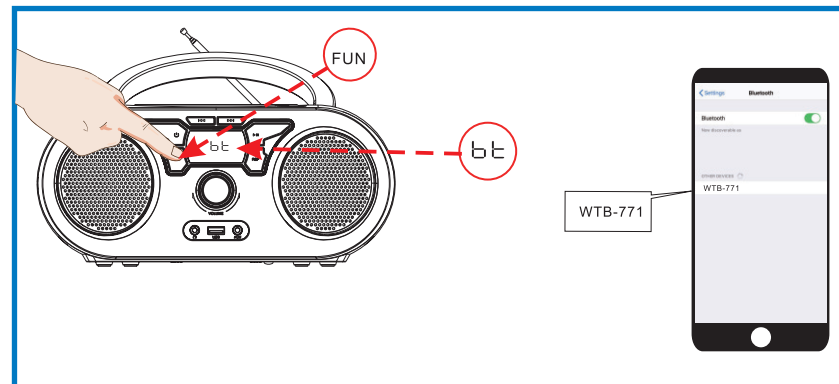


7. MODE RADIO

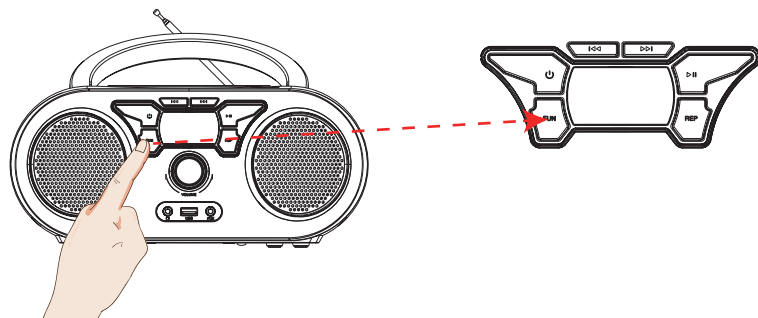

Appuyez sur le bouton pour écouter les chaînes pré-enregistrées. Appuyez et maintenez pendant deux secondes pour passer automatiquement à la station suivante ou précédente.

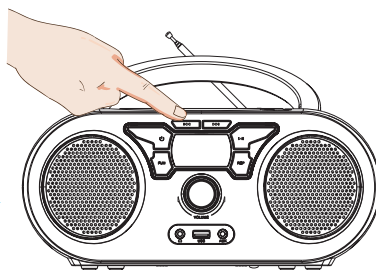


9. MODE USB

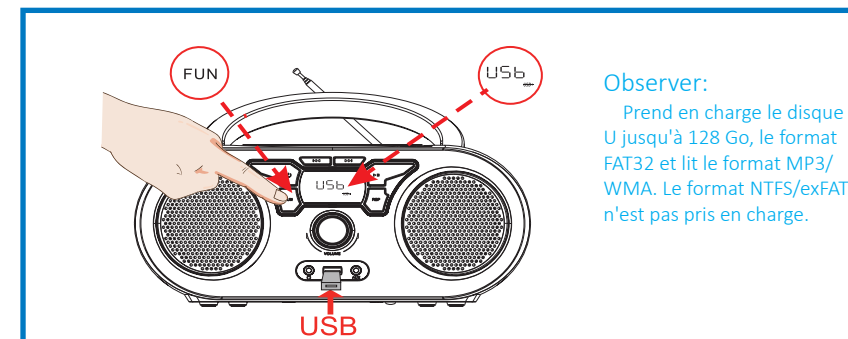

Observer:


Prend en charge le disque U jusqu'à 128 Go, le format FAT32 et lit le format MP3/WMA. Le format NTFS/exFAT n'est pas pris en charge.

10. AUX im Modus

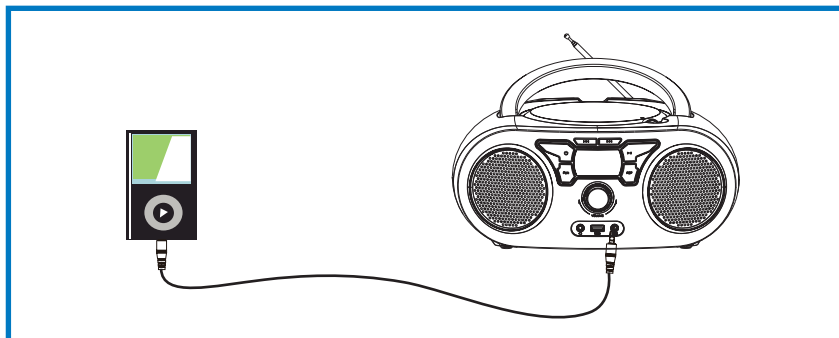


TOUJOURS VOUS SOUTENIR!
SERVICE CLIENT : WSTSALES@163.COM

1. NETZSCHALTER

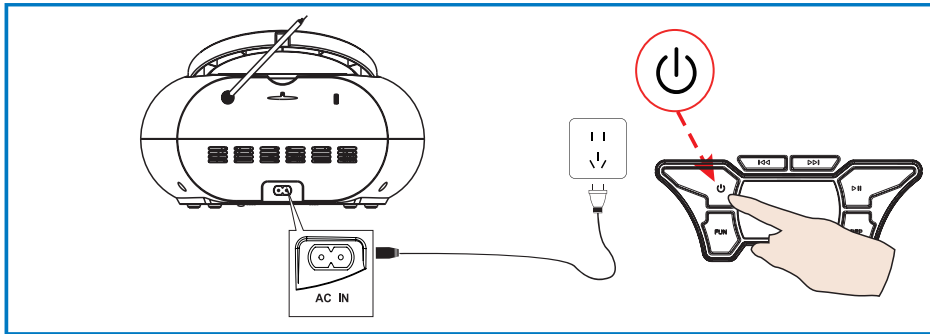


2. BATTERIEINSTALLATION (OPTIONAL)


Benötigt 4 UM-2-1.5V-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

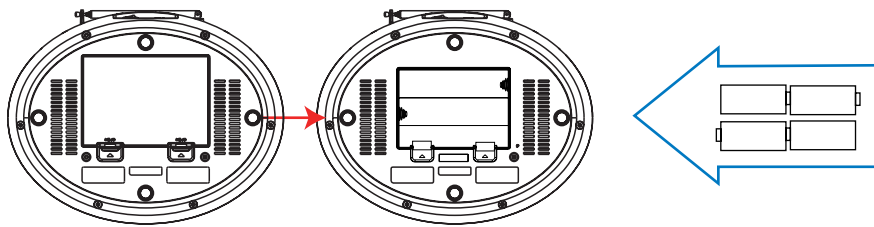


3. ÜBERSICHT ÜBER DIE HAUPT EINHEIT

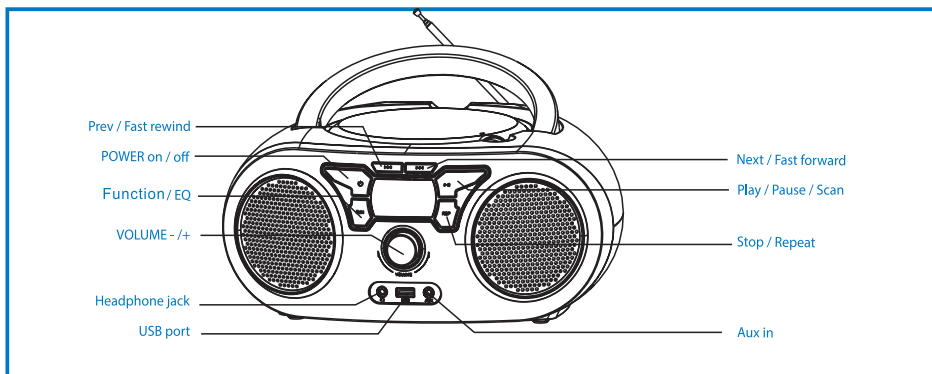


4. QUELLMODUS

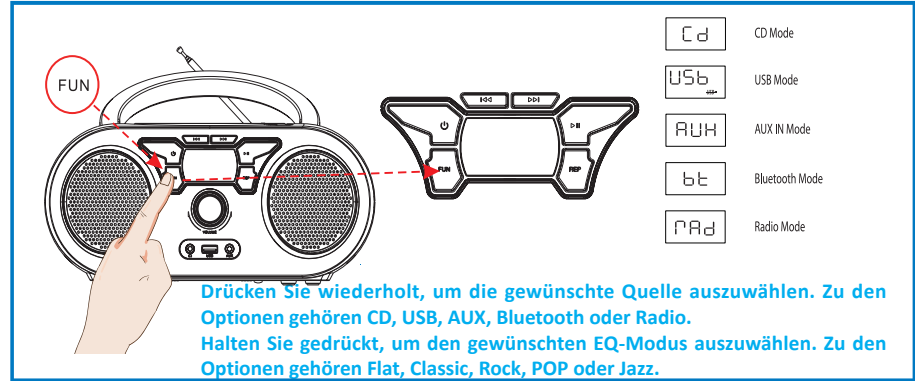


5. LEGEN SIE DIE DISC EIN

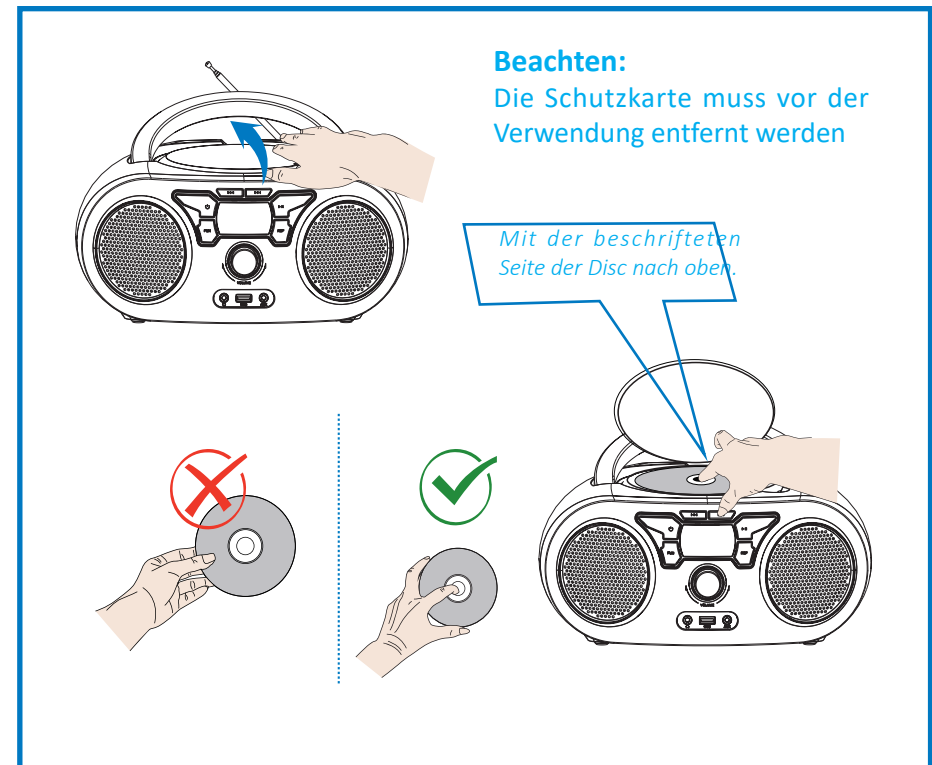


6. STELLEN SIE DIE LAUTSTÄRKE EIN

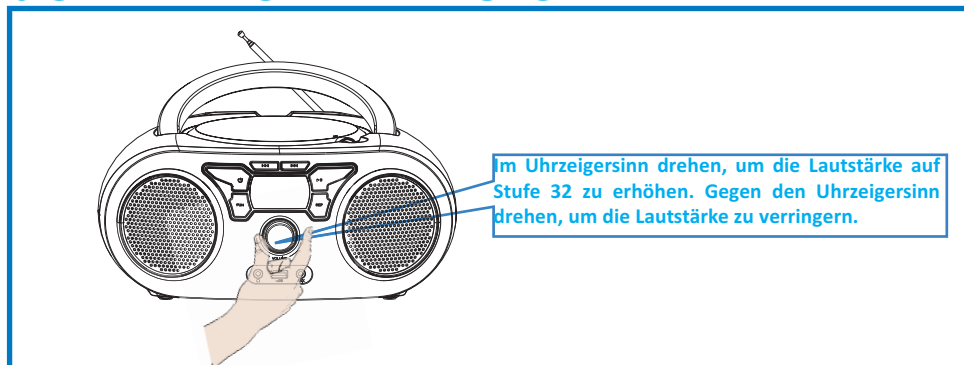


8. BLUETOOTH-VERBINDUNG

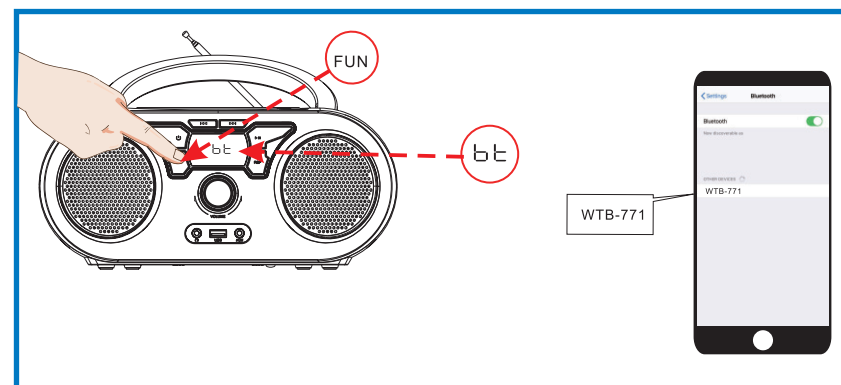


7. RADIOMODUS

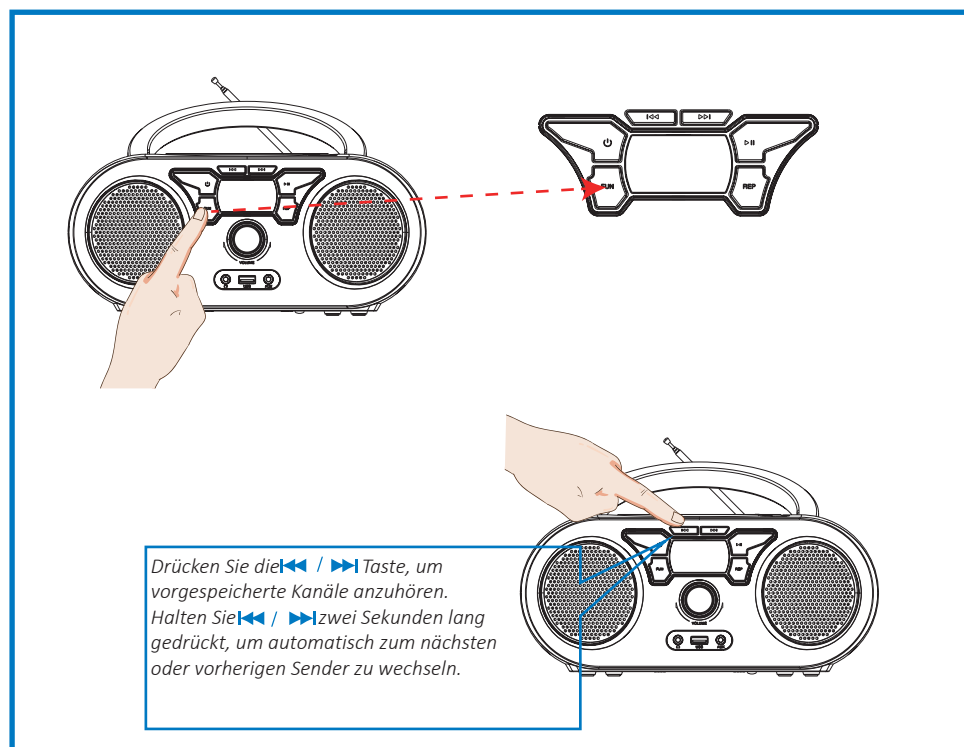

9. USB-MODUS

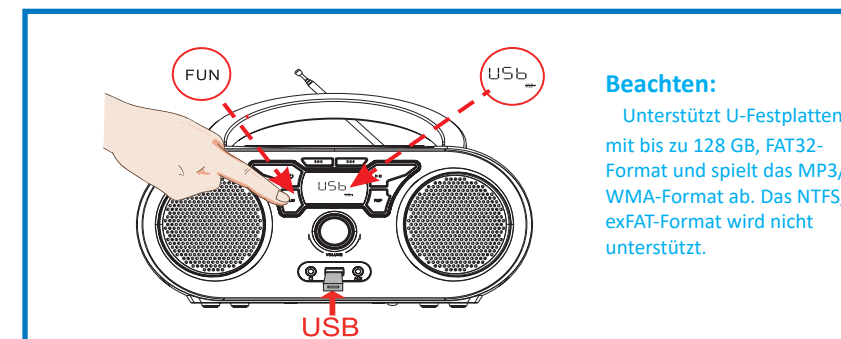


10. AUX im Modus

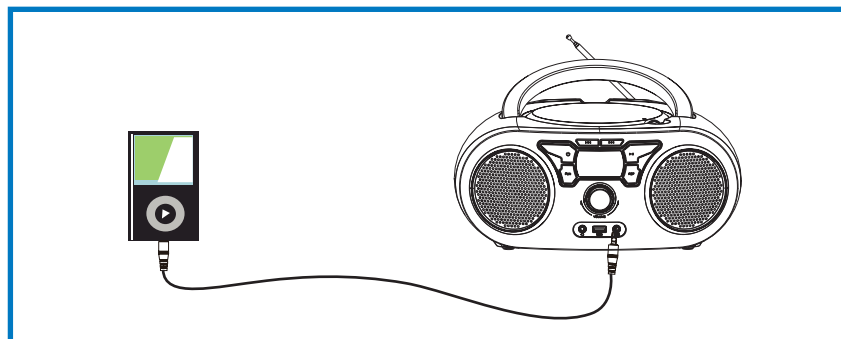

WTB771 GUIDA RAPIDA


IT WISCENT

1. INTERRUPTORE DI ALIMENTAZIONE

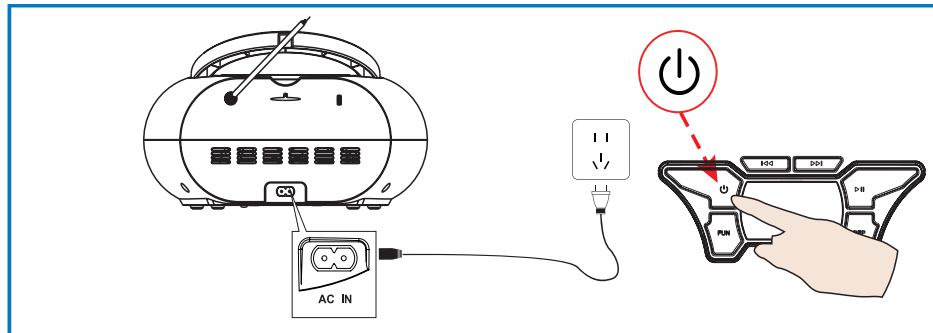


2. INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA (OPZIONALE)


Richiede 4 batterie UM-2-1.5V (non incluse).

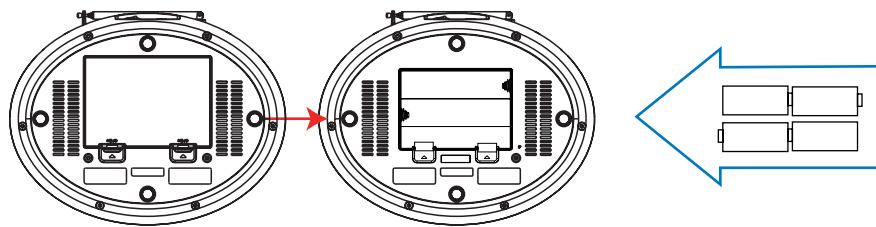


3. PANORAMICA DELL'UNITÀ PRINCIPALE

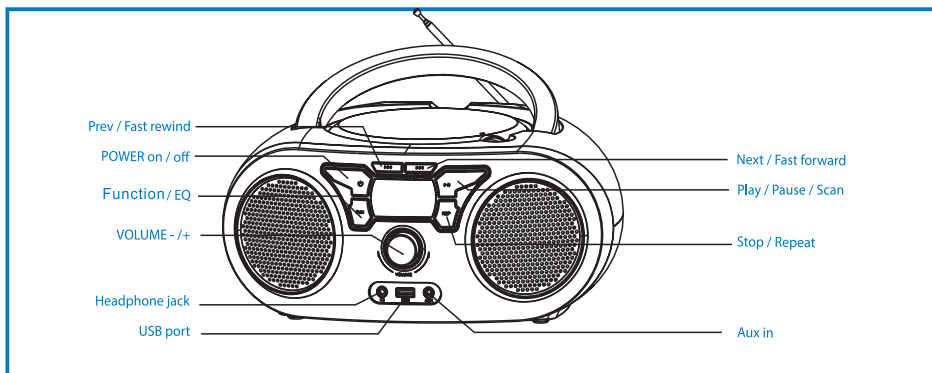

4. QUEL MODO

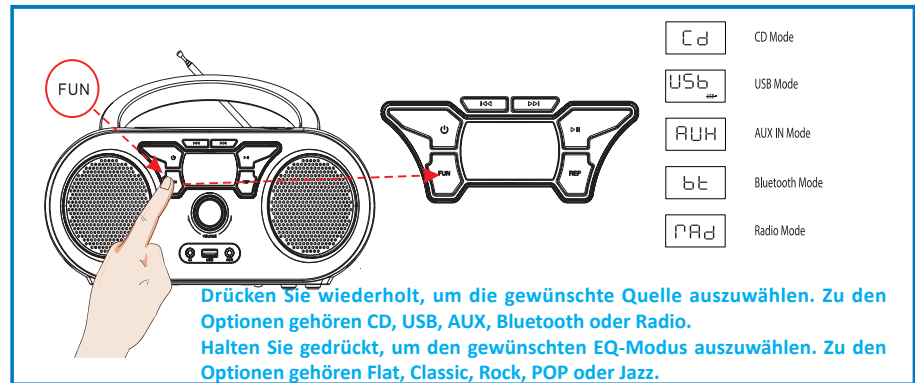


5. INSERIRE IL DISCO

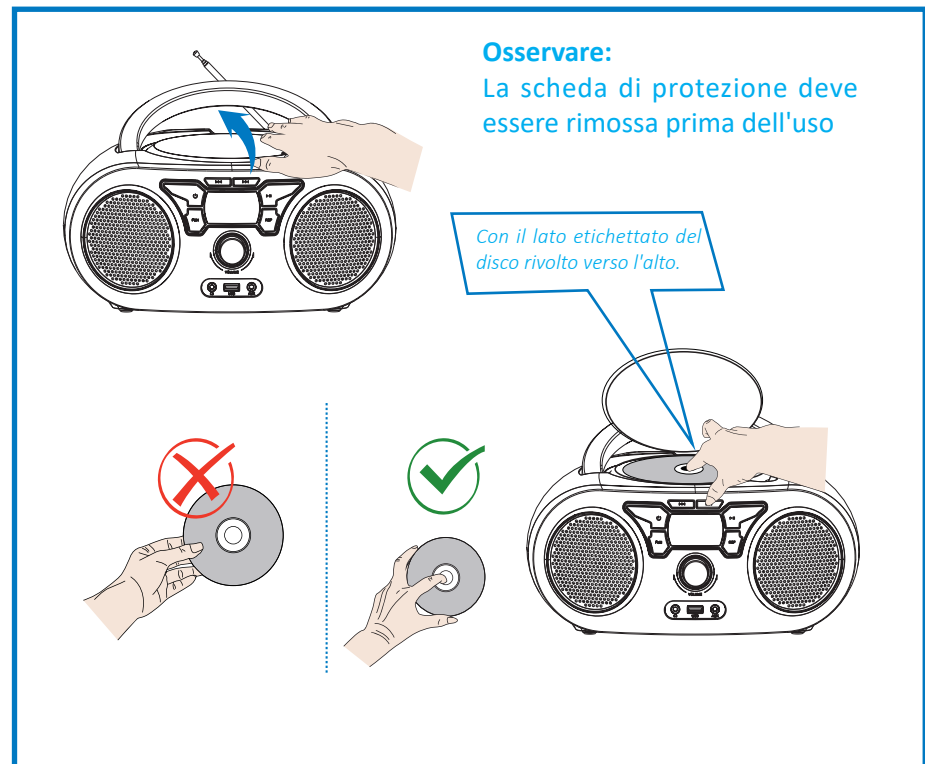


WTB771 GUIDA RAPIDA

IT **WISCENT**


6. REGOLARE IL VOLUME

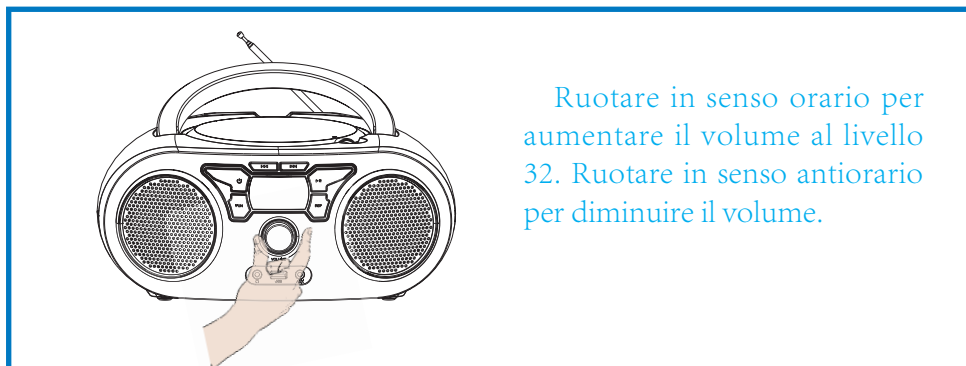


7. MODALITÀ RADIO

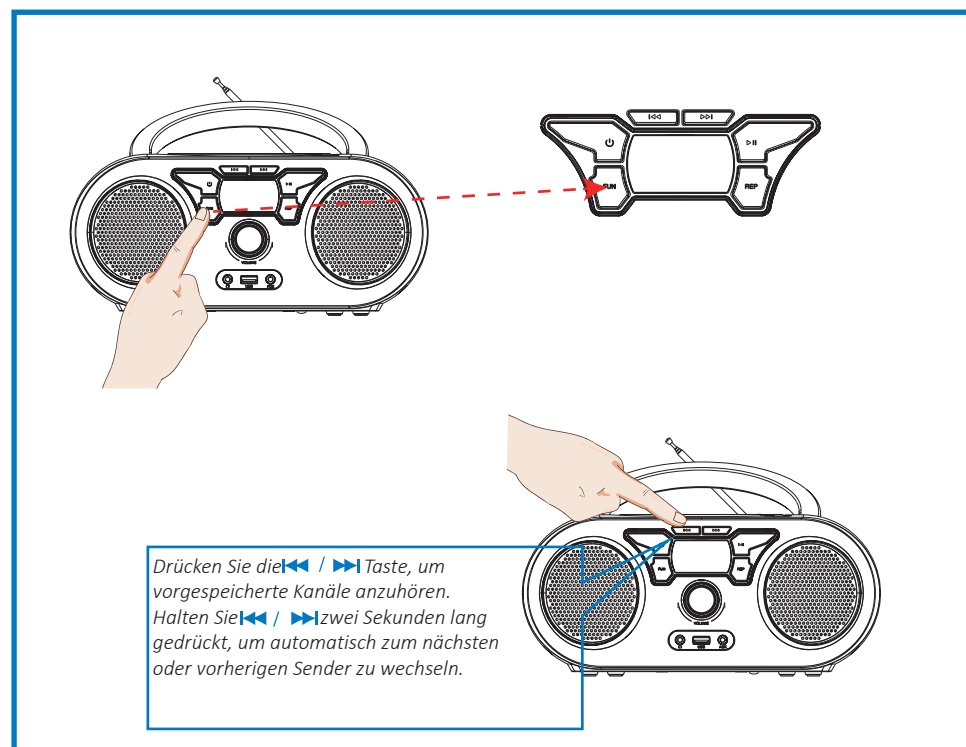


8. CONNESSIONE BLUETOOTH

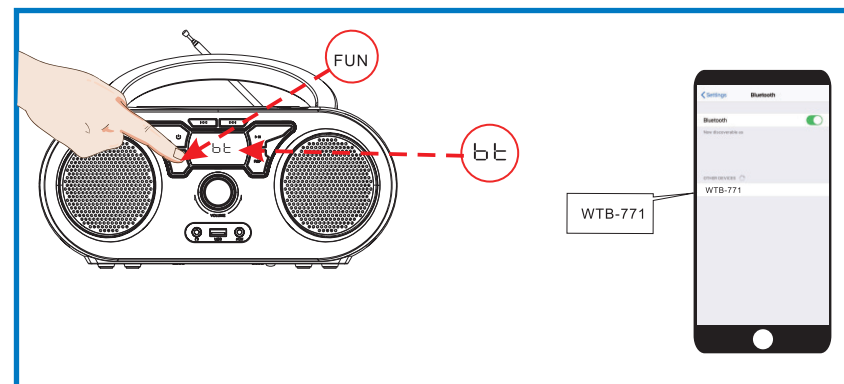

9. MODALITÀ USB

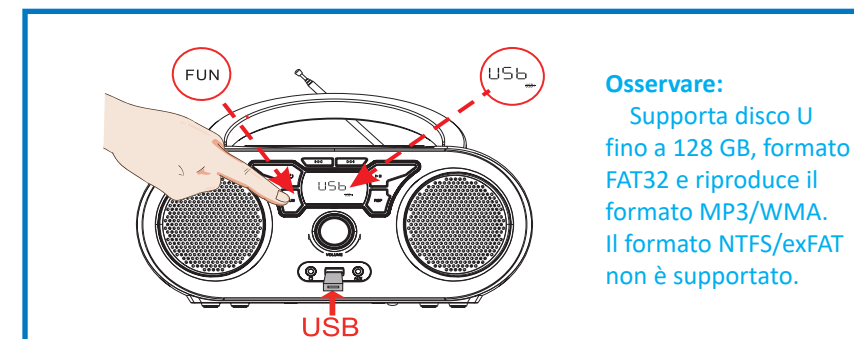


10. AUX in modalità

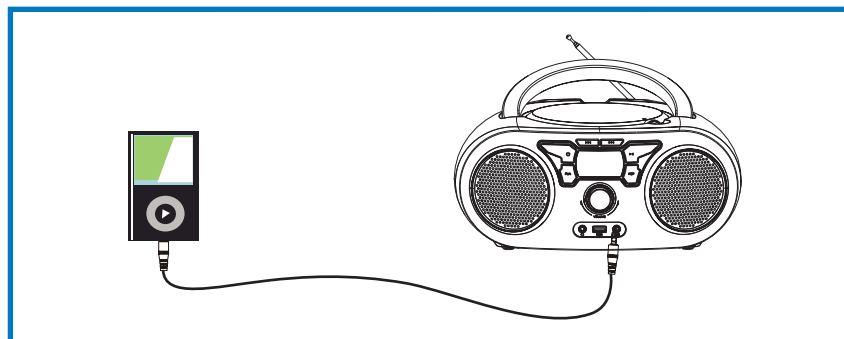

GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE WTB771


ES WISCENT

1. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

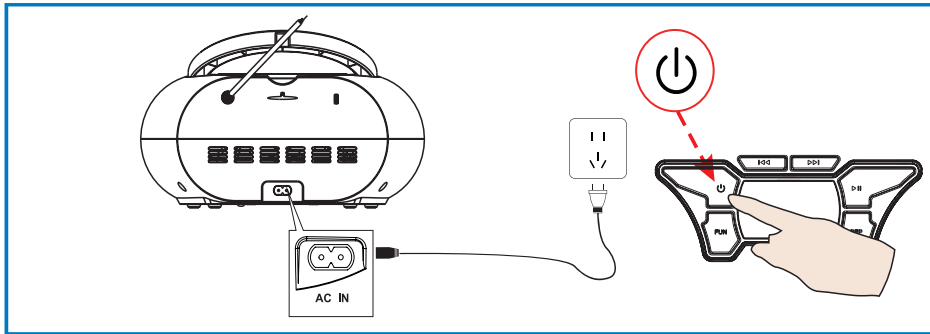


2. INSTALACIÓN DE LA BATERÍA (OPCIONAL)


Requiere 4 baterías UM-2-1.5V (no incluidas).

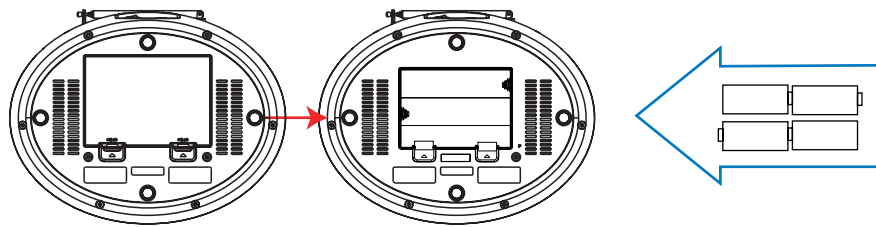


3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD PRINCIPAL

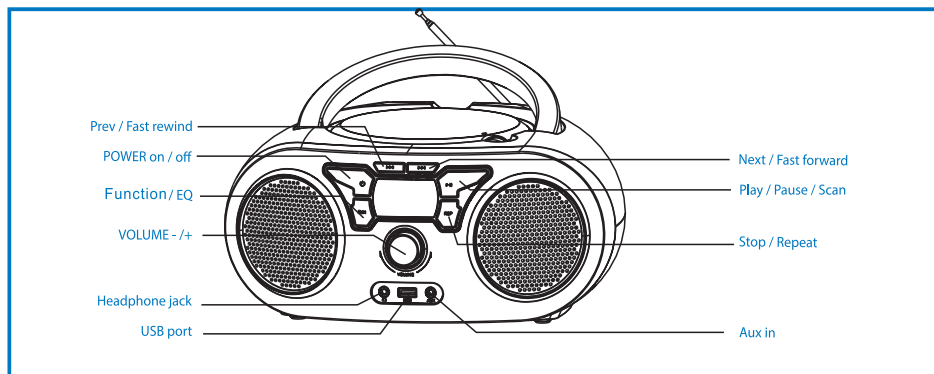

4. MODO DE SOFOCO

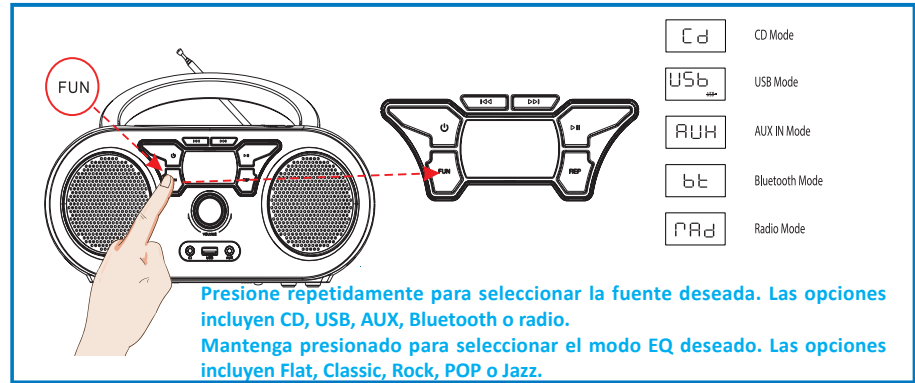


5. INSERTE EL DISCO

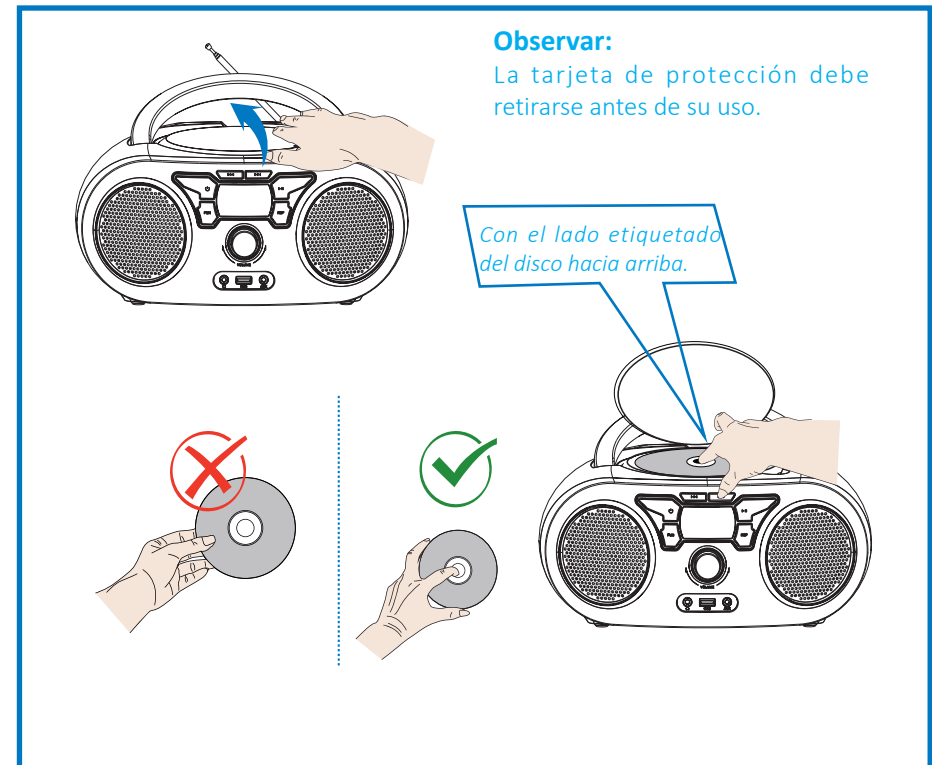

GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE WTB771

ES WISCENT

6. AJUSTA EL VOLUMEN

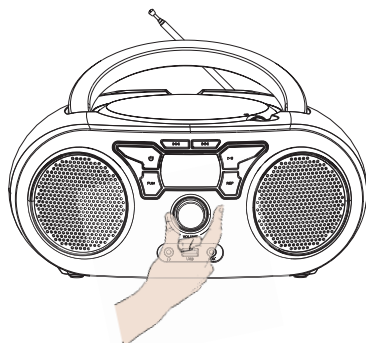


Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el volumen al nivel 32. Gírelo en sentido antihorario para disminuir el volumen.


7. MODO DE RADIO



Presione el botón **◀◀ / ▶▶** para escuchar canales prealmacenados.
Mantenga presionado **◀◀ / ▶▶** durante dos segundos para cambiar automáticamente a la estación anterior o siguiente.

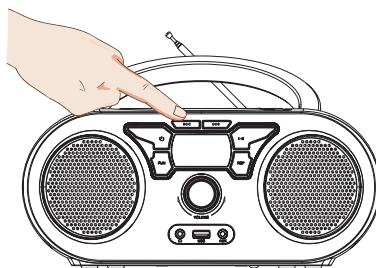


8. CONEXIÓN BLUETOOTH

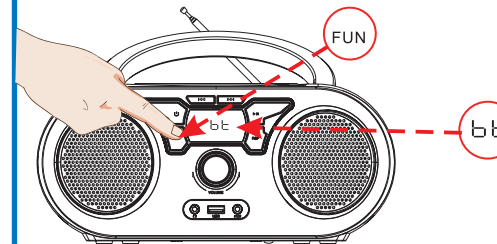

WTB-771


9. MODO USB

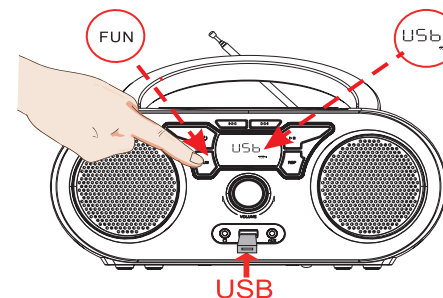

OBSERVAR:

Admite disco U de hasta 128 GB, formato FAT32 y reproduce formato MP3/WMA. El formato NTFS/exFAT no es compatible.

10. AUX en modo

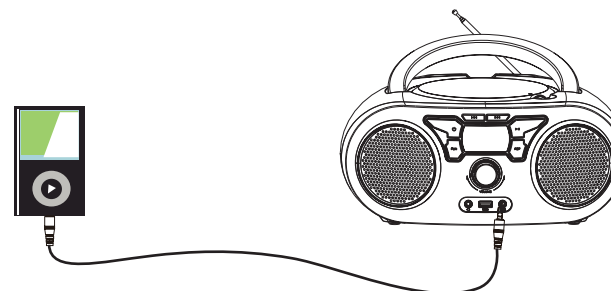

¡SIEMPRE TE APOYO!
SERVICIO AL CLIENTE: WSTSALES@163.COM