



1. POWER ON/OFF

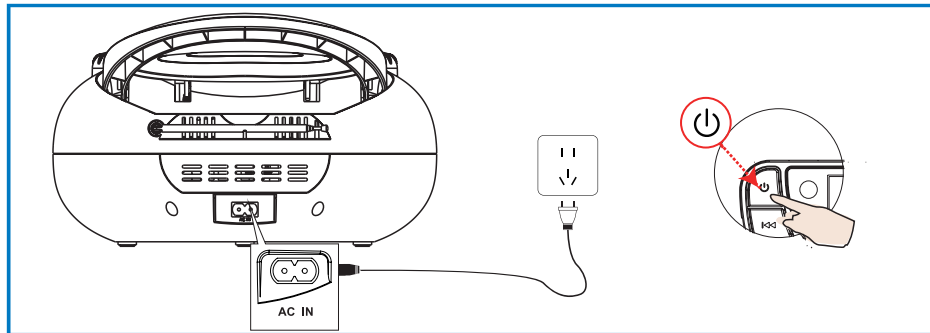


2. BATTERY INSTALLATION (BATTERY NOT INCLUDED)


Requires 4 UM-2-1.5V batteries (not included).

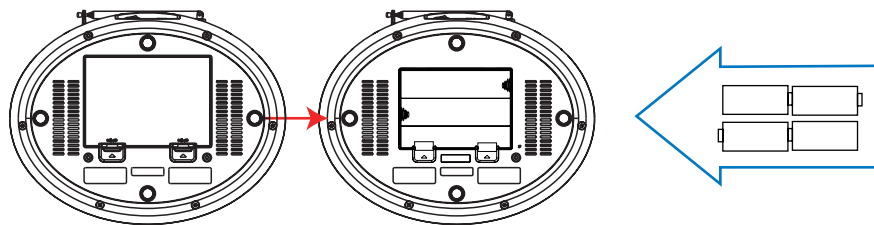


3.OVERVIEW FO THE MAIN UNIT

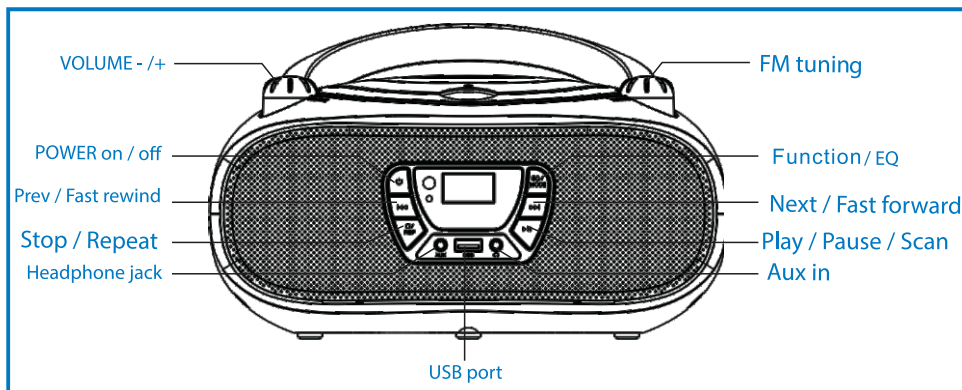


4.SOURCE MODES

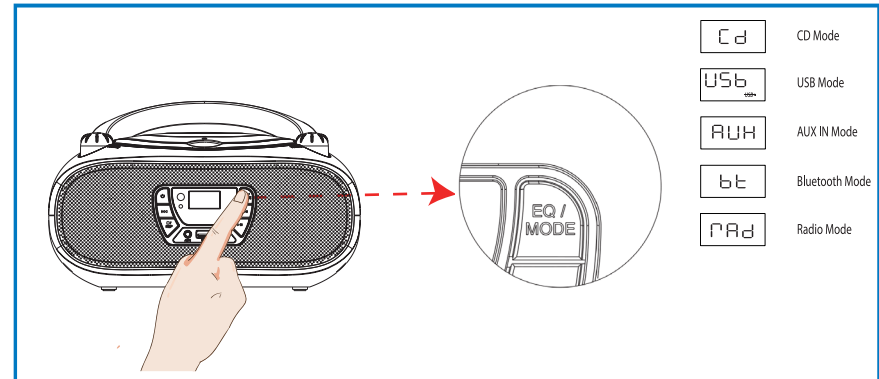


5. INSERT THE DISC

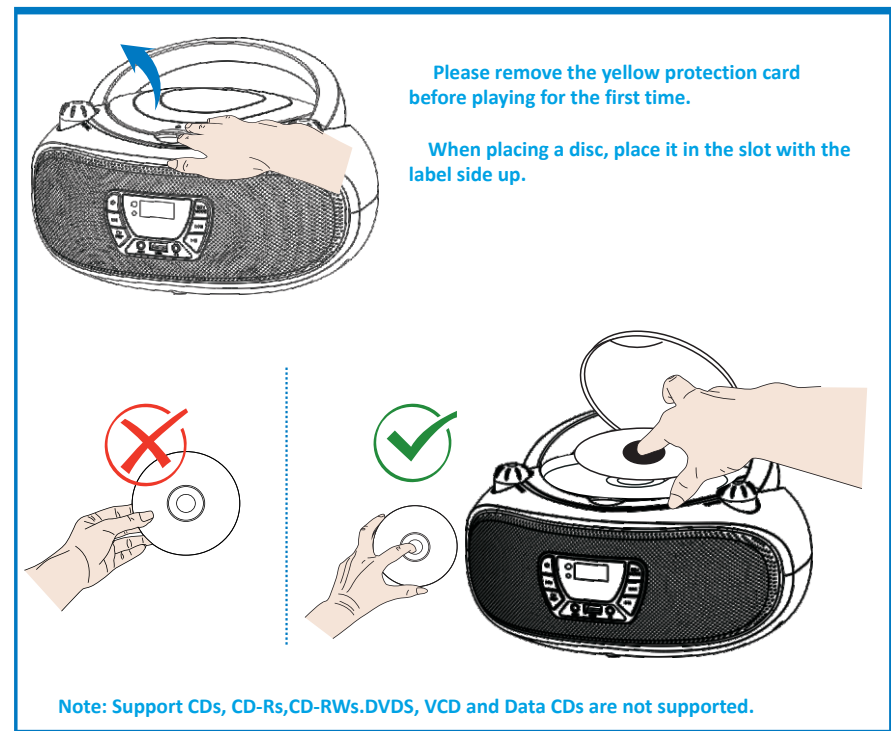


6. COLOR LIGHT SWITCH

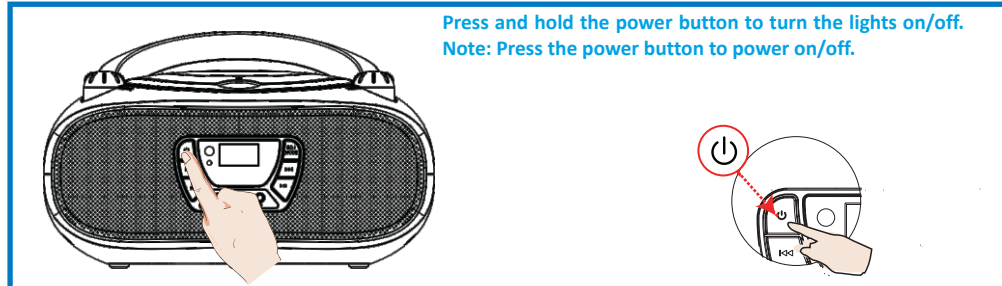


7. RADIO

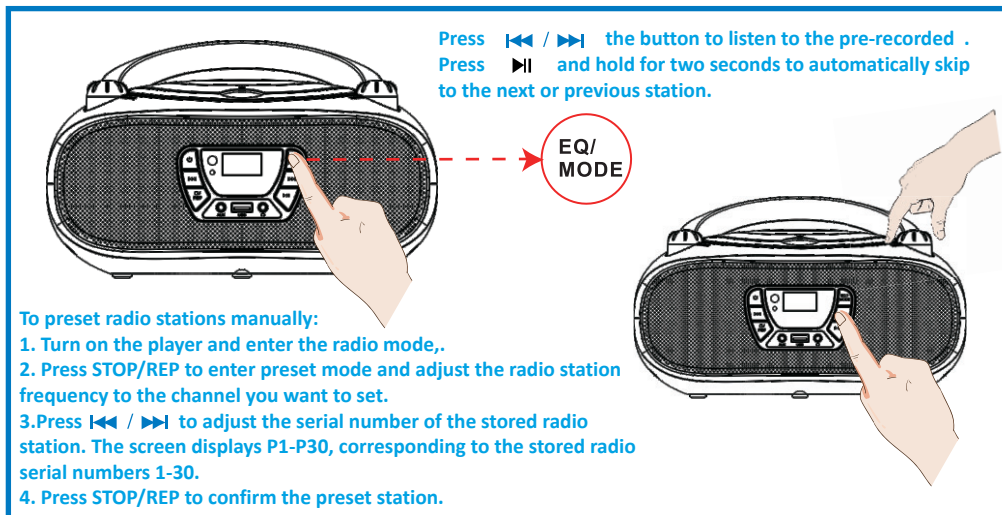


8. CONNECT BLUETOOTH

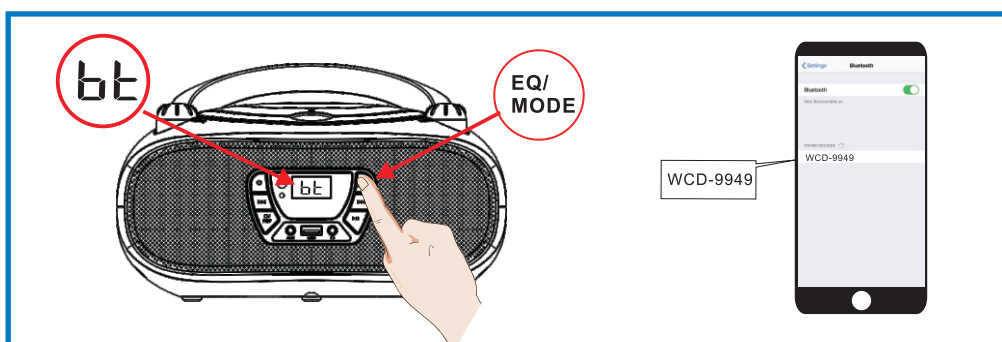

9. USB AND VOLUME

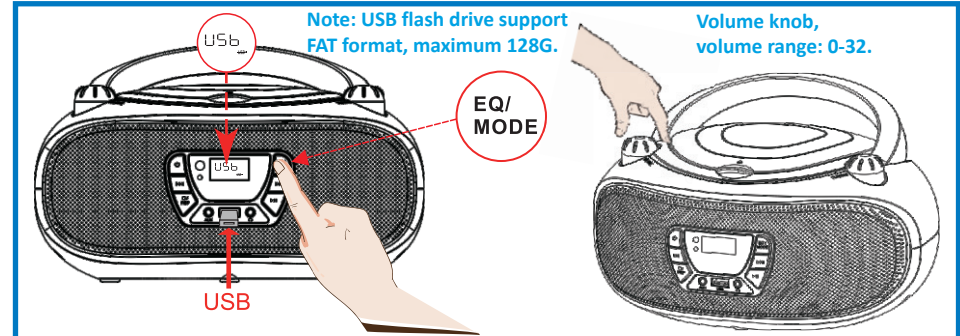

10. AUX IN

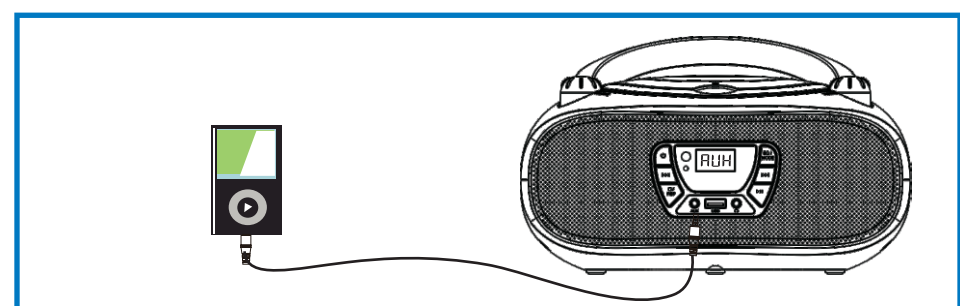

11. CODE LIST


Item	CD Mode	USB Mode	AUX IN Mode	Bluetooth Mode	Radio Mode	No CD/USB disk (no)	hatch open (open)
Screen Display	CD	USB	AUX	bt	Rad	NO	OP

Item	Reading (read)	Volume display (VOL0-VOL32)	Pause mode	Track number	Total number of tracks	wait.....	Program 01
Screen Display	Rad	001 032	PAUS	F01	129	----	P 01

Item	Preset stations (P01-P30)	EQ(POP)	EQ(CLASS)	EQ(JAZZ)	EQ(FLAT)	EQ(ROCK)	Repeat one
Screen Display	P01 P30	POP	CLAS	JAZZ	FLAT	ROC	ONE


Item	Repeat all	Repeat Rand	Repeat File	Repeat off	FM frequency display		
Screen Display	ALL	RAO	FOld	OFF	87.5 MHz		

1. MISE SOUS TENSION/HORS TENSION

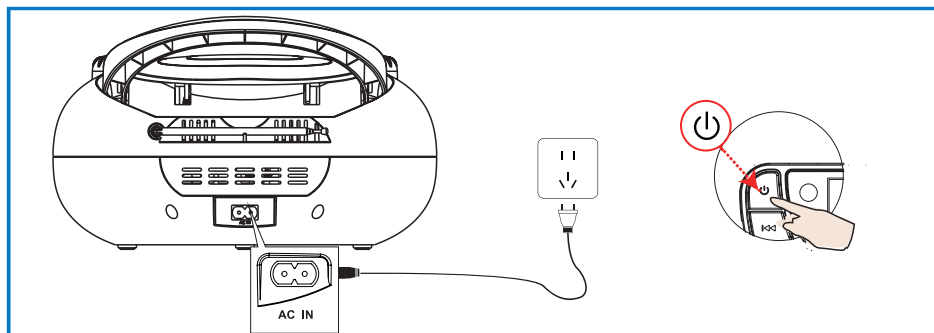


2. INSTALLATION DE LA PILE (PILE NON INCLUSE)


Nécessite 4 piles UM-2-1.5V (non incluses).

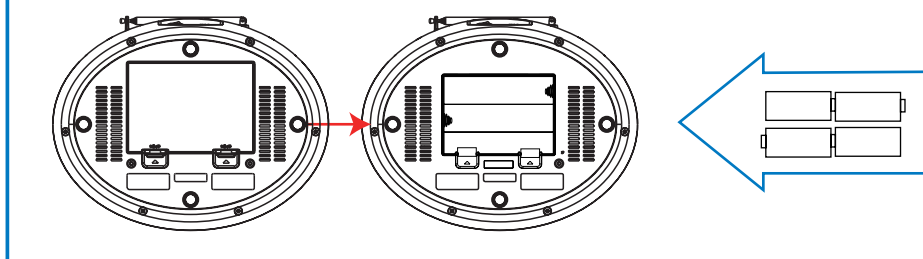


3. VUE D'ENSEMBLE DE L'UNITÉ PRINCIPALE

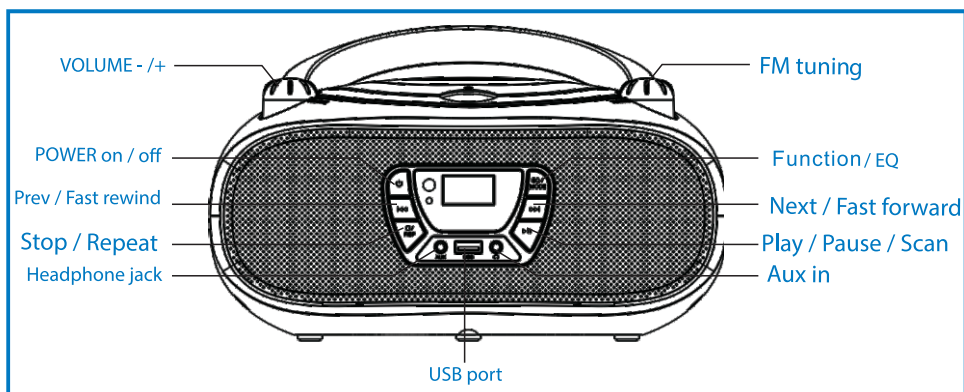


4. MODES DE SOURCE

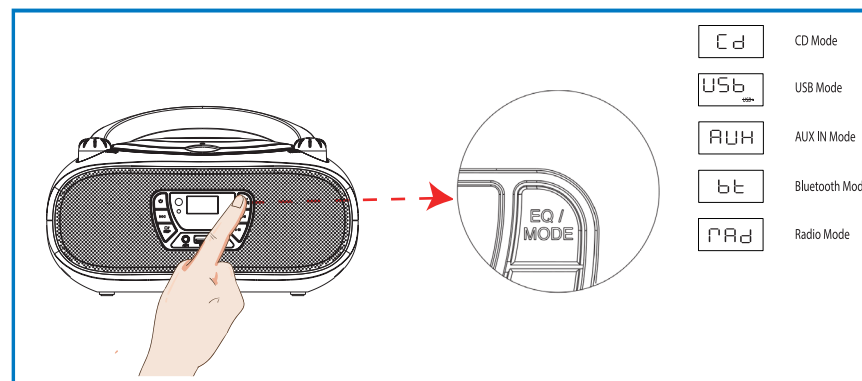


5. INSÉREZ LE DISQUE

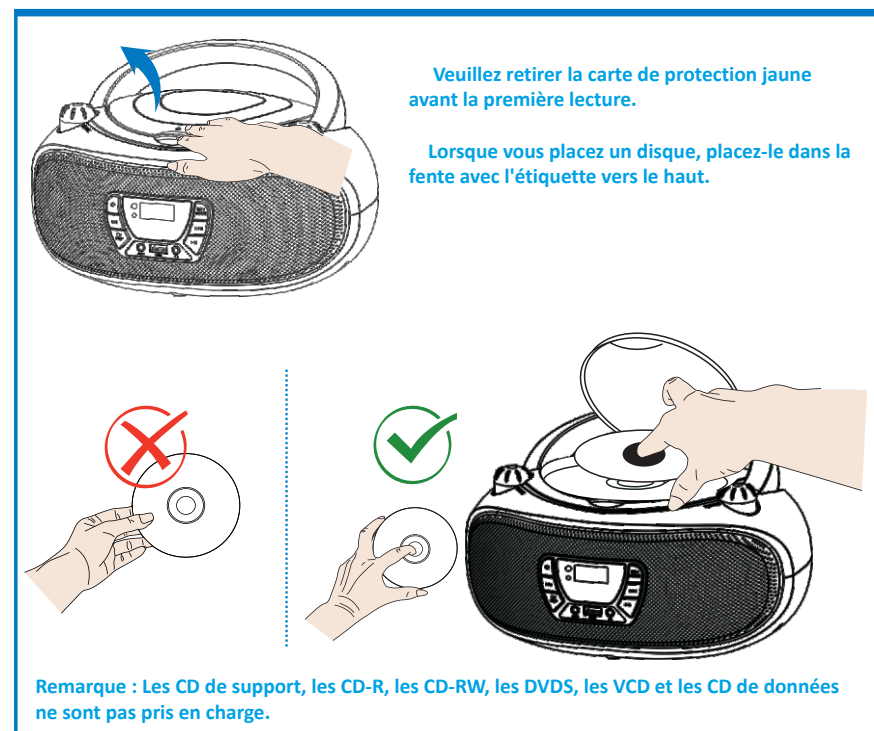


6. INTERRUPTEUR DE LUMIÈRE COLORÉE

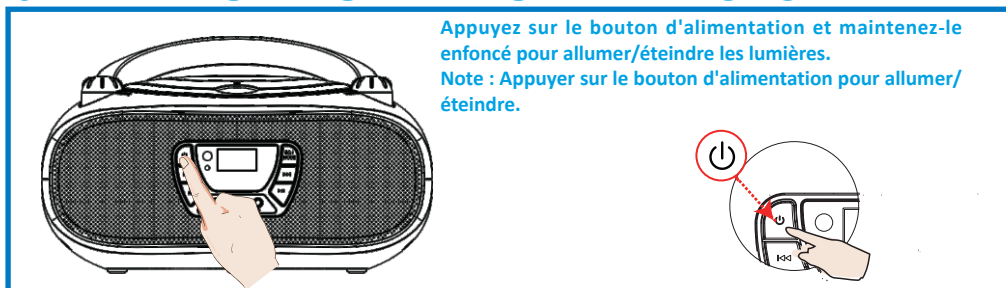


7. RADIO

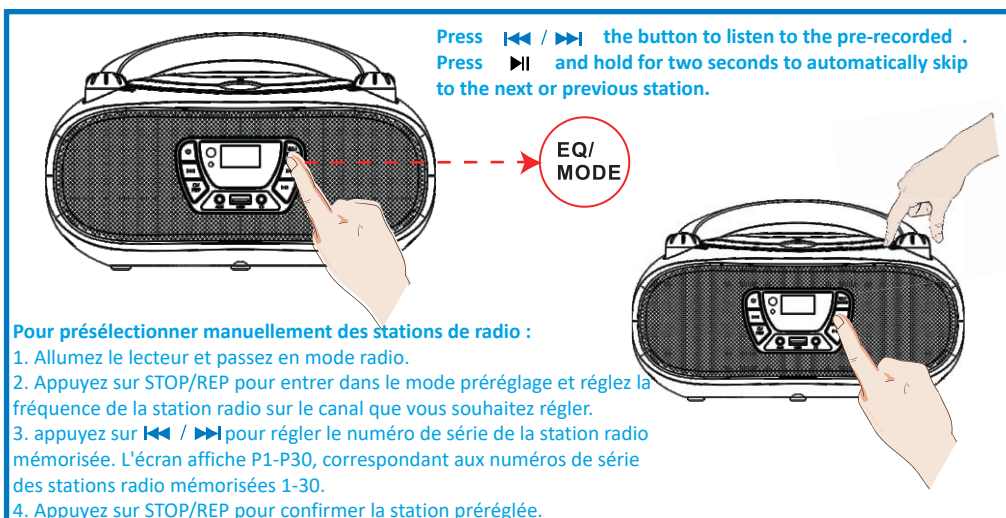


8. CONNECTER BLUETOOTH

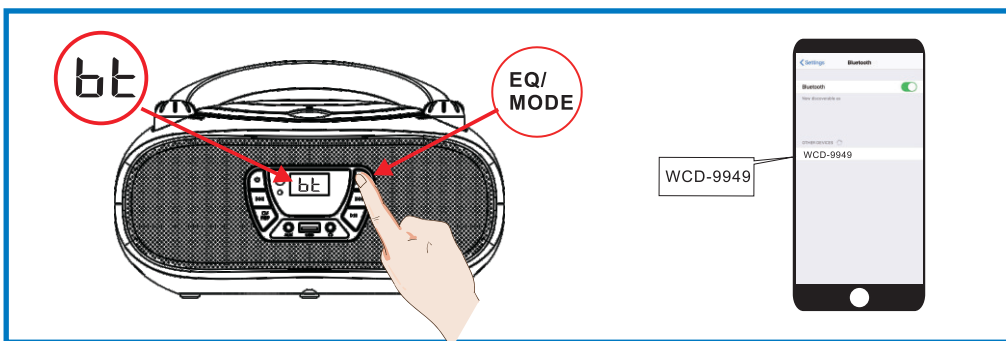

9. USB ET VOLUME

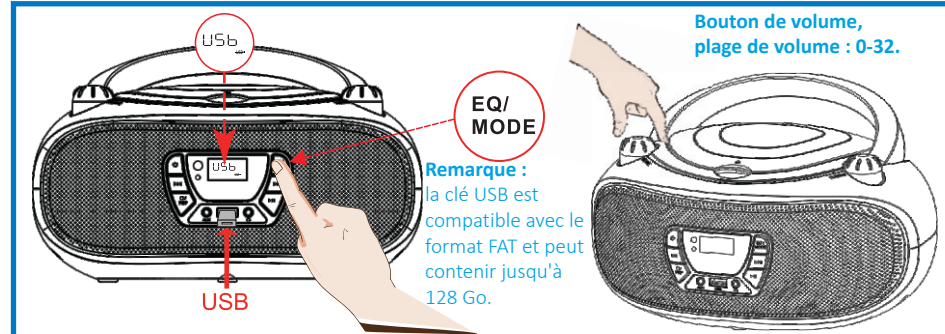

10. AUX IN

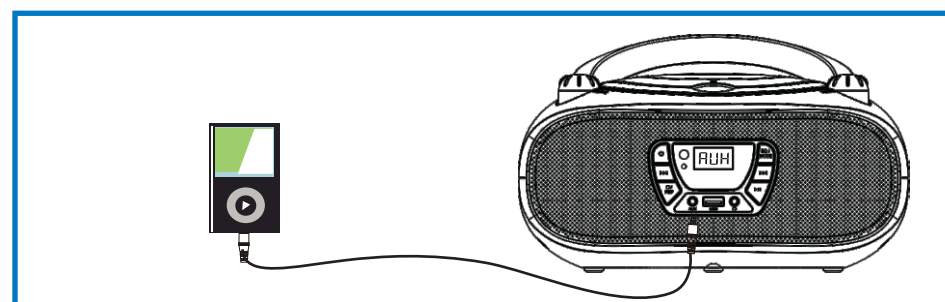

11. LISTE DES CODES


Item	CD Mode	USB Mode	AUX IN Mode	Bluetooth Mode	Radio Mode	No CD/USB disk (no)	hatch open (open)
Screen Display	CD	USB	AUX	bt	Rad	NO	OP

Item	Reading (read)	Volume display (VOL0-VOL32)	Pause mode	Track number	Total number of tracks	wait.....	Program 01
Screen Display	Rad	001 032	PAUS	F01	129	----	P 01

Item	Preset stations (P01-P30)	EQ(POP)	EQ(CLASS)	EQ(JAZZ)	EQ(FLAT)	EQ(ROCK)	Repeat one
Screen Display	P01 P30	POP	CLAS	JAZZ	FLAT	ROC	ONE


Item	Repeat all	Repeat Rand	Repeat File	Repeat off	FM frequency display		
Screen Display	ALL	RAN	FoLd	OFF	87.5 MHz		

1. STROM EIN/AUS

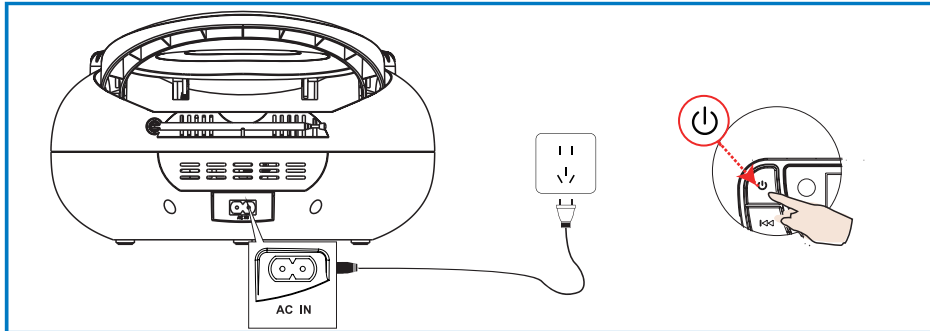


2. BATTERIEINSTALLATION (BATTERIE NICHT ENTHALTEN)


Nécessite 4 piles UM-2-1.5V (non incluses).

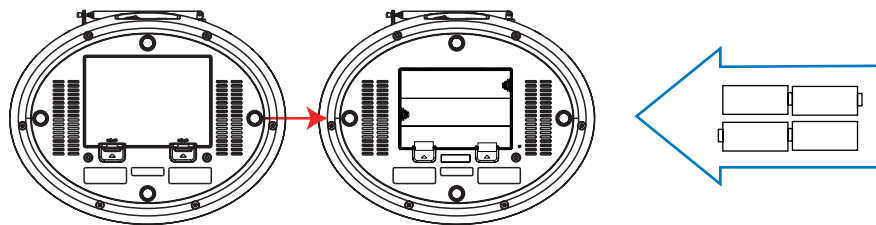


3. ZUSAMMENSICHT

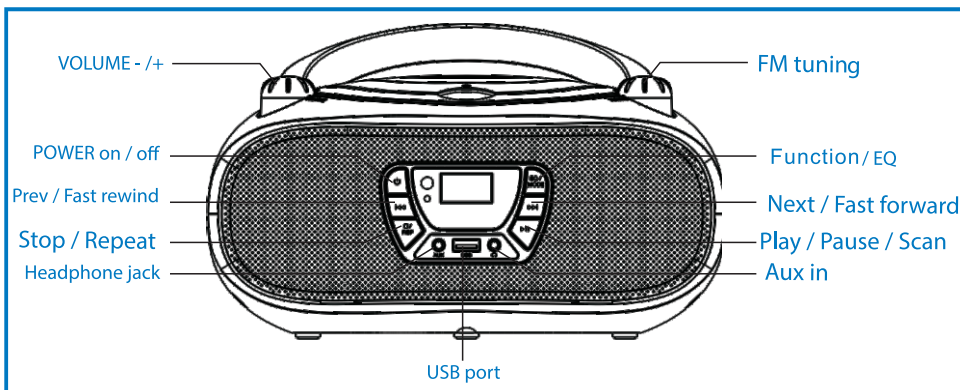

4. QUELLMODI

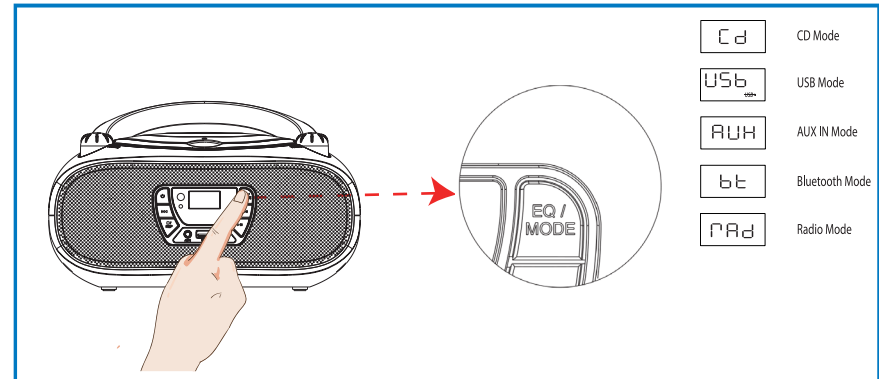


5. LEGEN SIE DIE DISK EIN

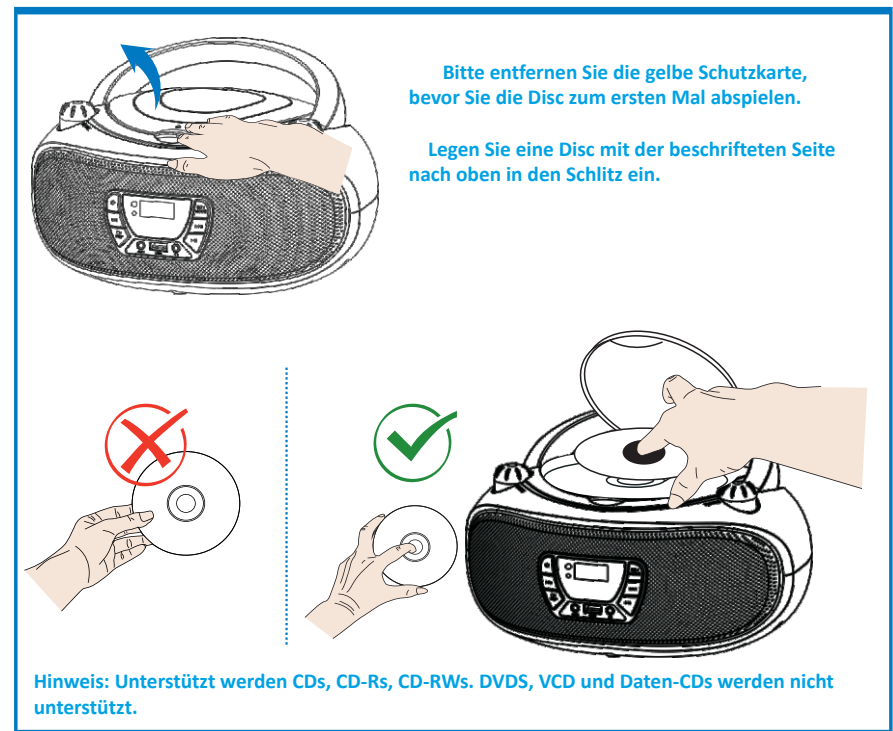


6. SCHALTER FÜR FARBIGES LICHT




7. RADIO

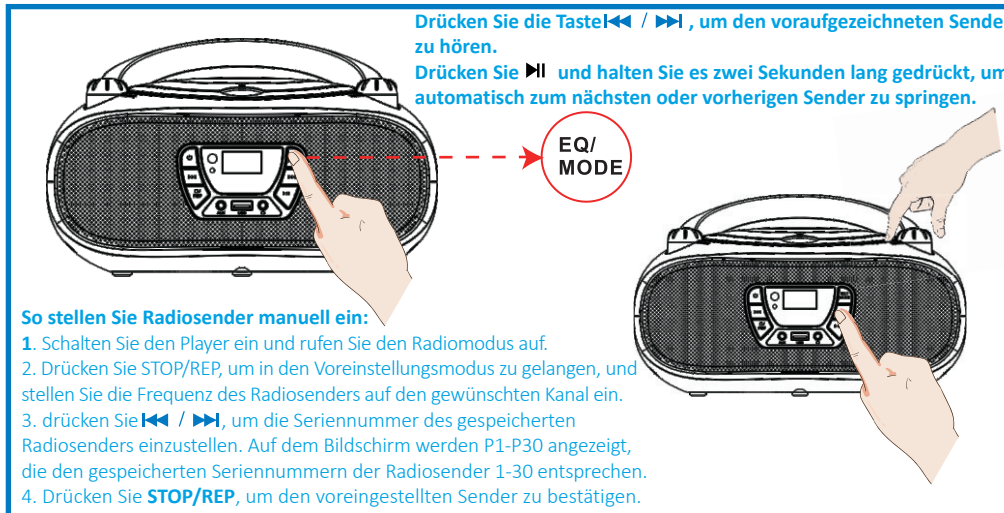


8. BLUETOOTH VERBINDEN

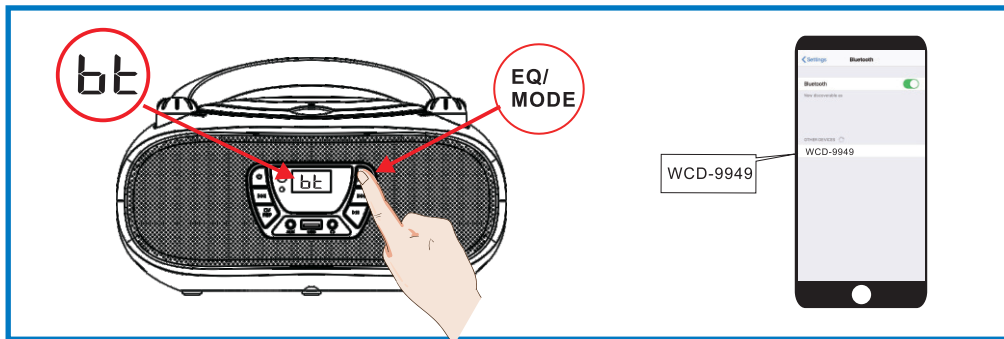

9. USB UND LAUTSTÄRKE

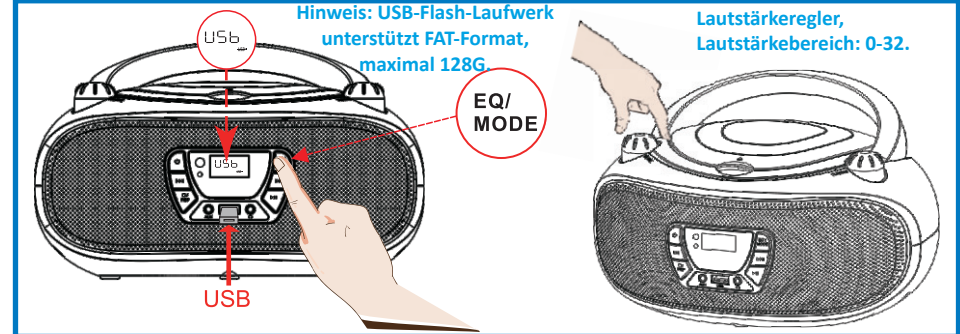

10. AUX IN

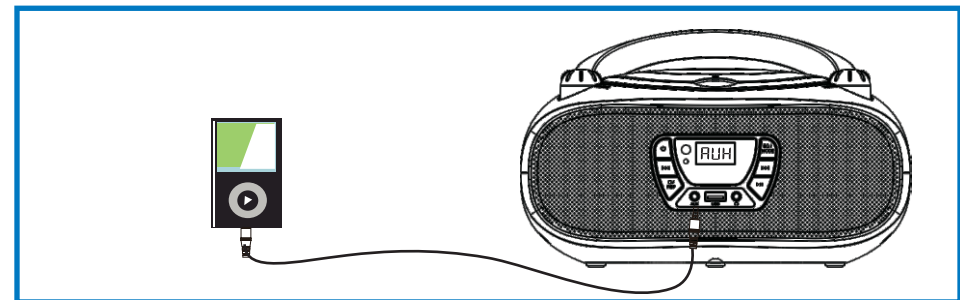

11. CODE-LISTE


Item	CD Mode	USB Mode	AUX IN Mode	Bluetooth Mode	Radio Mode	No CD/USB disk (no)	hatch open (open)
Screen Display	CD	USB	AUX	bt	RAD	NO	OP

Item	Reading (read)	Volume display (VOL0-VOL32)	Pause mode	Track number	Total number of tracks	wait.....	Program 01
Screen Display	RAD	001 032	PAUS	F01	129	----	P 01

Item	Preset stations (P01-P30)	EQ(POP)	EQ(CLASS)	EQ(JAZZ)	EQ(FLAT)	EQ(ROCK)	Repeat one
Screen Display	P01 P30	POP	CLAS	JAZZ	FLAT	ROC	ONE


Item	Repeat all	Repeat Rand	Repeat File	Repeat off	FM frequency display		
Screen Display	ALL	RAN	FoLd	OFF	87.5 MHz		

1. ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

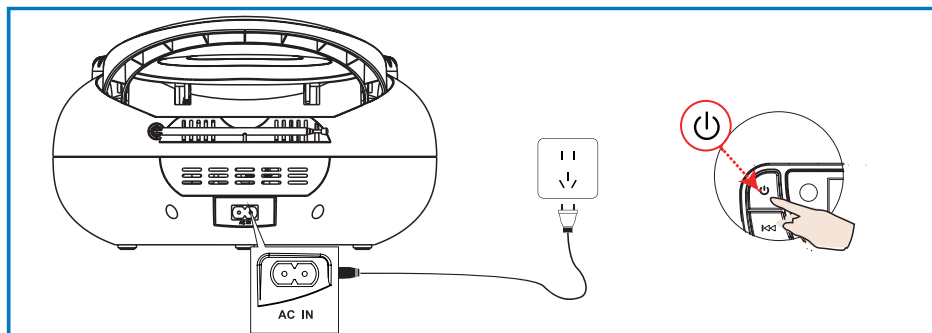


2. INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA (batteria non inclusa)


Richiede 4 batterie UM-2-1.5V (non incluse).

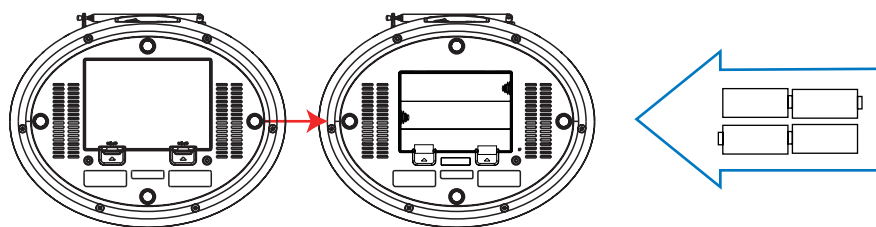


3. PANORAMICA DELL'UNITÀ PRINCIPALE

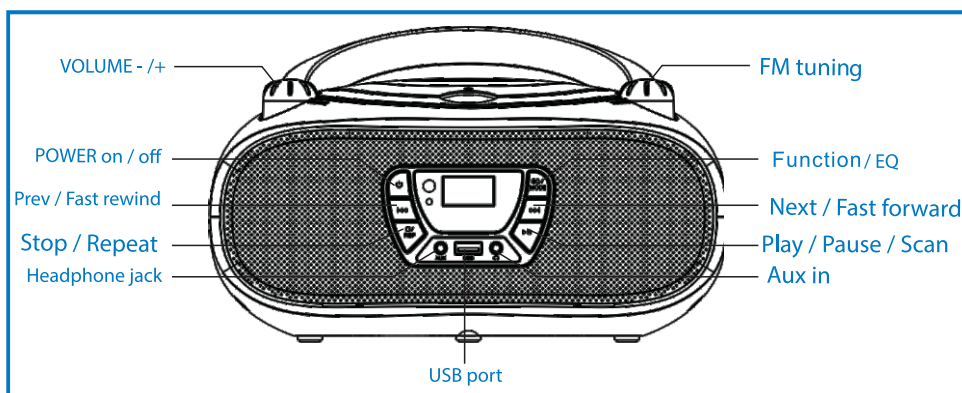


4. MODALITÀ FONTE

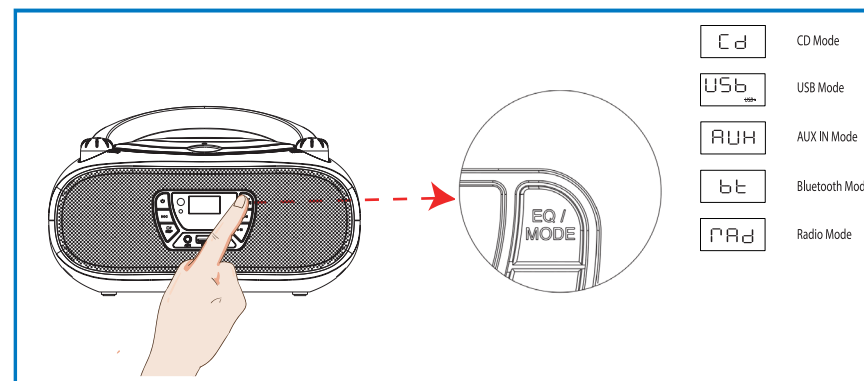


5. INSERIRE IL DISCO

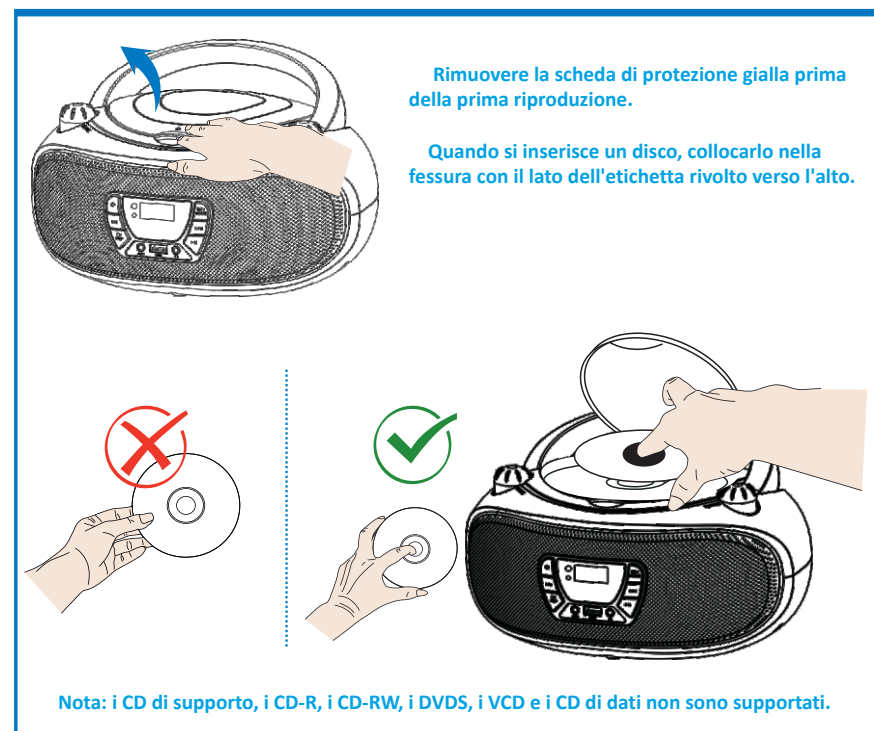


6. INTERRUUTTORE LUMINOSO A COLORI

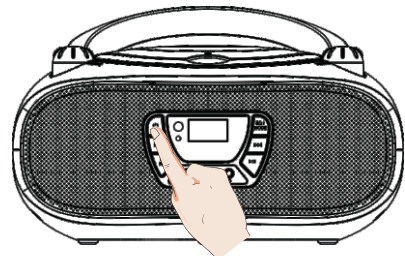


Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere/
spegnere le luci.
Nota: premere il pulsante di accensione per accendere/
spegnere il dispositivo.

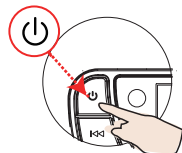

7. RADIO RADIO

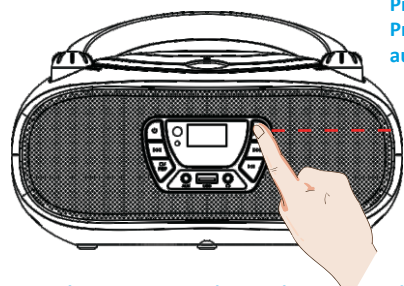


Premere il tasto ◀◀ / ▶▶ per ascoltare la stazione preregistrata .
Premere ▶▶ e tenerlo premuto per due secondi per passare
automaticamente alla stazione successiva o precedente.

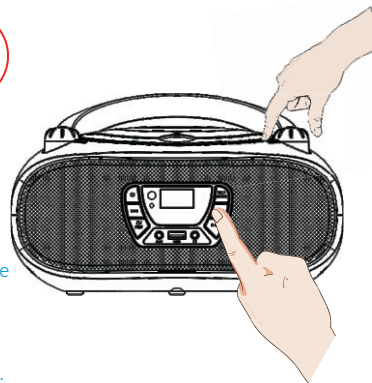


Per preselezionare manualmente le stazioni radio:

1. Accendere il lettore e accedere alla modalità radio.
2. Premere **STOP/REP** per accedere alla modalità di preselezione e regolare la frequenza della stazione radio sul canale che si desidera impostare.
3. Premere ◀◀ / ▶▶ per regolare il numero di serie della stazione radio memorizzata. Sullo schermo vengono visualizzati i numeri P1-P30, corrispondenti ai numeri di serie 1-30 delle stazioni radio memorizzate.
4. Premere **STOP/REP** per confermare la stazione preimpostata.

8. CONNECT BLUETOOTH

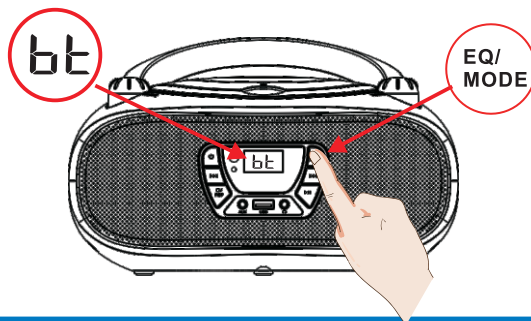

9. USB AND VOLUME

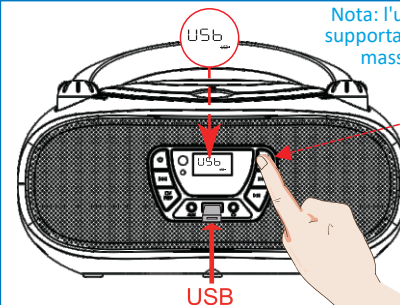


Nota: l'unità flash USB
supporta il formato FAT,
massimo 128G.



Manopola del volume,
gamma di volume: 0-32.

10. AUX

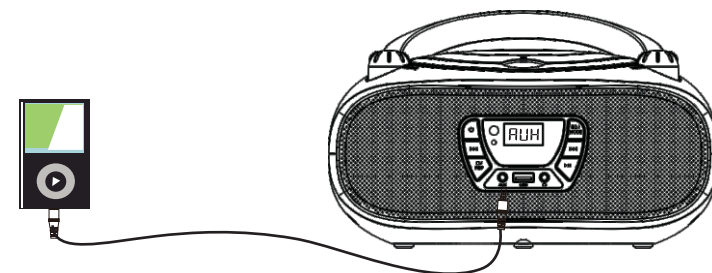

11. ELENCO DEI CODICI


Item	CD Mode	USB Mode	AUX IN Mode	Bluetooth Mode	Radio Mode	No CD/USB disk (no)	hatch open (open)
Screen Display	CD	USB	AUX	bt	RAD	NO	OP

Item	Reading (read)	Volume display (VOL0-VOL32)	Pause mode	Track number	Total number of tracks	wait.....	Program 01
Screen Display	RAD	VOL 1 VOL 32	PAUS	F01	129	----	P 01

Item	Preset stations (P01-P30)	EQ(POP)	EQ(CLASS)	EQ(JAZZ)	EQ(FLAT)	EQ(ROCK)	Repeat one
Screen Display	P01 P30	POP	CLAS	JAZZ	FLAT	ROC	ONE


Item	Repeat all	Repeat Rand	Repeat File	Repeat off	FM frequency display		
Screen Display	ALL	RAN	FoLd	OFF	87.5 MHz		

1. ENCENDIDO/APAGADO

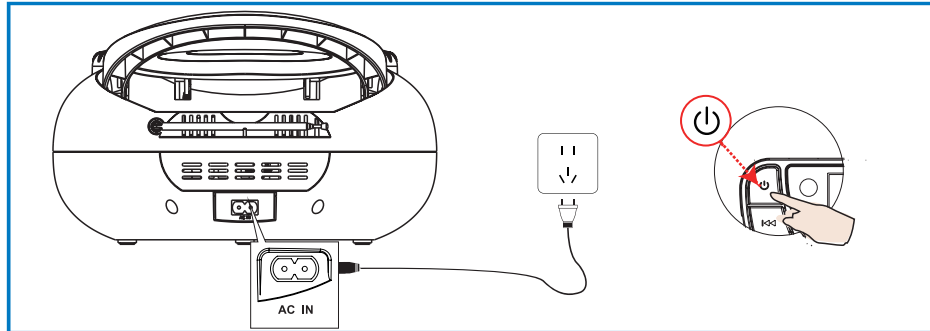


2. INSTALACIÓN DE LA PILA (PILA NO INCLUIDA)


Nécessite 4 piles UM-2-1.5V (non incluses).

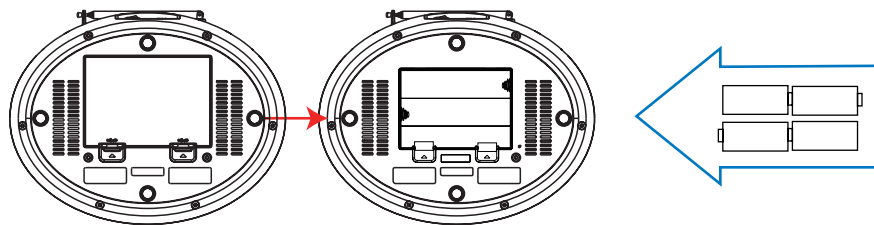


3. VISIÓN GENERAL

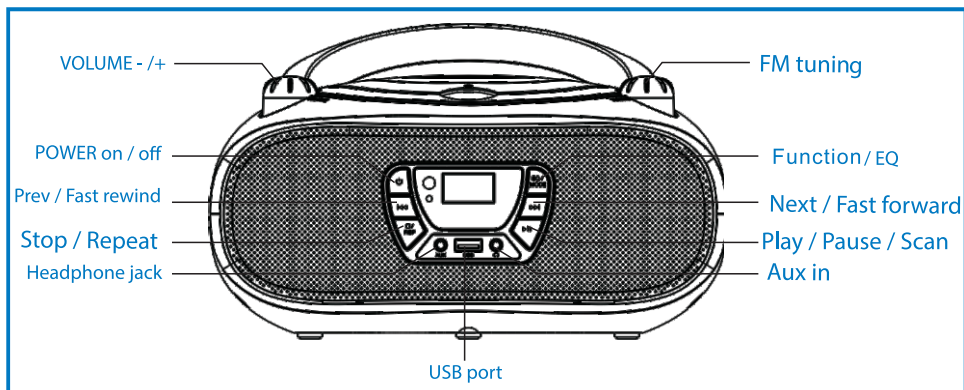

4. MODOS DE FUENTE

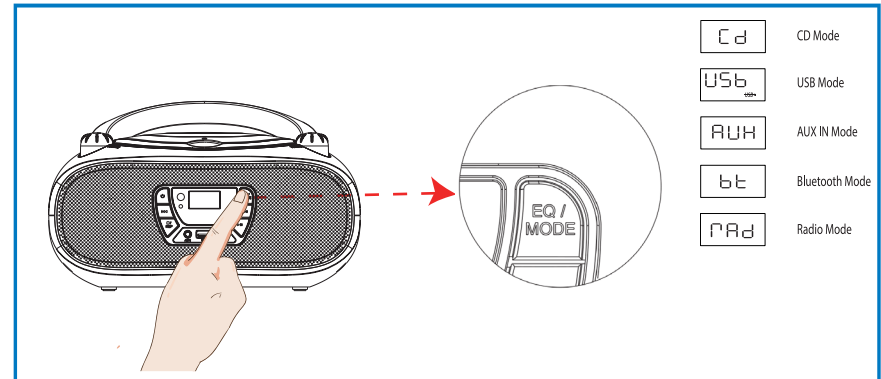


5. INSERTE EL DISCO

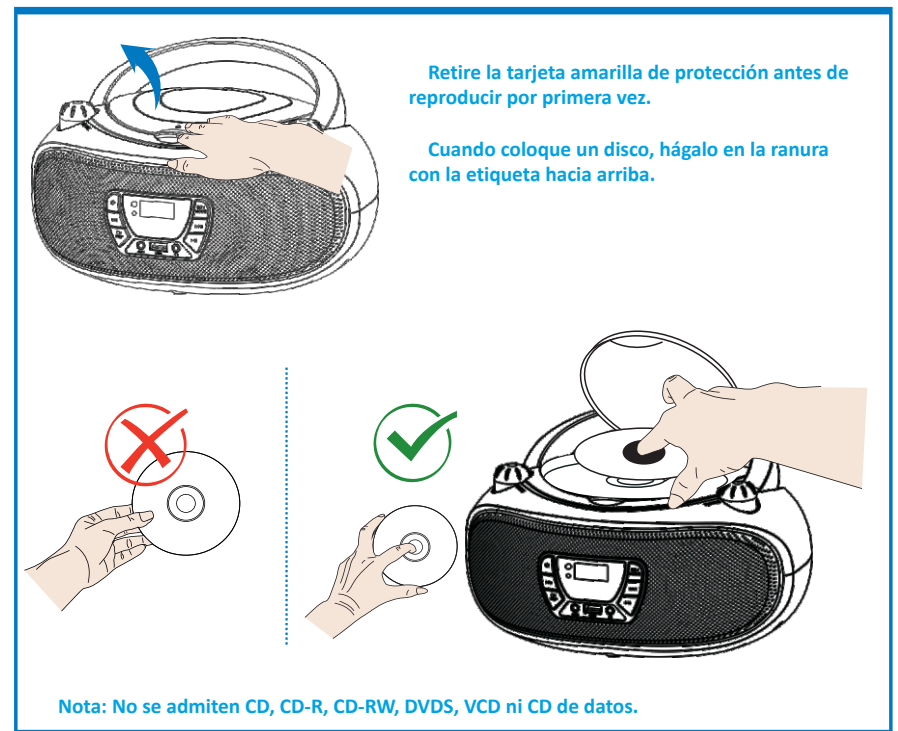


6. INTERRUPTOR DE LUZ DE COLOR




7. RADIO

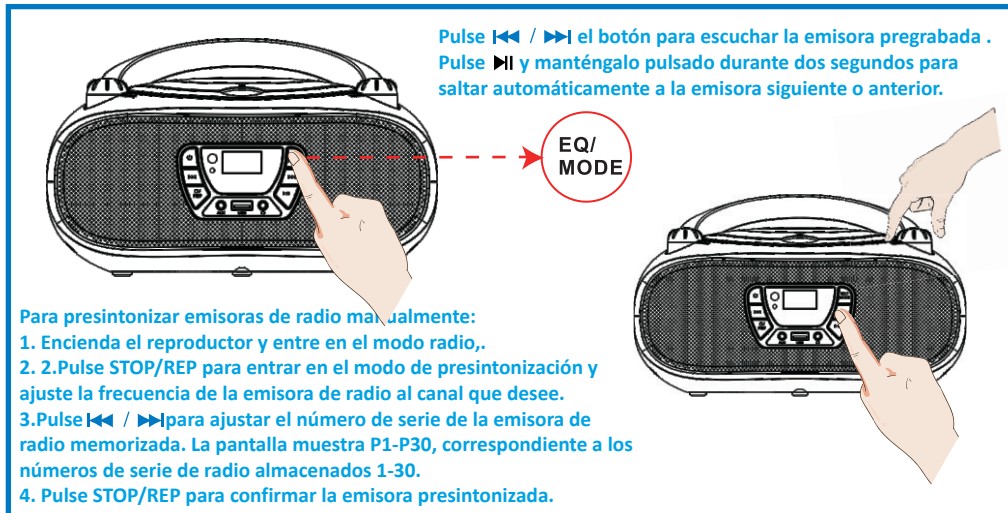


8. CONECTAR BLUETOOTH

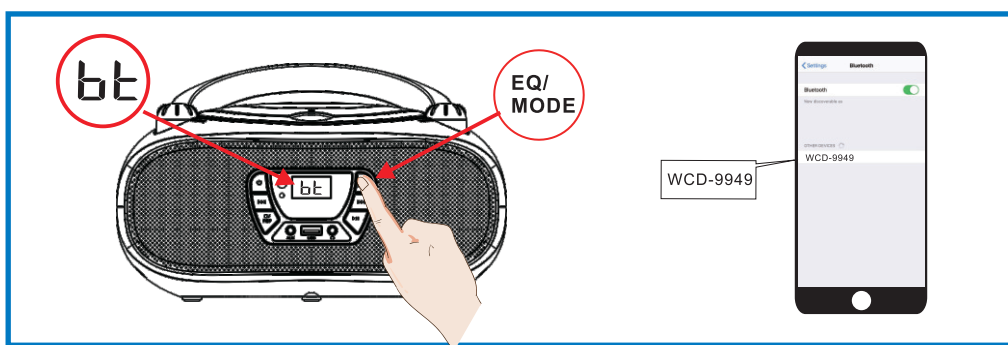

9. USB Y VOLUMEN

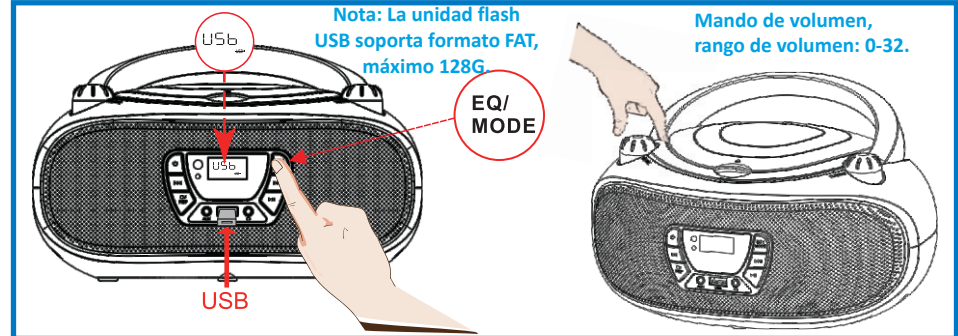

10. AUX

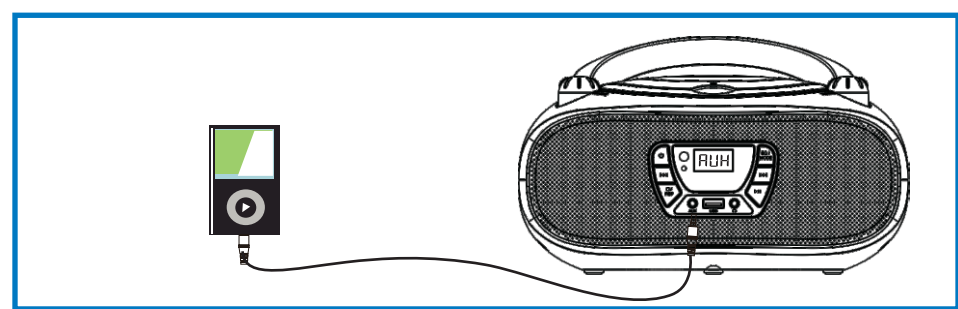

11. LISTA DE CÓDIGOS

Item	CD Mode	USB Mode	AUX IN Mode	Bluetooth Mode	Radio Mode	No CD/USB disk (no)	hatch open (open)
Screen Display	CD	USB	AUX	bt	Rad	NO	OP

Item	Reading (read)	Volume display (VOL0-VOL32)	Pause mode	Track number	Total number of tracks	wait.....	Program 01
Screen Display	Rad	001 032	PAUS	F01	129	----	P 01

Item	Preset stations (P01-P30)	EQ(POP)	EQ(CLASS)	EQ(JAZZ)	EQ(FLAT)	EQ(ROCK)	Repeat one
Screen Display	P01 P30	POP	CLAS	JAZZ	FLAT	ROC	ONE

Item	Repeat all	Repeat Rand	Repeat File	Repeat off	FM frequency display		
Screen Display	ALL	RAO	FoLd	OFF	87.5 MHz		