

# SPR50TV-40 (V0) Datasheet

(Version No. A0)



## ◆ 产品特点

SPR50TV-40 型 X 射线源是一种集成多用途 X 射线源，具有 40 度的辐射野。该射线源内集成有 X 光管、高压电源、风扇等。此 X 射线源具有标准 USB、RS-232 和以太网数字接口，方便的实现对高压的控制操作。

## ◆ 应用范围

广泛应用于 RoHS 检测、X 荧光分析、密度分析、X 射线成像术、在线流程控制等需要 X 光源的科研领域和工业部门。主要用于点料机。

## 技术参数

### 电气特性:

输入电压.....AC 220V  
 标称 x 射线管电压.....50 kV  
 标称阳极输入功率.....50W  
 焦点.....70 $\mu$ m

### 机械尺寸:

长.....296 mm  
 宽.....250mm  
 高.....120mm  
 电源接口.....AC 电源插座  
 通信接口.....USB、RS-232 和以太网数字接口  
 阳极靶:  
     阳极靶角.....20 度  
     射线束角度.....40 度  
     阳极靶.....钨

### 产品重量:

净重.....约 8.0kg

## 绝对最大和最小额定值

最大管电压.....50 kV  
 最大管电流.....1.0 mA  
 最大灯丝电流.....1.70 A  
 灯丝电压 (在灯丝电流为 1.70A) .....2.0~2.5 V  
 固有滤过.....Min. 1.5mm Al / 50kV  
 发射特性.....45KV/0.8mA,If=1.50A  
 漏射线.....小于0.5 $\mu$ Gy/h@100cm  
     .....且小于0.5 $\mu$ Gy/h@5cm (GBZ115-2002)

## 环境限制

### 操作限制:

组件温度.....0 ~ 55 °C

### 运输和存储限制:

温度.....-40~ 55 °C  
 湿度.....10 ~ 90 %  
 大气压.....50 ~ 106 kPa

## 开机预热模式

1. 每日首次开机, 需要按照下列参数进行预热

序号	管电压/kV	管电流/mA	时间/min
1	30	0.5	10

2. 停机一周以上开机, 需要按照下列参数进行预热

序号	管电压/kV	管电流/mA	时间/min
1	30	0.5	15
2	40	0.5	1
3	50	0.5	3

HVP50P50-D 具有标准 USB、RS-232 和以太网数字接口，利用这些标准数字接口可以方便的实现对高压的控制操作，增强整体功能。




USB接口

RS-232接口

以太网数字接口

## 外形图

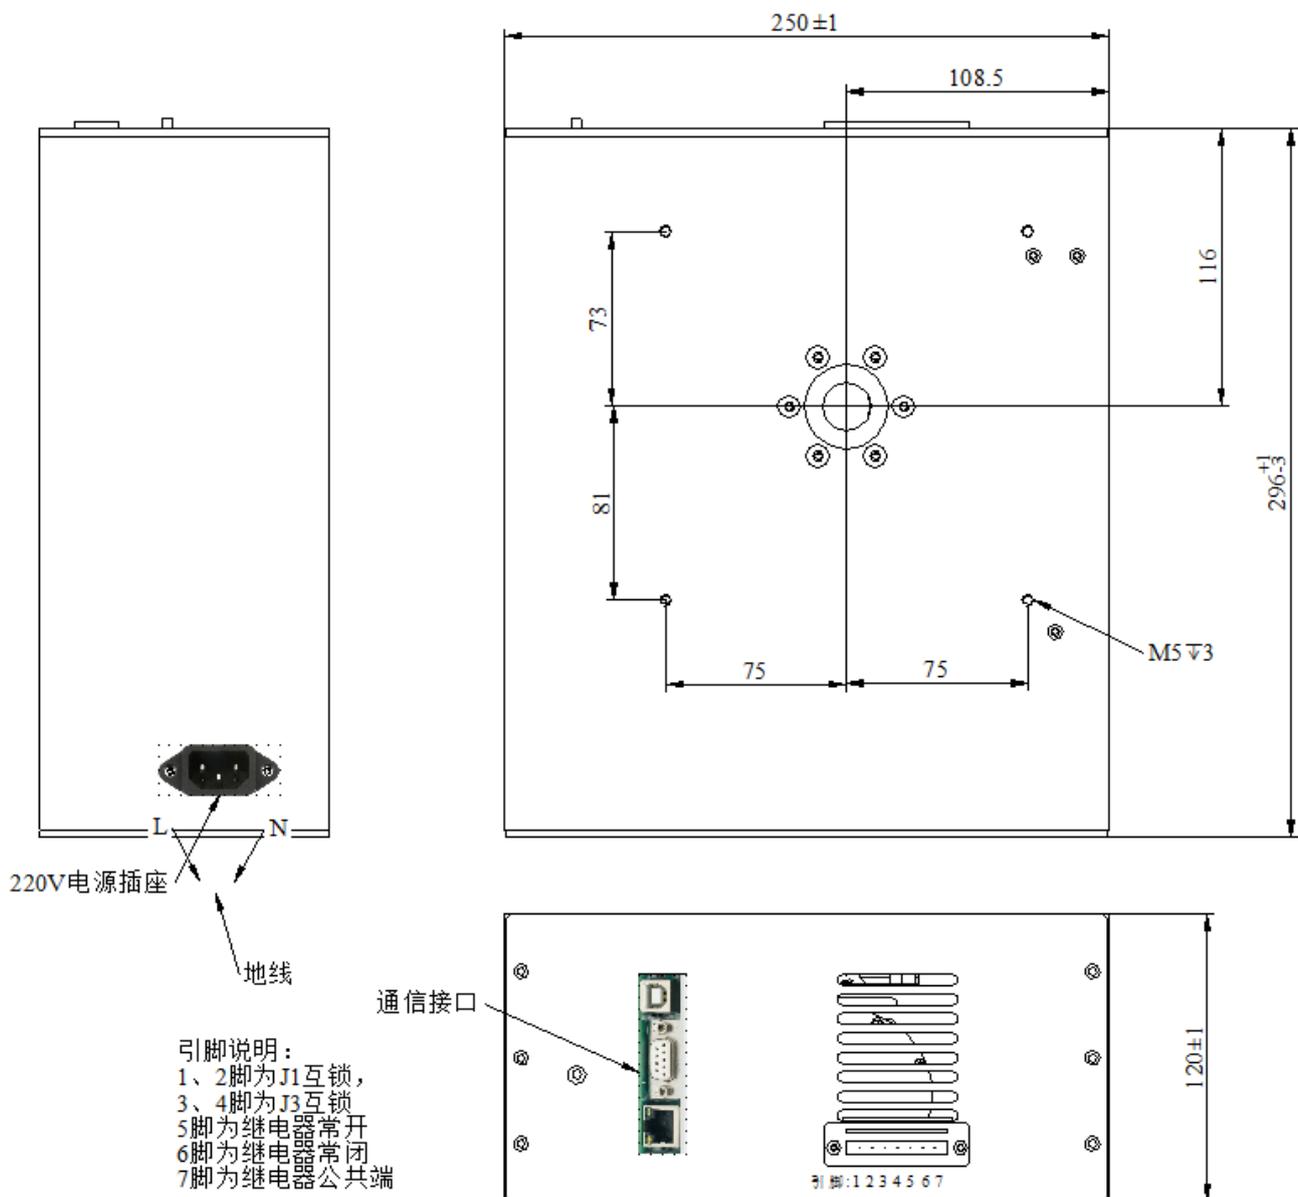

## 注意事项!

由于 X 射线源在供以高压的情况下会放射出 X 射线，因此对其操作需要特殊的专业知识。下面各项中说明了处理 X 射线源的一般注意事项。

1. 只有经过技术培训并具有专业知识的合格人员才能对 X 射线源进行安装、维护、更换。在运输和处理过程中，请非常小心，切勿使 X 射线源受到强烈冲击和震动。
2. X 射线源连接到的高压源是一个辐射源：一定要采取一切必要的安全警示。
3. X 射线源需要良好的散热保护，合理使用风扇进行散热。
4. X 射线源包含可能污染环境材料，尤其是铅管，请根据当地监管要求，合理处理废弃 X 射线源。
5. 如果在使用过程中，发现任何异常现象，应立即切断电源，并联系售后部门。
6. 该产品为高压产品，采用最先进的技术生产，严禁私自拆解。如果违反导致严重安全事故，后果自负。

## 说明

- 为使我们的产品满足环境相容性（保护自然资源，避免浪费）的法律法规的要求，我们努力采用可以重复使用的零部件，并循环使用。我们通过采取全面的质量保证措施，保证使用这些零部件的产品的功能、质量和使用寿命和新出厂的产品一致。
- 说明书最新版本以官网发布为准，如有变更恕不另行通知。