

海豚吸污机Sprite RC (全新2002#) 使用手册



海豚吸污机Sprite RC 使用手册

1. 简介

感谢您采购海豚吸污机。

我们确信海豚吸污机能提供给您值得信赖，方便和高效地清洁泳池。在几乎所有泳池池底和表面都提供有效的清洗，提供最好的泳池卫生条件。

海豚吸污机提供最先进的清洁技术，持久的表现和简单的维护。

2. 规格

马达防水等级: IP 68

最小深度: 0.80m/2.6ft

最大深度: 5m/16.4ft

3. 警告和注意事项

3.1. 警告



- 只能使用海豚原装的电源
- 确保电源插座连接接地故障断路器（GFI）或接地保护漏电断路器（ELI）
- 电源需远离积水
- 将电源放在至少远离泳池边 3m/10ft 的位置
- 当吸污机工作时不要进入泳池
- 维修前拔下电源


3.2. 注意事项

当不使用吸污机时，把吸污机放到阴凉的地方。

吸污机只能用在以下条件的泳池上。


氯	最大 4 ppm
PH	7.0 - 7.8
温度	6 - 34°C (43-93°F)
氯化钠	最大 5000 ppm

4. 吸污机组件

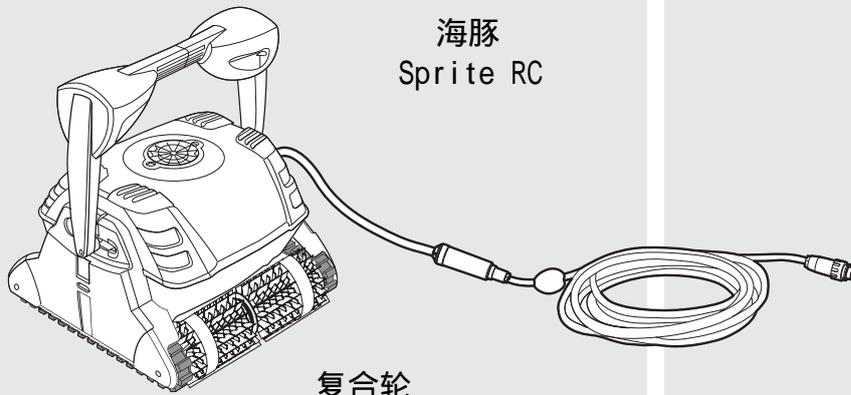



海豚
Sprite RC

复合轮
适用于所有泳池表面。

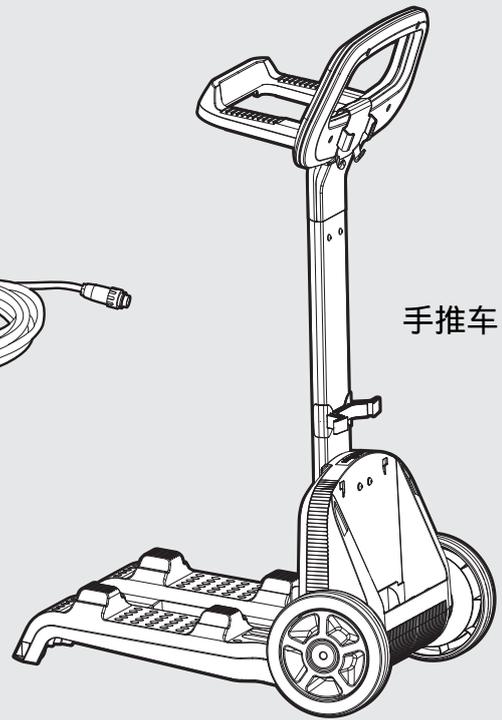

手推车

底盖和过滤袋

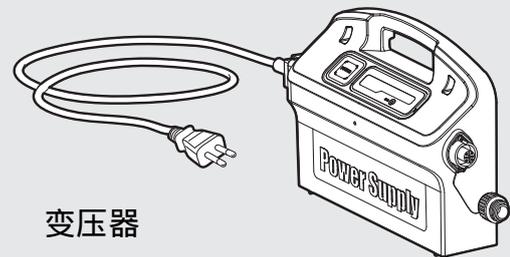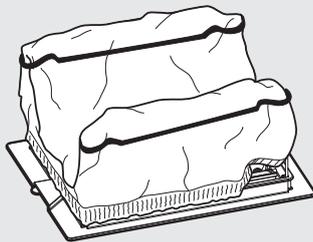



变压器

5. 吸污机使用指南

5.1. 安装



第一次使用吸污机需按以下步骤。

完全展开电缆，使其没有打结。

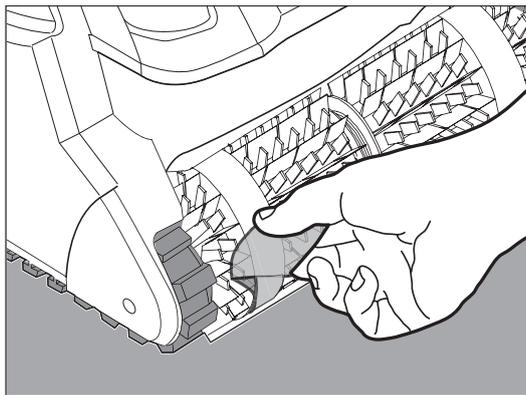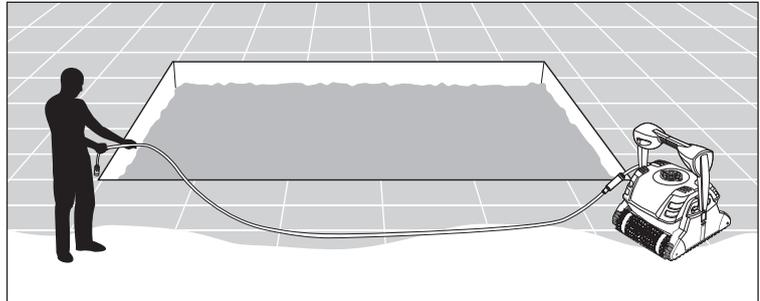

把电缆接头的凸凹对着变压器接头的凹槽插进去，然后顺时针拧紧螺帽。

使用前把塑料覆盖膜扯掉。

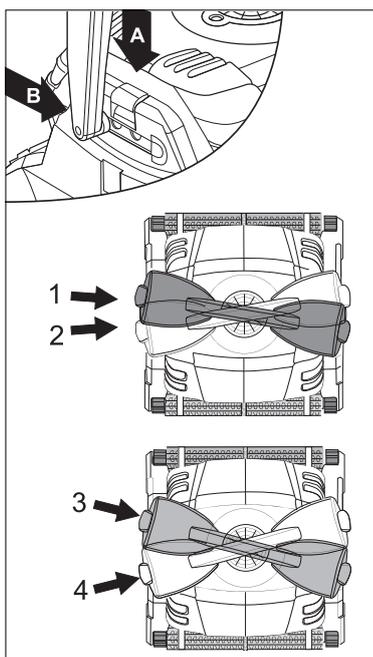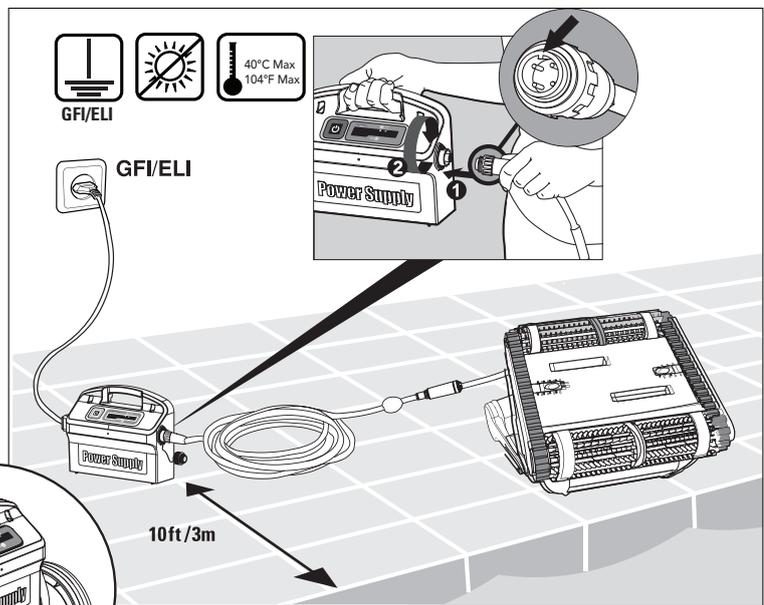

改变手柄的角度位置以控制在水线上侧向运动。

调整手柄角度：

A. 把弹簧门往下按住。


B. 把手柄移到所需位置，松开弹簧门使其固定。

1,2: 正常前进
清洁水线更有效。


3,4: 快速前进
快速--更快清洁水线但效率较低。

5.2. 吸污机放入泳池

摇摆吸污机或者翻过来以释放空气。
使其沉到池底。

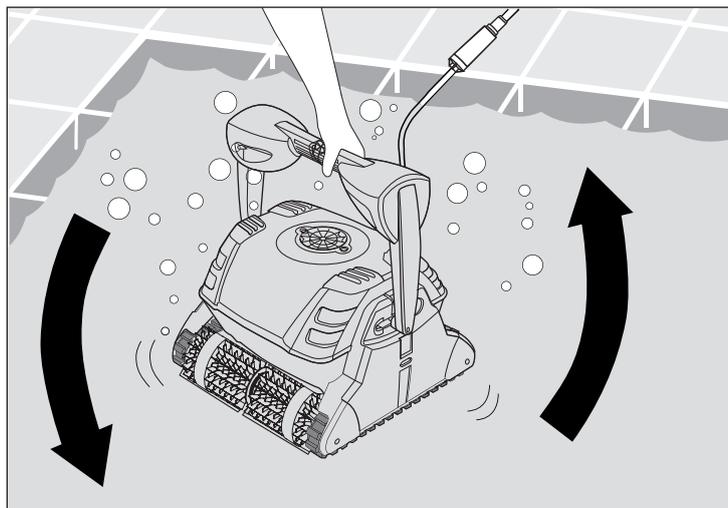


启动变压器ON。

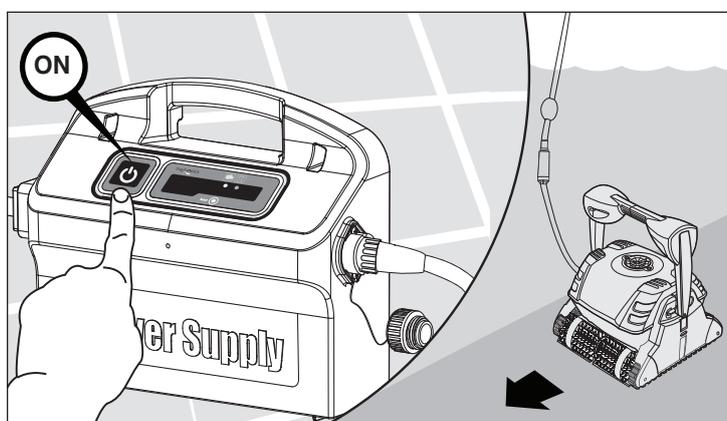


5.3. 吸污机提出泳池

在清洗周期末，吸污机将执行自动关闭。

 关闭变压器并拔下电源线。

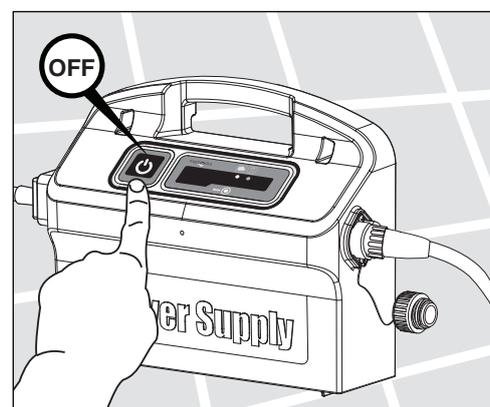


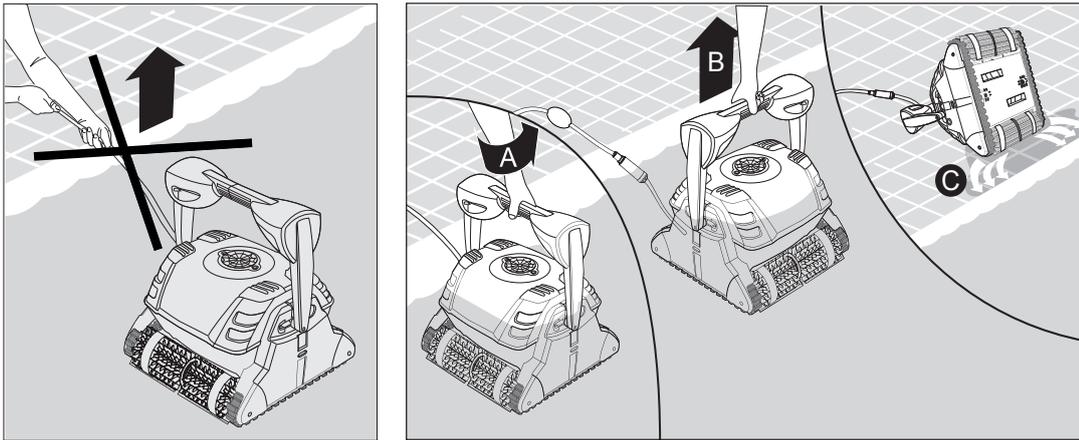


使用浮动电缆，把吸污机带到泳池边缘。
用手柄把吸污机从泳池里面提出。

 不要用电缆把吸污机从泳池拉出来。

5.4. 维护


用水管喷水清洁过滤袋。
定期清洗吸污机的轮子。
推荐定期用洗衣机清洗过滤袋。
使用柔和的清洗程序。

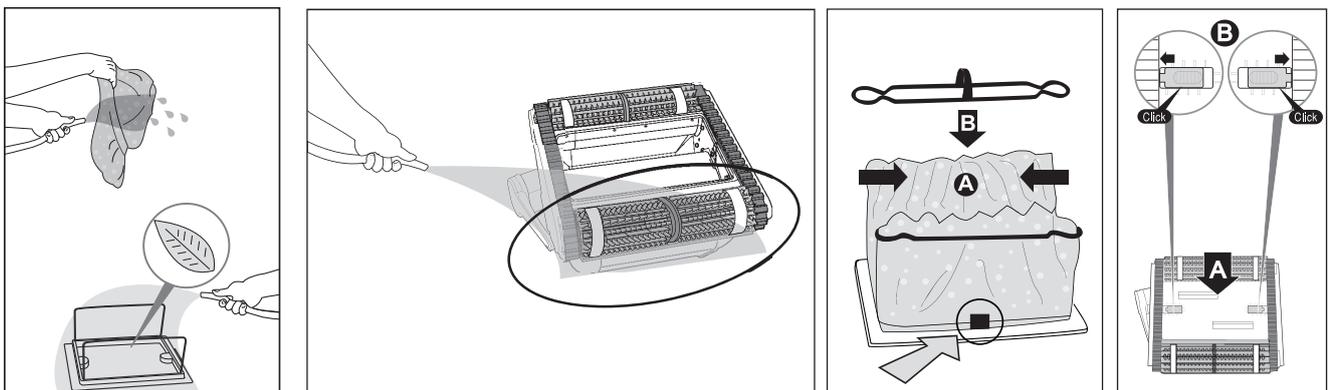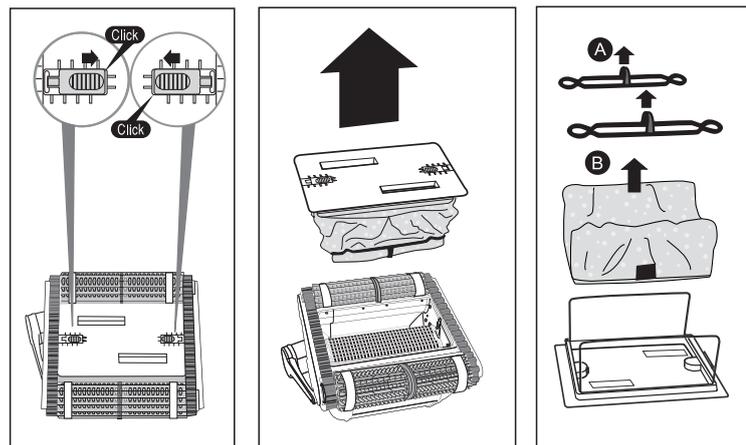

清洁叶轮


⚠ 拔下电源线。

如果你发现有碎屑缠绕在叶轮上，打开叶轮把它拿掉。

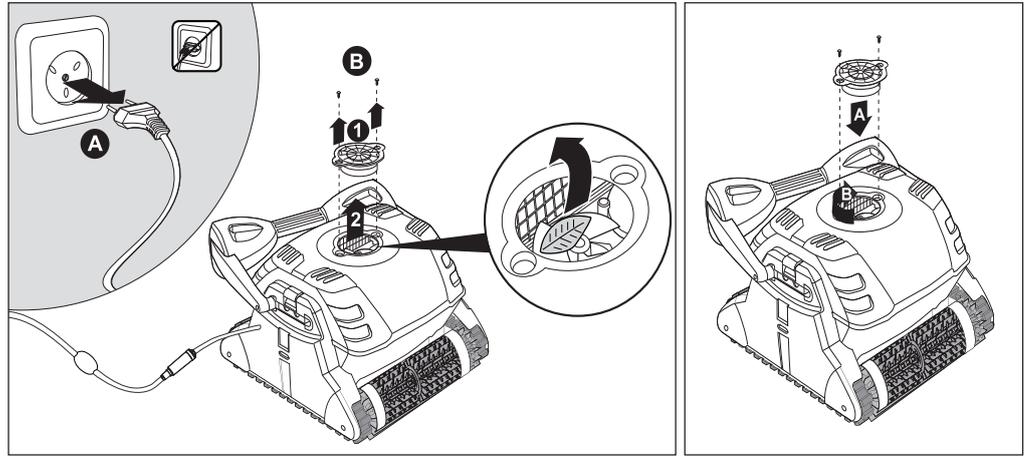

电缆

要解开电缆的扭结，需要完全拉伸电缆，并让它暴露在阳光下至少一天。

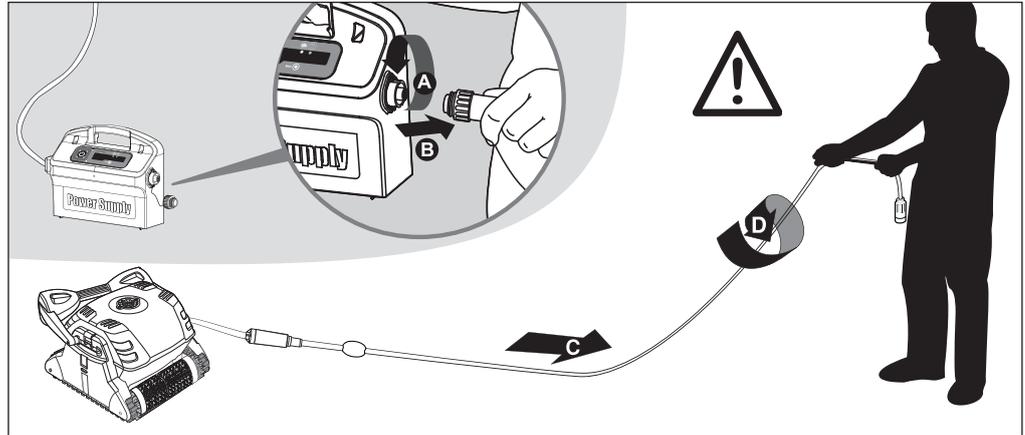

5.5. 季后保存

如果吸污机将在很长一段时间不用工作，请按以下步骤做好保存：

- 确保吸污机里面没有积水
- 彻底清洗过滤袋并装回原来位置
- 把电缆的扭结去掉，卷在手推车上
- 保存吸污机在有保护的区域，而不要单是放在手推车上或者简单的反过来




6. 遥控器

遥控器


遥控器(RCU)提供两个工作模式 – 自动模式和手动遥控模式。

在自动模式下，清洁参数可被修改。


在手动遥控模式，吸污机的动作可以手动控制。

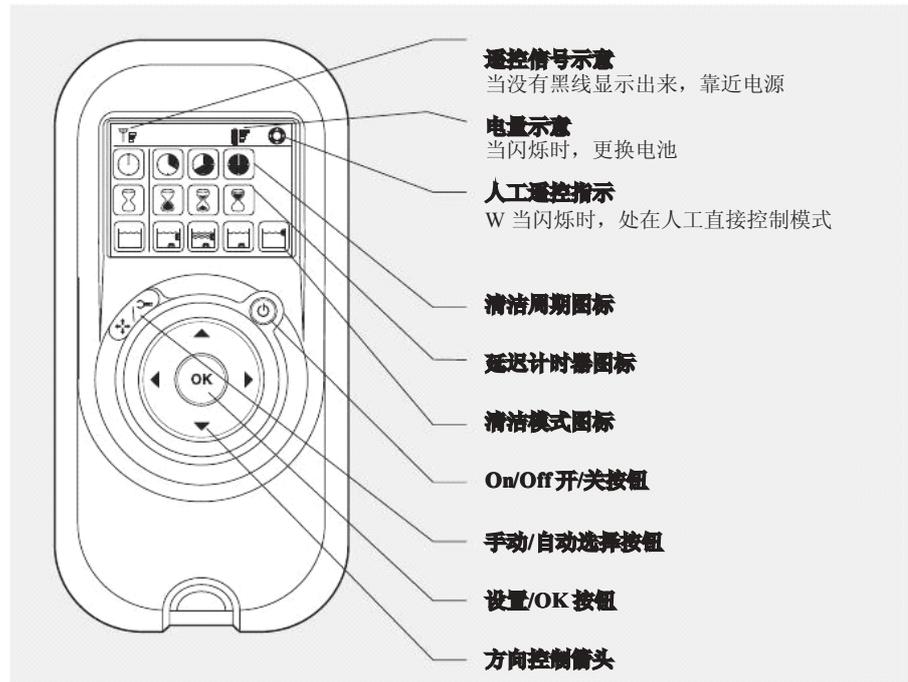


手动直接控制模式

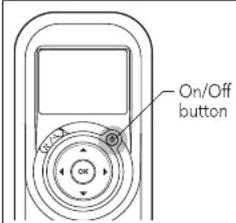



1. 按 On/Off 开关按钮一次。遥控器在手动直接控制模式。
2. 使用方向控制箭头（看右边）控制吸污机在池中的运动。

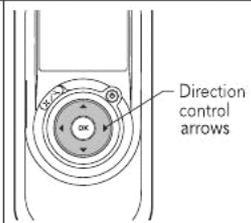


退出手动直接控制模式和设定自动模式

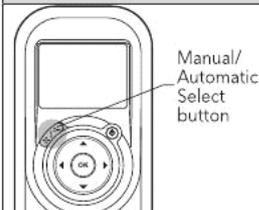

1. 按一次手动/自动按钮一次，退出手动直接控制模式。
2. 数字显示屏将亮起，三行功能图标显示默认的模式。

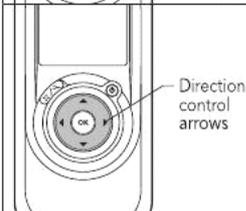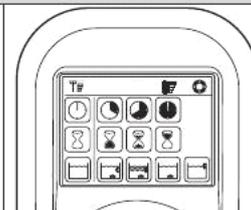

1. 要改变参数，按向上或向下箭头。
2. 选择要设定的参数用向右或向左箭头。当到达需要的功能，按设置/OK 按钮。

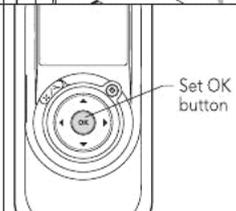

按手动/自动选择按钮，通过下表选择需要的参数：

 <p>清洁循环周期显示 这里决定清洁周期的长度</p>	 <p>Fast 快速 2-小时周期</p>	 <p>Efficient 有效 3-小时周期为日常使用。 (默认设置)</p>	 <p>Extra 超级 4-小时周期</p>	
 <p>延迟时间指示 这决定了泳池吸污机开始工作的时间。 延迟使污垢有时减可以沉到池底。</p>	 <p>立即启动 (默认设置)</p>	 <p>一小时延迟</p>	 <p>两小时延迟</p>	
 <p>清洁动作指示 允许你从下述选项中选择</p>	 <p>标准 池底和池壁清洁 (默认设置)</p>	 <p>超洁净 更强的吸污和更缓慢的移动 (池底和池壁)</p>	 <p>只清洁池底 只清洁池底以及池底与池壁交界处</p>	 <p>只清洁池壁 只清洁池壁和水线</p>

注意:

- 在 2 分钟内如不按任何按钮，遥控器将自动关闭，然后吸污机将继续按照之前的设置继续工作。
- 当“超洁净”和“只清洁池壁”选项结束了他们的周期，泳池吸污机将恢复默认设置。

7. 手推车组装

